

CZ

ZÁVĚSNÝ UNIVERZÁLNÍ SKIMMER

Návod k montáži a použití

SK

ZÁVESNÝ UNIVERZÁLNY SKIMMER

Návod na montáž a použitie

EN

UNIVERSAL SUSPENSION SKIMMER

Instruction for assembly and use


D

UNIVERSAL-ABSCHÄUMER

Montage - und Gebrauchsanleitung



3BTE0456

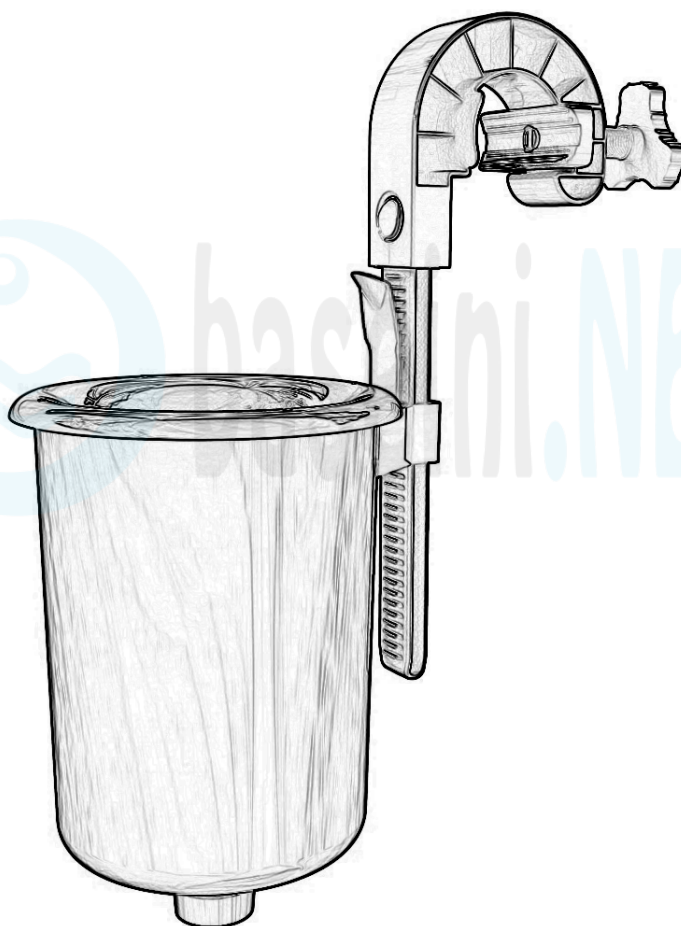

Mountfield
pool & garden

Mountfied a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, Czech republic

Tel. +420 327 777 111

e-mail: mountfield@mountfield.cz

www.mountfield.cz, www.mountfield-export.com

v.1 - 03/2018

Инструкция за монтаж и употреба

Съдържание на опаковката (фиг. А)

- 1) Кука за басейни с надуваем пръстен (с диаметър около 150 – 240 mm)
- 2) Държач на скимера
- 3) Регулируема щанга
- 4) Поплавък
- 5) Дръжка на кошчето на скимера
- 6) Кошче на скимера
- 7) Клапа
- 8) Тяло на скимера
- 9) Универсален адаптер
- 10) Маркуч (d 32 mm – около 70 cm)
- 11) Скоба
- 12) Винт
- 13) Шайба
- 14) Кука за басейни с рамка (диаметър около 35 – 75 mm)
- 15) Адаптер Intex

Инструкции за безопасност

Прочетете и спазвайте всички тези указания за безопасност. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да предотвратите злополуки, не позволявайте на деца да боравят с този продукт. Монтажът и демонтажът му могат да се извършват само от възрастни. Преди монтаж, демонтаж и почистване винаги първо изключвайте филтърната помпа.

Преди да използвате басейна, изключете филтърната помпа и демонтирайте скимера.

По време на работа дръжте ръцете и косата си на безопасно разстояние от смукателния отвор на скимера – има опасност от захващане. **ПРЕПОРЪКА:** Преди да покриете басейна с покривало, извадете продукта от басейна. Преди употреба проверете всички компоненти. При зазимяване съхранявайте продукта с принадлежностите му на сухо място в затворено помещение.

Инструкции за монтаж

1. Първо сглобете държача – според вида на басейна:
 - a. За басейни с надуваем пръстен използвайте части 1, 2, 3, фиг. 1.
 - b. За басейни с твърда рамка използвайте части 12, 13, 14, 3 – поставете шайбата 13 и винта 12 на куката 14, фиг. 1.
2. Прикрепете маркуча 10 (подрязания му край) към тялото на скимера, фиг. 2.
3. Свържете маркуча на скимера към отвора в стената, като използвате съответния адаптер 9 или 15, фиг. 3.
4. Свържете целия държач към скимера, фиг. 4.
5. При поставяне на държача придържайте скобата 11, фиг. 5. Скимерът трябва да е потопен във водата на 2-3 cm.

Височината се регулира, като натиснете скобата и плъзнете държача.

6. Поставете кошчето и поплавка в тялото на скимера, фиг. 6. Поплавъкът трябва да плува над скимера на разстояние от 2,5 cm до 12,7 cm. Скимерът трябва винаги да е във вертикално положение, така че горната част на поплавка да е успоредна на водната повърхност и скимерът да може добре да събира замърсяванията.
7. Сглобете филтриращото устройство според ръководството му, фиг. 7. Включете го или го свържете към контакт. Ако водата не тече към филтриращото устройство, уверете се, че скимерът е перпендикулярен на водната повърхност и потопен във водата. Отворете обезвъздушителния вентил на филтъра и щом започне да изтича вода, го затворете. Никога не оставяйте филтриращото устройство да работи на сухо. Помпата може да прегрее и да се повреди.

Гаранционни условия

Скимерът е изработен от материали с най-високо качество и с висококачествена изработка. Всички части са проверени и са без дефекти. Гаранцията е валидна две години от датата на покупката. Съхранявайте всички документи за покупката заедно с инструкцията. При предявяване на гаранционни претенции ще бъде изискан документ за покупка. Рекламациите на стоките се уреждат от действащото законодателство. Гаранцията покрива всички дефекти, причинени от производствени грешки или дефекти на материала, които засягат функционалността на скимера. След покупката на скимера препоръчваме да проверите целостта на транспортната опаковка и на скимера и дали няма други повреди. При каквато и да е повреда незабавно уведомете търговеца. Препоръчваме при покупката да проверите комплектността на продукта. Ако скимерът има явни дефекти, които се проявяват веднага след пускането в експлоатация и поради които не може да се използва, купувачът трябва да ги предяви пред продавача без излишно забавяне. Ако скимерът има дефекти, които се проявяват веднага след монтажа и водят до неизправността му, купувачът трябва да го рекламира при продавача без излишно забавяне. Гаранцията не покрива износване поради неправилен монтаж или неправилна употреба, неправилно боравене, нормално износване на оборудването, съответстващо на характера и продължителността на употребата му, дефекти, причинени от механични повреди, от природни стихии, от използването на нестандартни средства за химическа поддръжка на водата в басейна и неподходящи почистващи средства, от използването на неоригинални части, от неоторизирана намеса в скимера или от повредата му.

Запазено право на промени и печатни грешки.

