


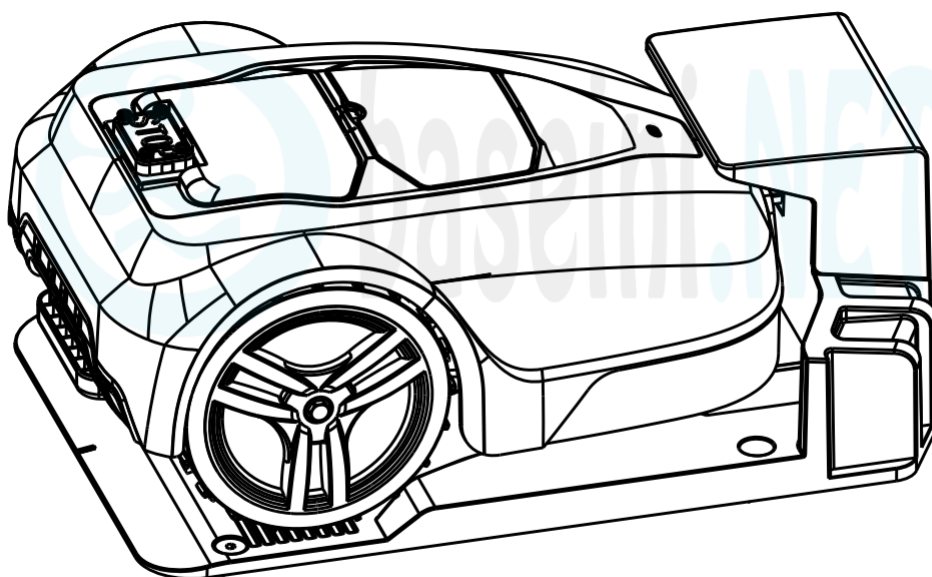

Приложение Smart Life – инструкции



2021/11

BG

Mountfield a.s.
Mirošovická 697
CZ 251 64 Mnichovice

1. ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Роботът косачка може да се управлява дистанционно чрез приложение за мобилен телефон.

Следвайте указанията по-долу или ръководството за продукта в приложението.

1.1. Изтегляне и инсталиране на приложението

Сканирайте QR кода по-долу, за да изтеглите и инсталирате приложението.



QR код за изтегляне



Икона на приложението Smart Life


2. ВКЛЮЧВАНЕ НА WI-FI РЕЖИМА НА КОСАЧКАТА

2.1. Уверете се, че градината ви е в обхвата на силен Wi-Fi сигнал.

2.2. Включете косачката.

2.3. Setting --> Wi-Fi Setting --> натиснете 'OK' --> Update Success.

2.4. Проверете дали индикаторът за Wi-Fi вече мига бързо.

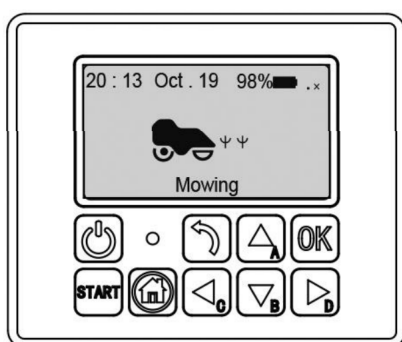

Индикатор за Wi-Fi:

Готовност за свързване:

Светодиодът мига.

Успешно свързване:


Светодиодът свети 2 минути, след това угасва.

Неуспешно свързване:

Светодиодът мига 3 минути, след това угасва.


3. ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО

Отворете приложението и добавете устройството, както е показано по-долу.

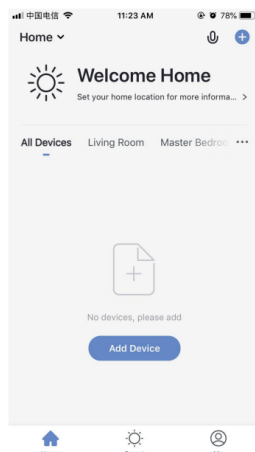


Стъпка 1 и 2

Отворете Smart Life, регистрирайте се и влезте; след това изберете добавяне на устройство.

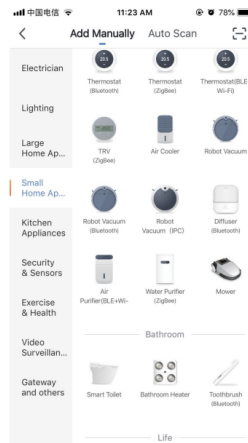


Стъпка 3

Намерете „Small Home Appliances“ и в тази категория – „Mower“.

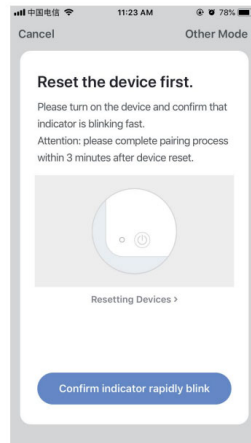


Стъпка 4

Проверете дали индикаторът за Wi-Fi мига бързо.

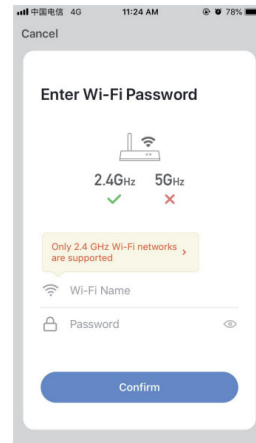


Стъпка 5

Въведете паролата на текущата Wi-Fi мрежа.

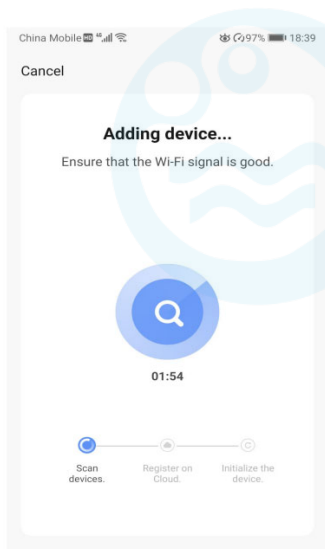


Стъпка 6

Свързване.

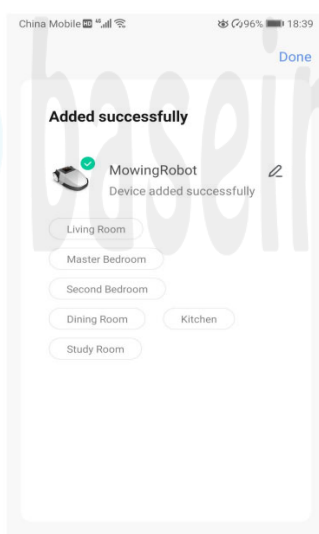

Стъпка 7

Косачката е свързана успешно.

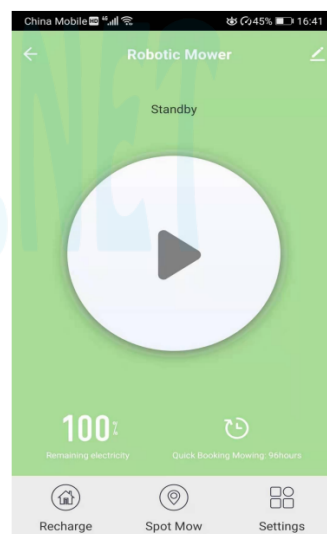


Стъпка 8

След успешно свързване ще се отвори екранът за управление.


4. ФУНКЦИИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

4.1. Старт / пауза на косенето

В режим на готовност или при косене натиснете 'Start/Pause', за да стартирате или спрете временно косенето.

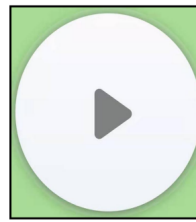


Старт

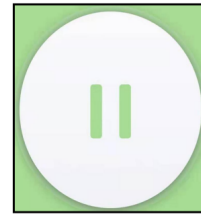

Пауза

4.2. Отмяна на косенето

В режим на пауза отменете текущото косене; косачката преминава в режим на готовност.

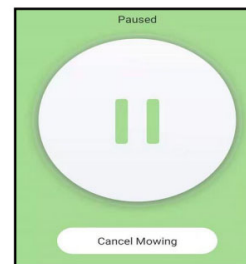

Отмяна на косенето


4.3. Зареждане

В режим на готовност натиснете 'Recharge', за да върнете косачката в зарядната станция. По време на връщането за зареждане натиснете отново 'Recharge', за да го прекратите.



4.4. Локално косене

В режим на готовност натиснете 'Spot Mow', за да започне локалното косене. По време на локално косене натиснете отново 'Spot Mow', за да го спрете.

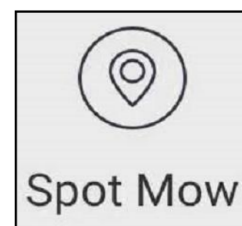

4.5. Бързо задаване на време

В режим на готовност натиснете 'Quick Appointment', за да зададете колко време да работи косачката.



4.6. График на косене

В режим на готовност отворете Settings --> Booking Mowing, където може да се зададе времето на работа.

Setting Mowing Time Clear

Sun

14:00 — 18:00
Start Time End time

Tues

08:00 — 12:00
Start Time End time

Wed

08:00 — 12:00
Start Time End time

Add

4.7. Косене по зони

В режим на готовност отворете Settings --> Zone Mowing и използвайте косенето по зони, като зададете параметрите на зоните – разстояние и процент.

Забележка:

- 1) Разстоянието показва колко далеч косачката ще измине по граничния кабел, преди да навлезе в тревната площ. Процентът показва колко често косачката ще започва косенето от всяка зона.
- 2) Разстоянието трябва да е 0-200 m, а процентът 0-100 %. Сборът от процентите на всички зони трябва да е 100 %, иначе настройката не може да бъде завършена.

China Mobile 43% 17:56

Zone Parameters

Zone 1

Length: 0M Ratio: 0% >

Zone 2

Length: 0M Ratio: 0% >

Zone 3

Length: 0M Ratio: 0% >

Zone 4

Length: 0M Ratio: 0% >

Zone 5

Length: 0M Ratio: 0% >