


# Mountfield

ФИНЛАНДСКА САУНА

## FIONA 1

**53455**

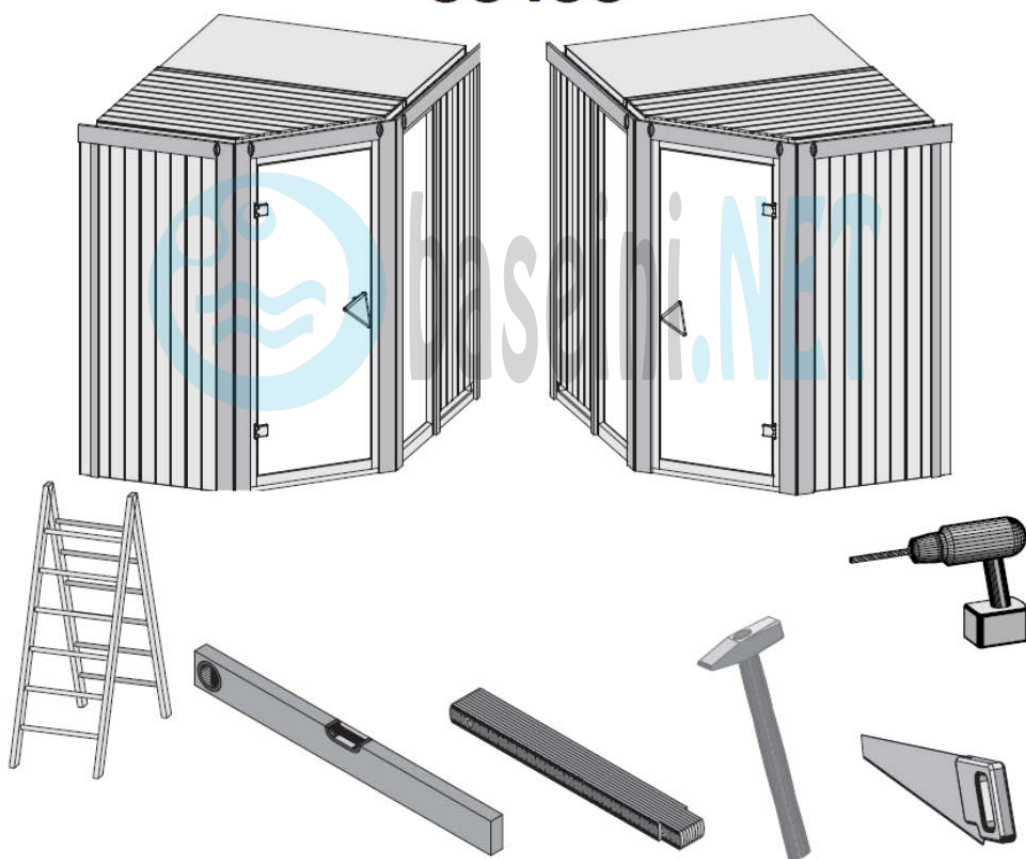

**УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ**

## ПРЕПОРЪКИ:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж:            | Двама възрастни                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Електроинсталация: | електрическо захранване трябва да отговоря на нуждите и да бъде изправно (виж "Изисквания за електрическа финландска сауна"); всички дейности по инсталацията на електрическата система трябва да бъдат извършвани от лице, което има необходимата квалификация за електротехник. |













## Препоръки при инсталация


- Стъпка 1** Проверка на пакета на сауната според спецификацията на частите (виж списъка по-долу).
- Ако констатирате липсващи части, моля, отбележете липсващия елемент в частта на инструкциите с описанието на частите, за да ни изпратите нейния идентификационен номер и липсващата част ще бъде изпратена. На започвайте инсталация, ако откриете липсващи части.
- Стъпка 2** Уверете се, че няма транспортни или фабрични повреди.
- Уверете се, че вратата на сауната е доставена и съхранена сигурно и обезопасена срещу надраскване или счупване.
- Стъпка 3** Изграждане на основната рамка на сауната.
- Уверете се, че нивелацията на конструкцията е перфектна, което можете да проверите с помощта на нивелир. Ако нивелацията не е идеална, ще възникнат проблеми с инсталацията на рамката на вратата, която няма да може да бъде напасната.
- Стъпка 4** Инсталация на сауната в съответствие с инструкциите.
- Стъпка 5** Избор на опция за отваряне на вратата.
- При монтажа на врата трябва да изберете ляво или дясно отваряне на врата предпочитате.
- Стъпка 6** Визуална проверка на инсталираната сауна за следи от ожулвания при монтажа по дървесина.

Моля първо сравнение съдържанието на пакета със списъка на частите в тези инструкции! Рекламации за липсващи или повредени по транспорта части могат да бъдат приемани само непосредствено след покупката на продукта!




**53455**

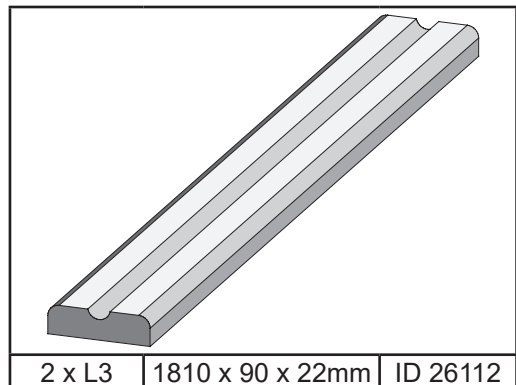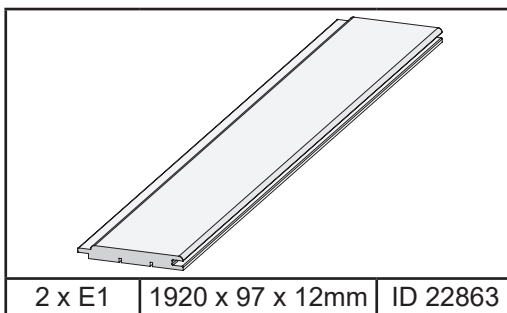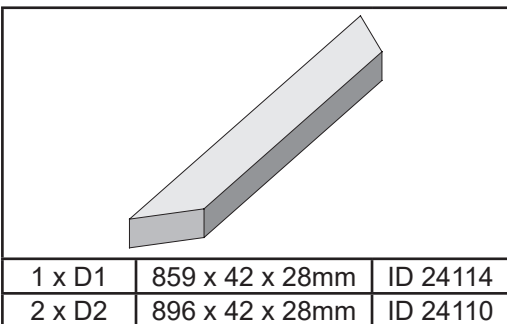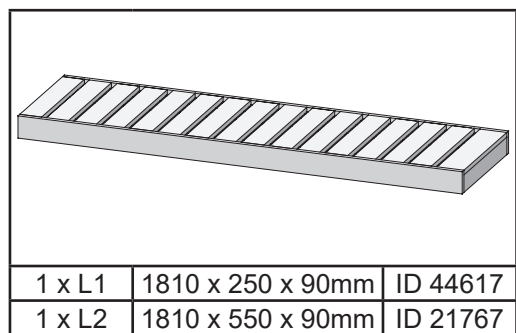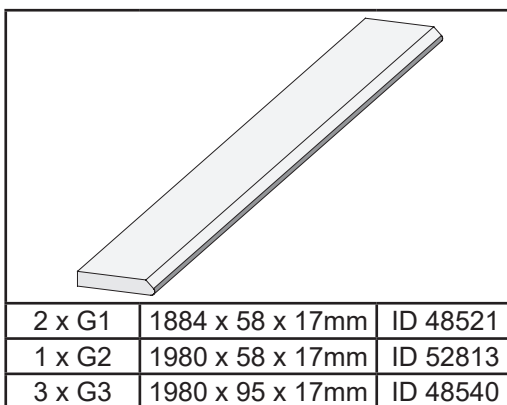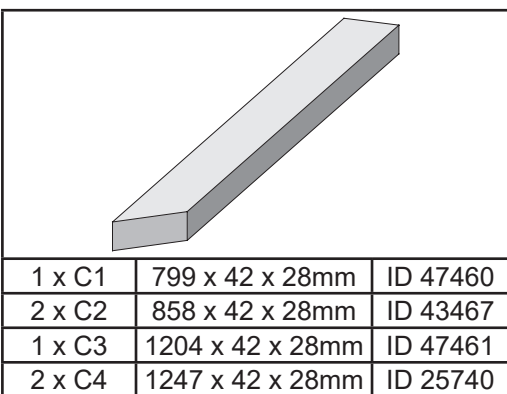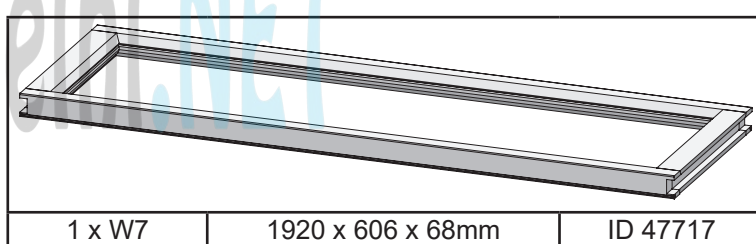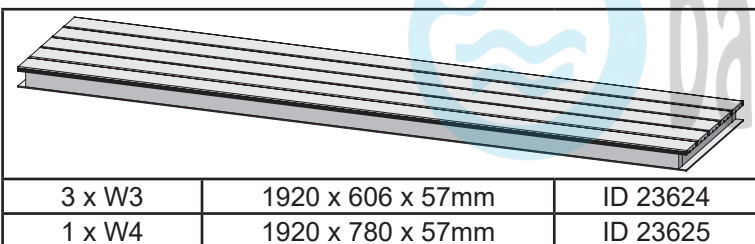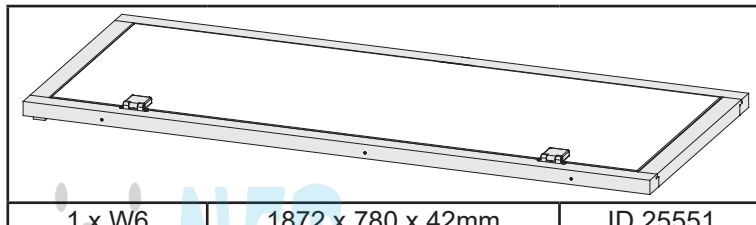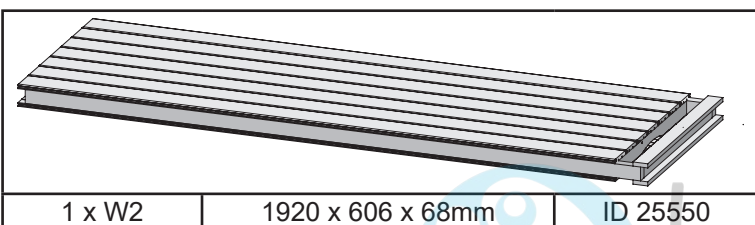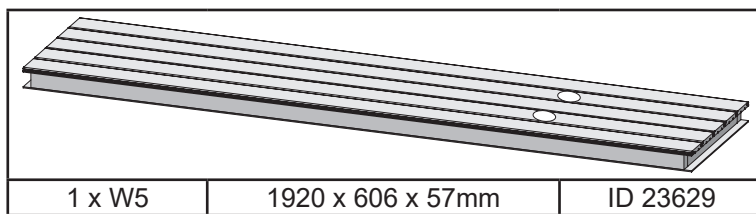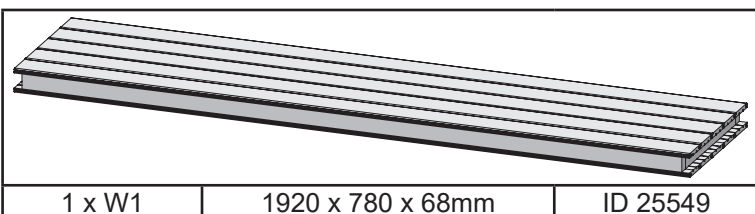


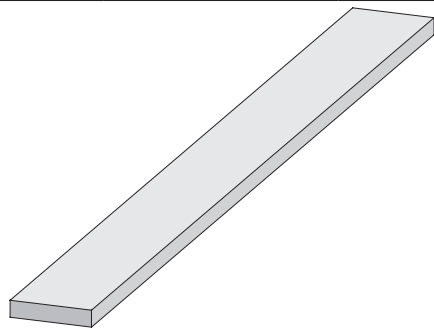

|         |                  |          |
|---------|------------------|----------|
| 5 x B1  | 1920 x 19 x 3mm  | ID 20799 |
| 4 x B2  | 70 x 45 x 18mm   | ID 26366 |
| 6 x B3  | 800 x 45 x 18mm  | ID 24796 |
| 3 x B4  | 1884 x 45 x 18mm | ID 48037 |
| 4 x B5  | 480 x 95 x 18mm  | ID 20930 |
| 4 x B6  | 580 x 95 x 18mm  | ID 16708 |
| 1 x B7  | 765 x 95 x 18mm  | ID 26357 |
| 1 x B8  | 790 x 95 x 18mm  | ID 24180 |
| 1 x B9  | 1260 x 95 x 18mm | ID 53455 |
| 1 x B10 | 300 x 120 x 18mm | ID 22467 |
| 2 x B11 | 550 x 42 x 28mm  | ID 24053 |
| 2 x B12 | 774 x 42 x 28mm  | ID 24112 |
| 1 x B13 | 1382 x 42 x 28mm | ID 24107 |
| 2 x B14 | 1492 x 42 x 28mm | ID 26397 |
| 1 x B15 | 1759 x 42 x 28mm | ID 24133 |
| 2 x B16 | 1841 x 42 x 28mm | ID 26376 |
| 3 x B17 | 1874 x 52 x 52mm | ID 26165 |

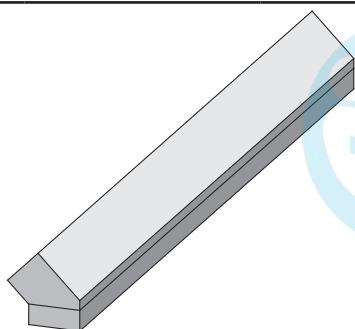


|        |                  |          |
|--------|------------------|----------|
| 2 x K1 | 1874 x 76 x 38mm | ID 43464 |
|--------|------------------|----------|

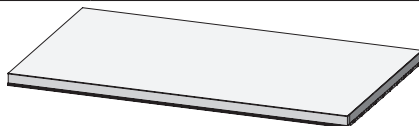

|        |                   |          |
|--------|-------------------|----------|
| 1 x M1 | 1406 x 918 x 57mm | ID 46970 |
|--------|-------------------|----------|



|        |                   |          |
|--------|-------------------|----------|
| 1 x M2 | 1406 x 918 x 68mm | ID 54566 |
|--------|-------------------|----------|

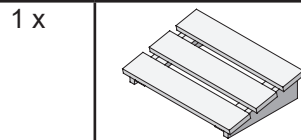

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1 x |  | ID 25545 |
|-----|--|----------|



|      |            |          |
|------|------------|----------|
| 30 x | 4 x 30mm   | ID 3686  |
| 60 x | 4 x 50mm   | ID 3688  |
| 50 x | 4 x 70mm   | ID 3689  |
| 50 x | 4,5 x 80mm | ID 9204  |
| 15 x | 6 x 60mm   | ID 14014 |



|       |            |          |
|-------|------------|----------|
| 120 x | 4,5 x 40mm | ID 26285 |
|-------|------------|----------|



|        |  |          |
|--------|--|----------|
| 6 x S1 |  | ID 14266 |
|--------|--|----------|



|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 120 x S3 |  | ID 26116 |
|----------|--|----------|




|        |  |          |
|--------|--|----------|
| 4 x T1 |  | ID 26272 |
|--------|--|----------|




|      |  |          |
|------|--|----------|
| 20 x |  | ID 14005 |
|------|--|----------|

10m

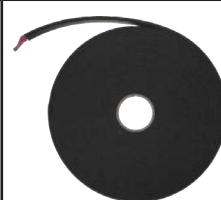

ID 14025

2 x

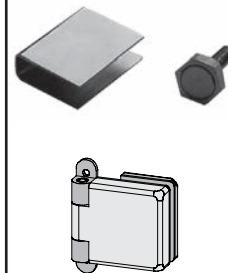

ID 26496

1 x



ID 49649



4 x

3 x 16mm


ID 46376

1 x














ID 50420

1 x

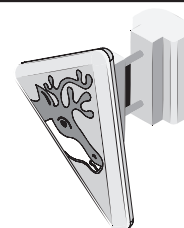


ID 26114

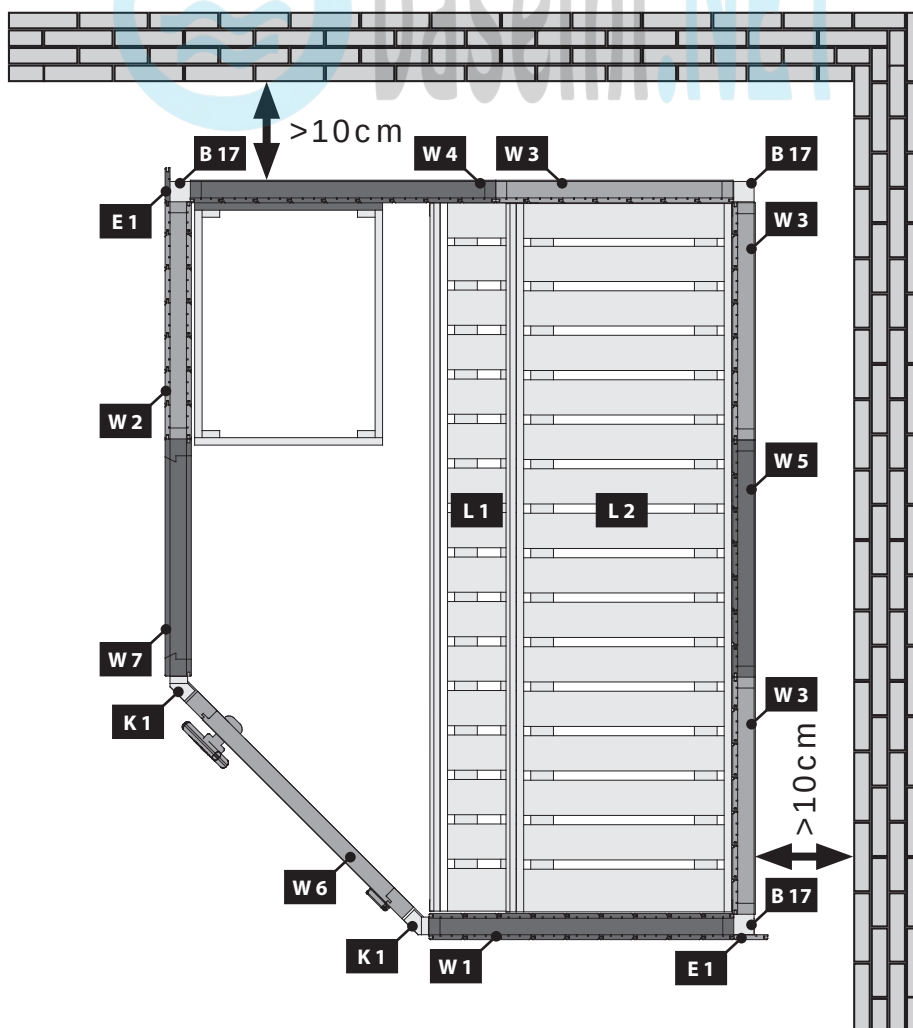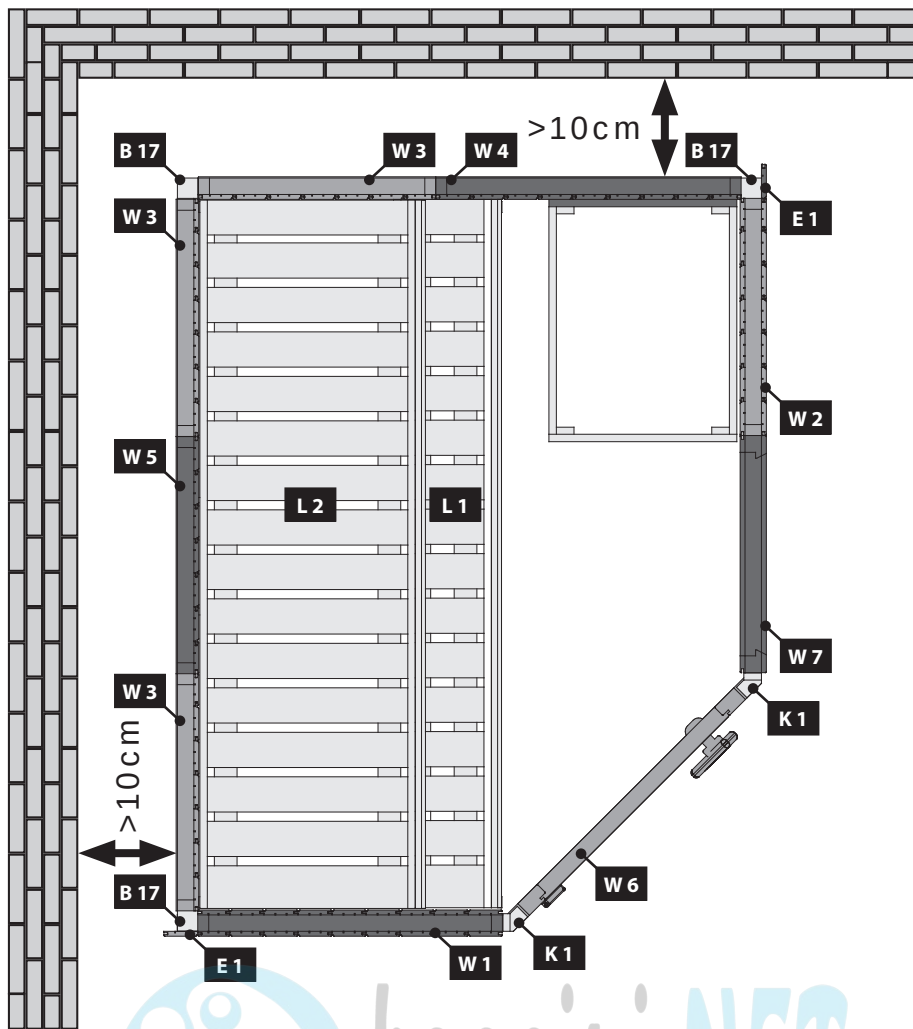


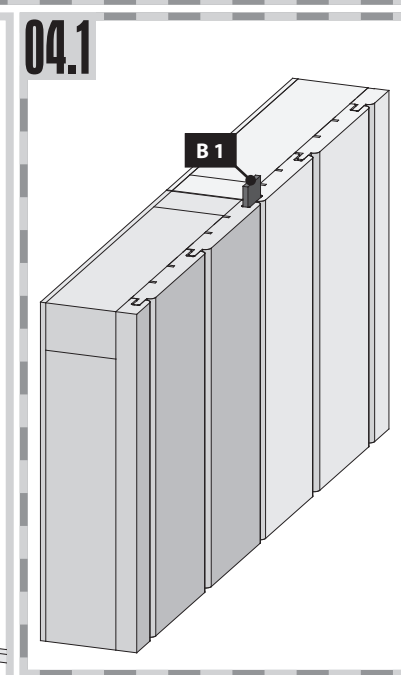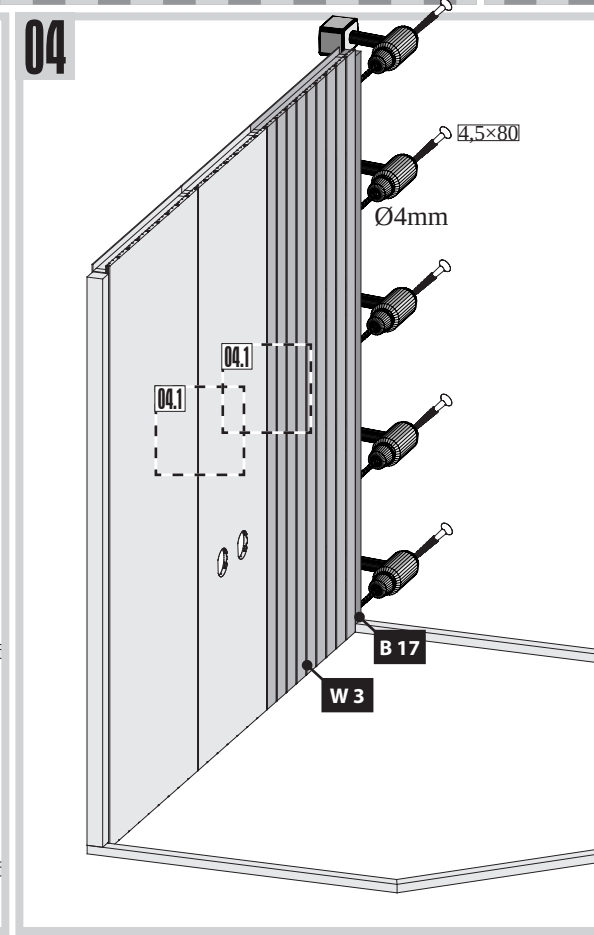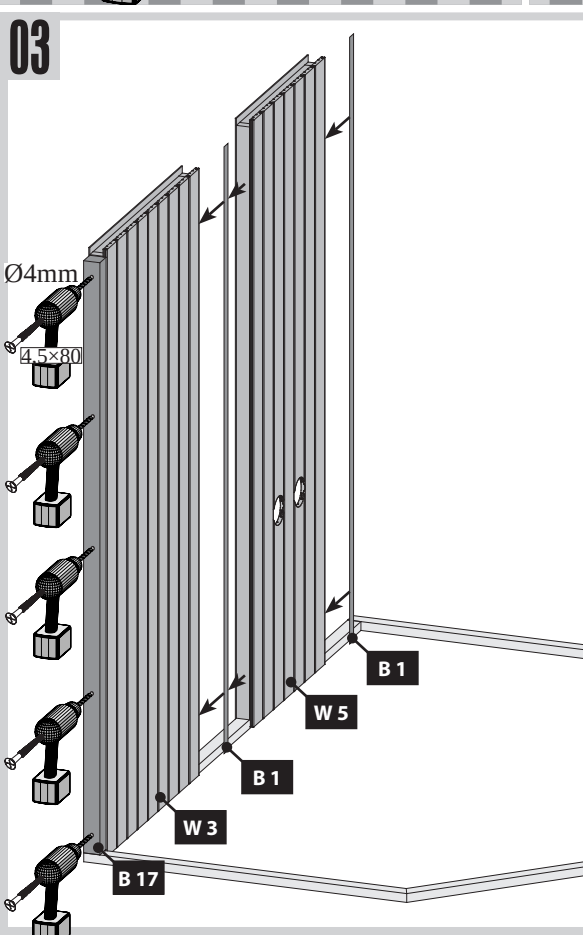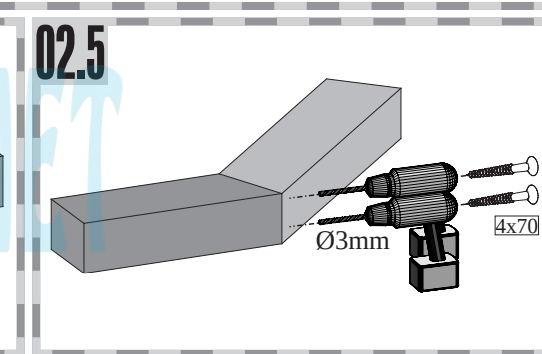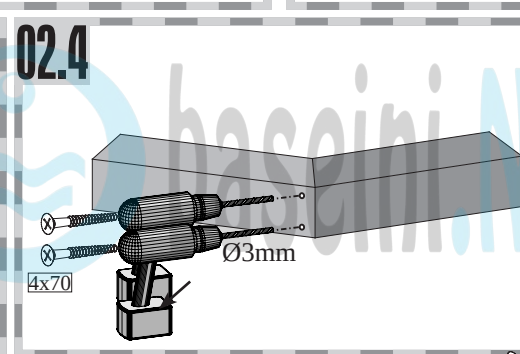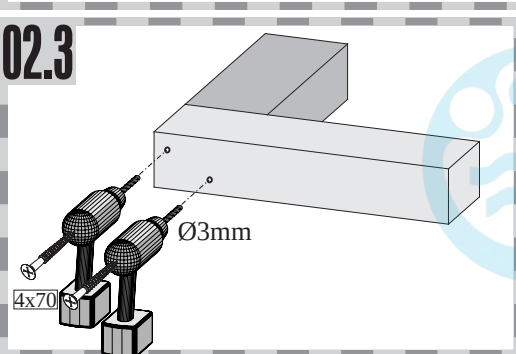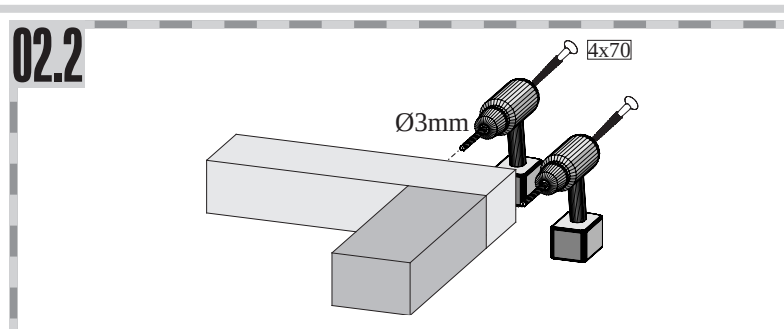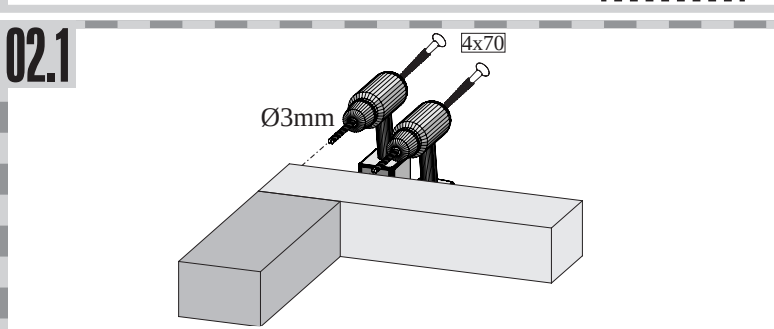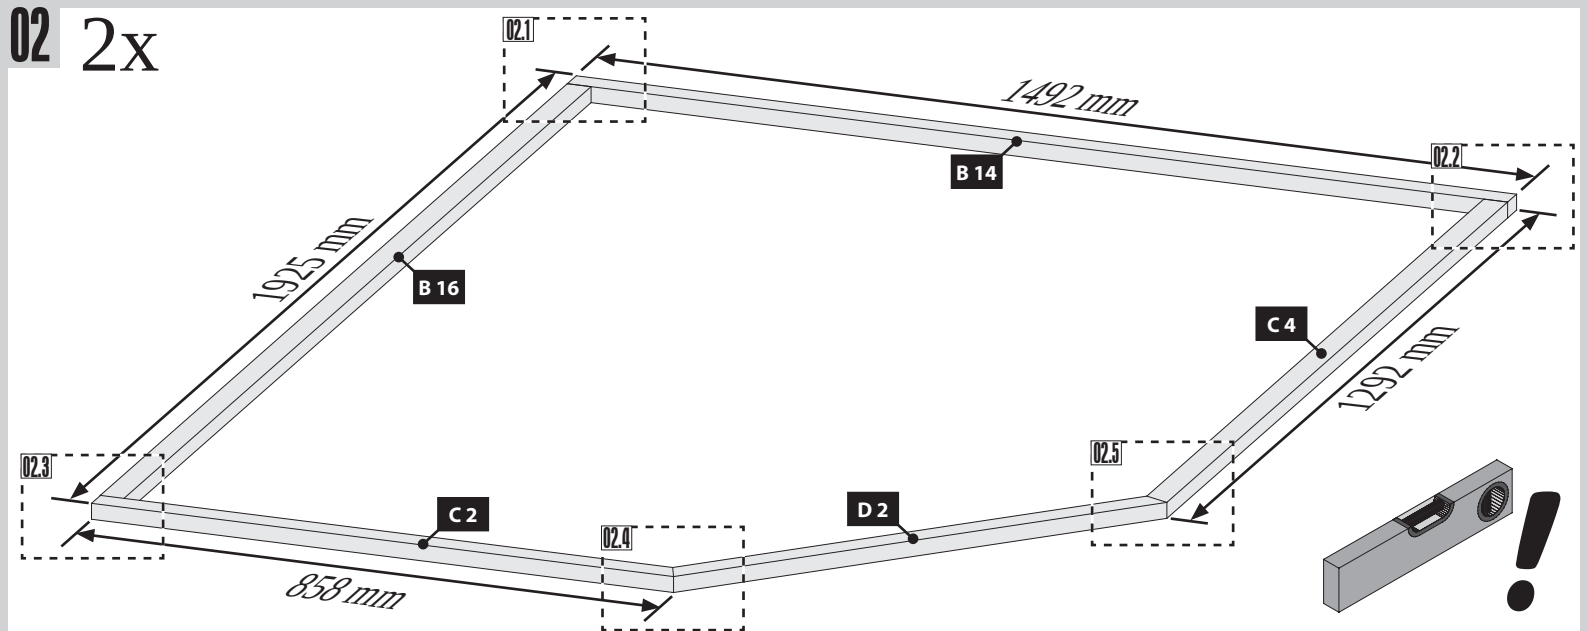


05

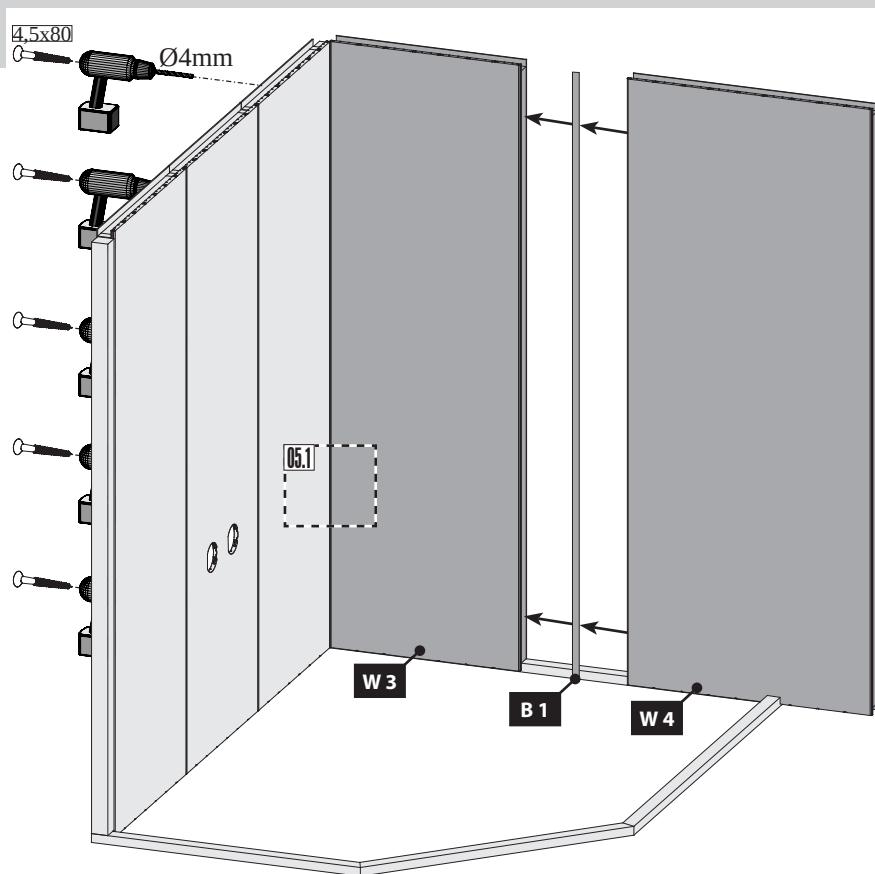


05.1

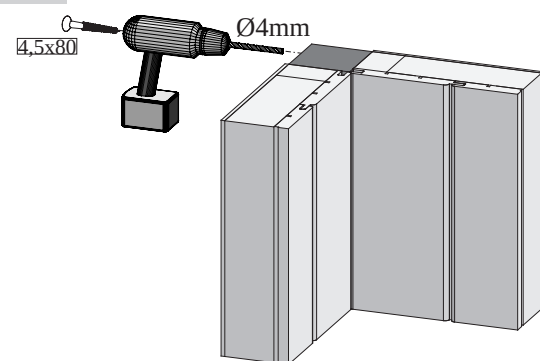


06.1

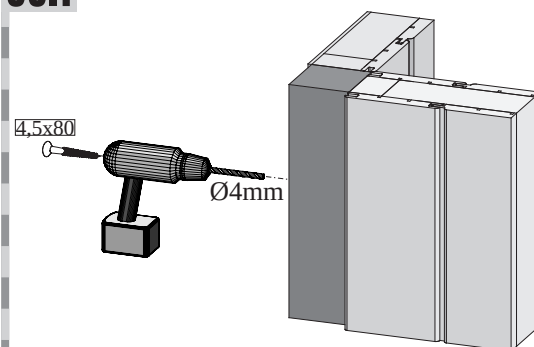


06

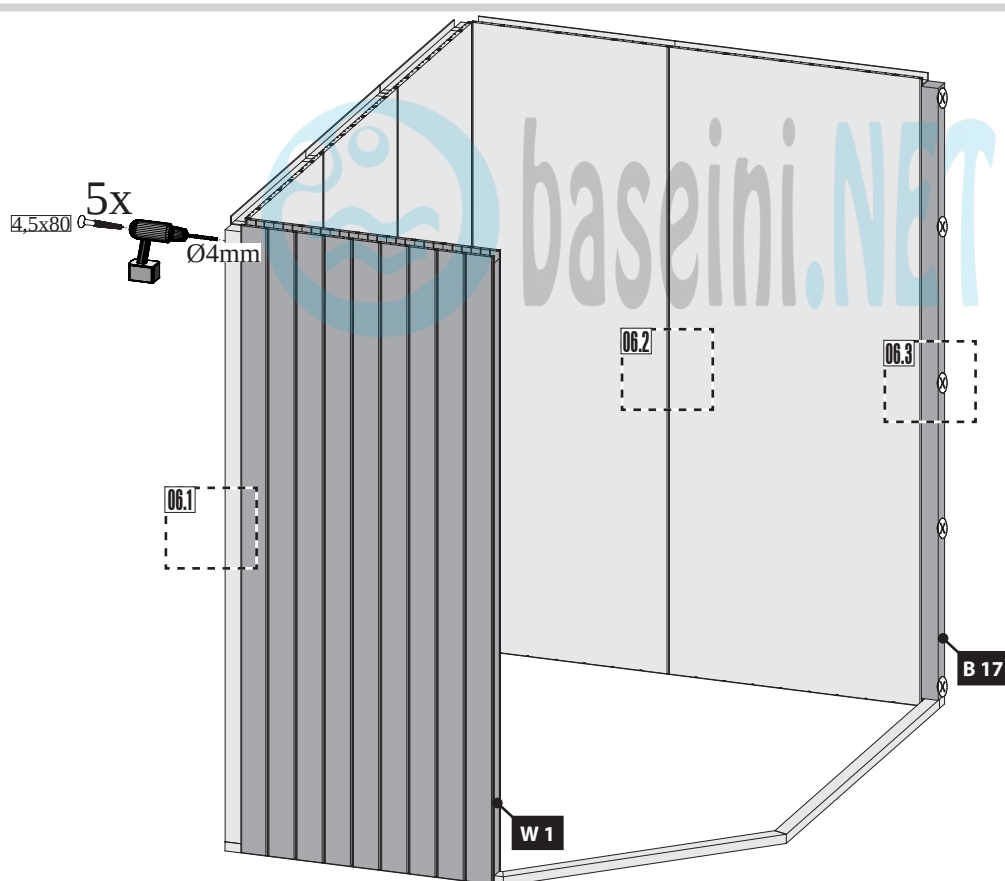


06.2

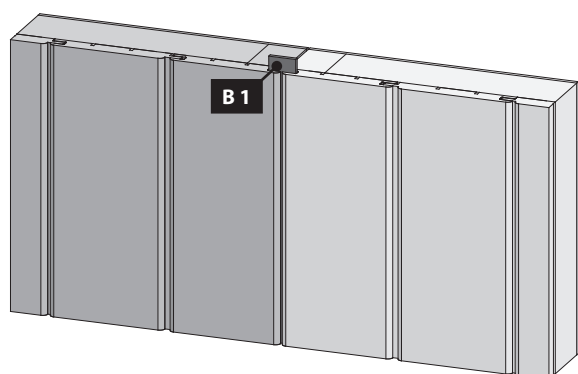


06.3

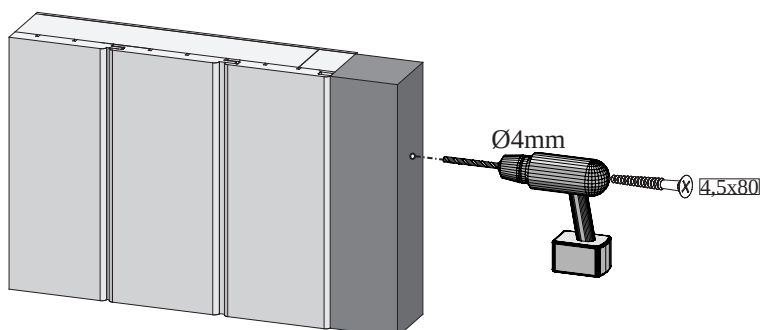


07

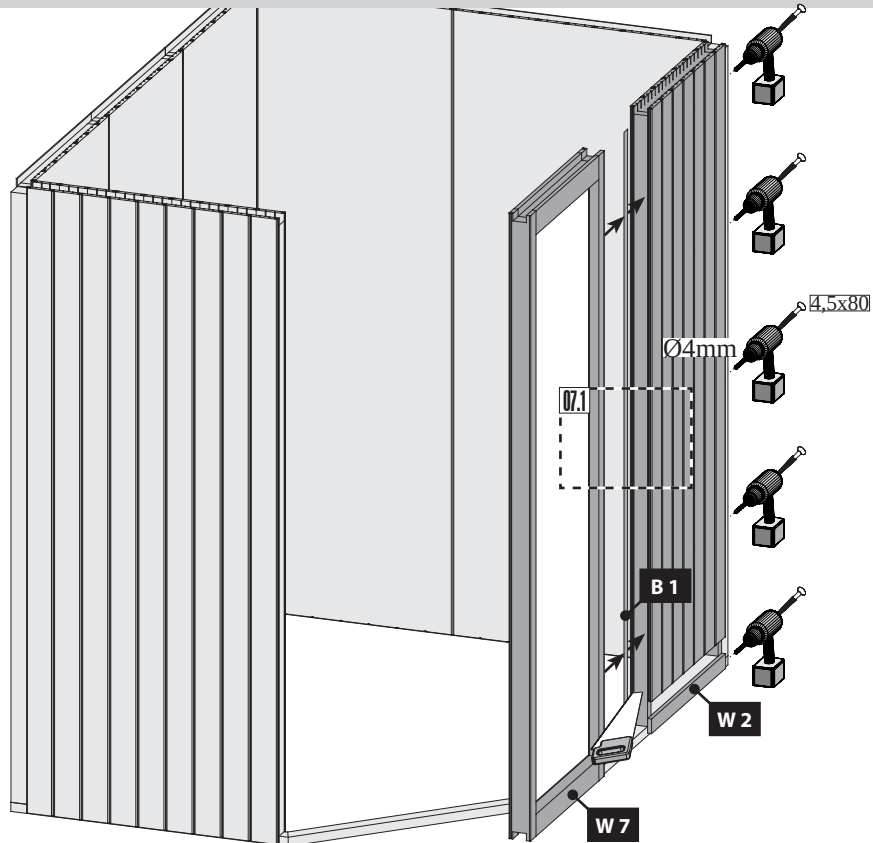


07.1

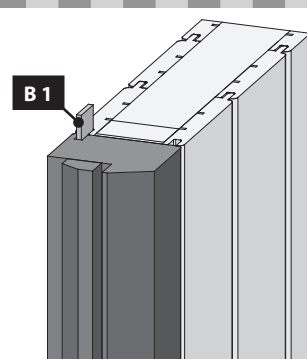


08.1

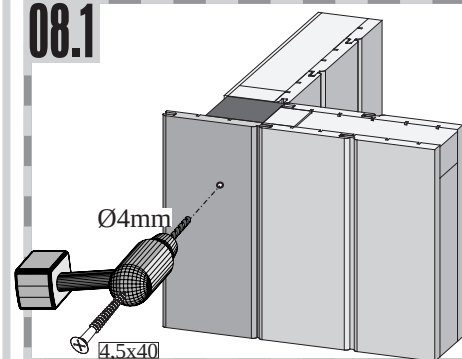


08.2

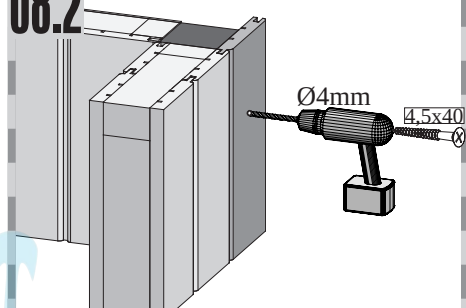


08.3

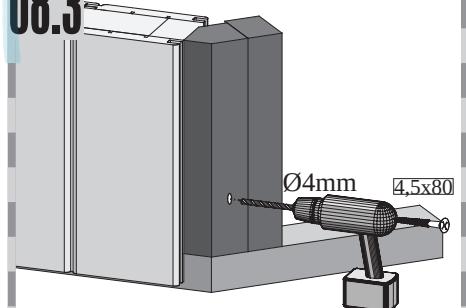

08.4

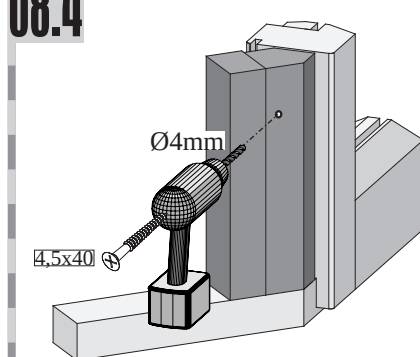


08

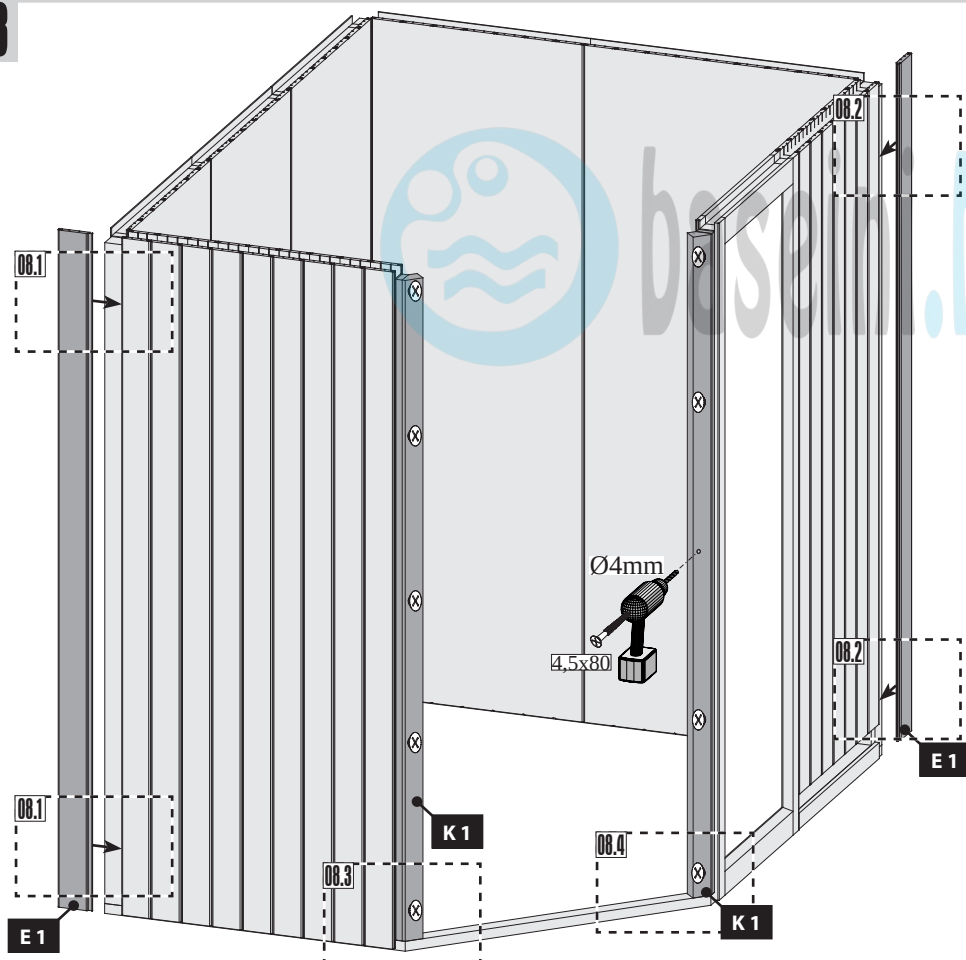


Сега инсталирайте сглобката на стъклената врата  
- виж по-долу.

!!! 01 — 03 !!!


09

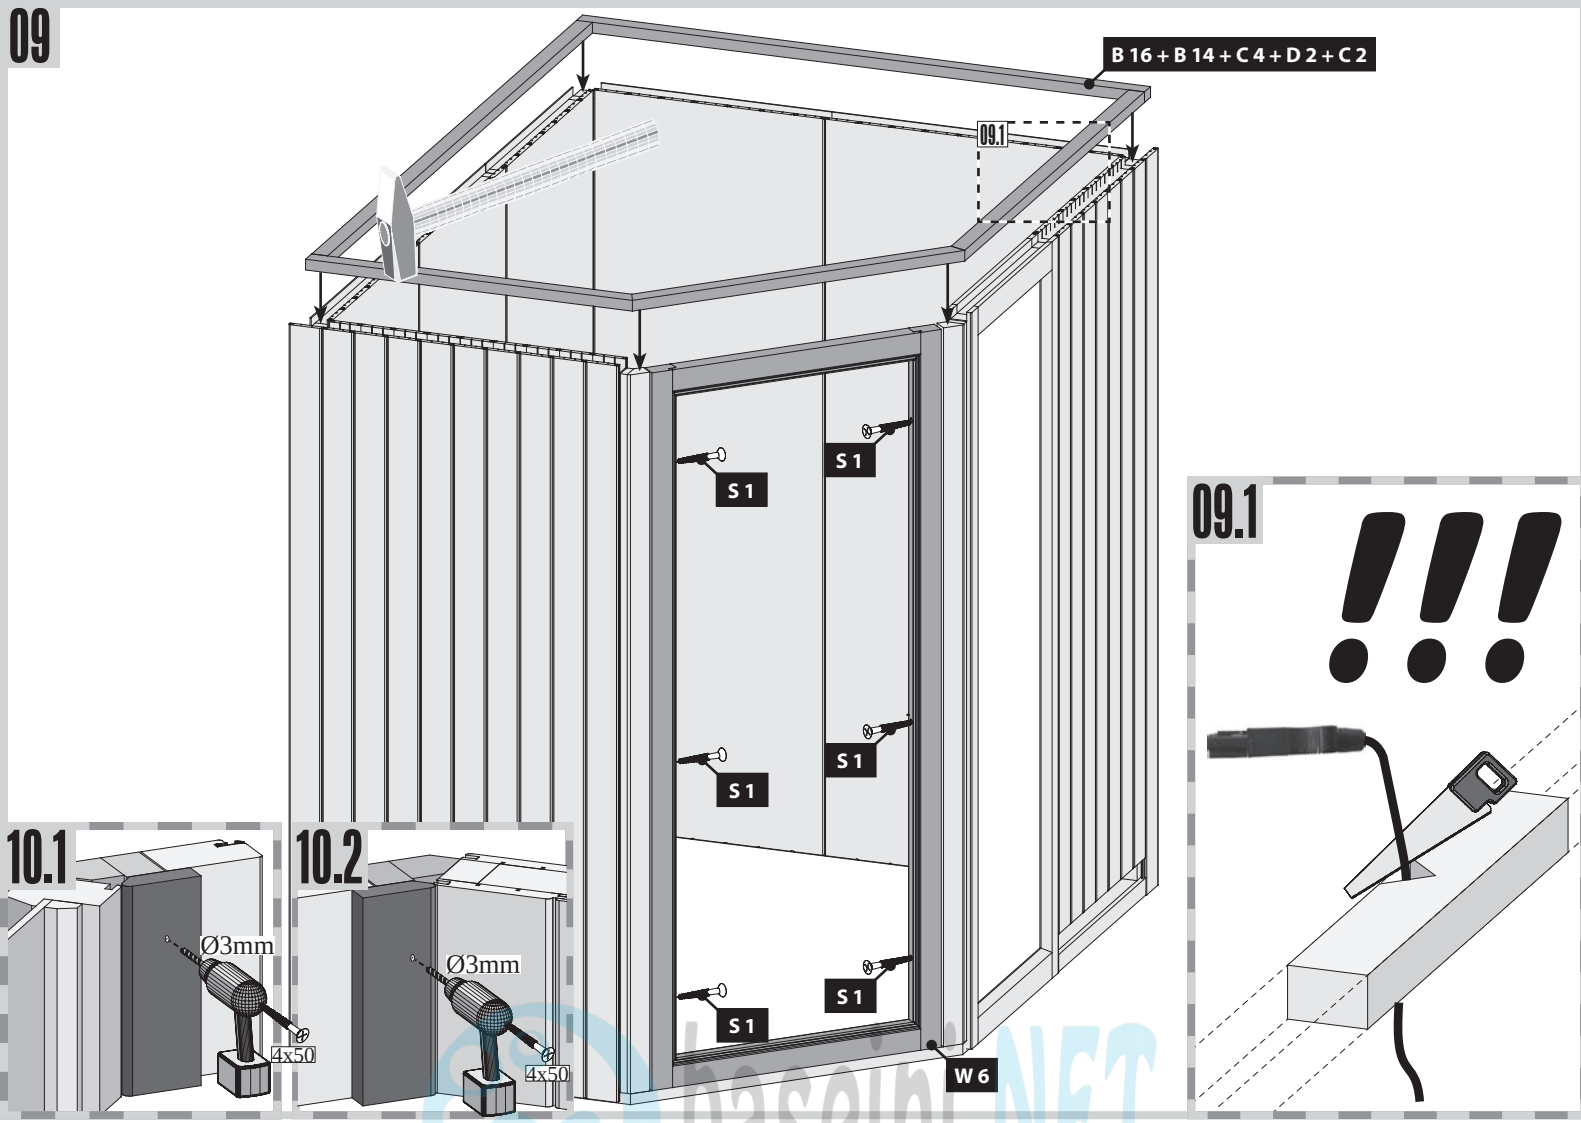


10

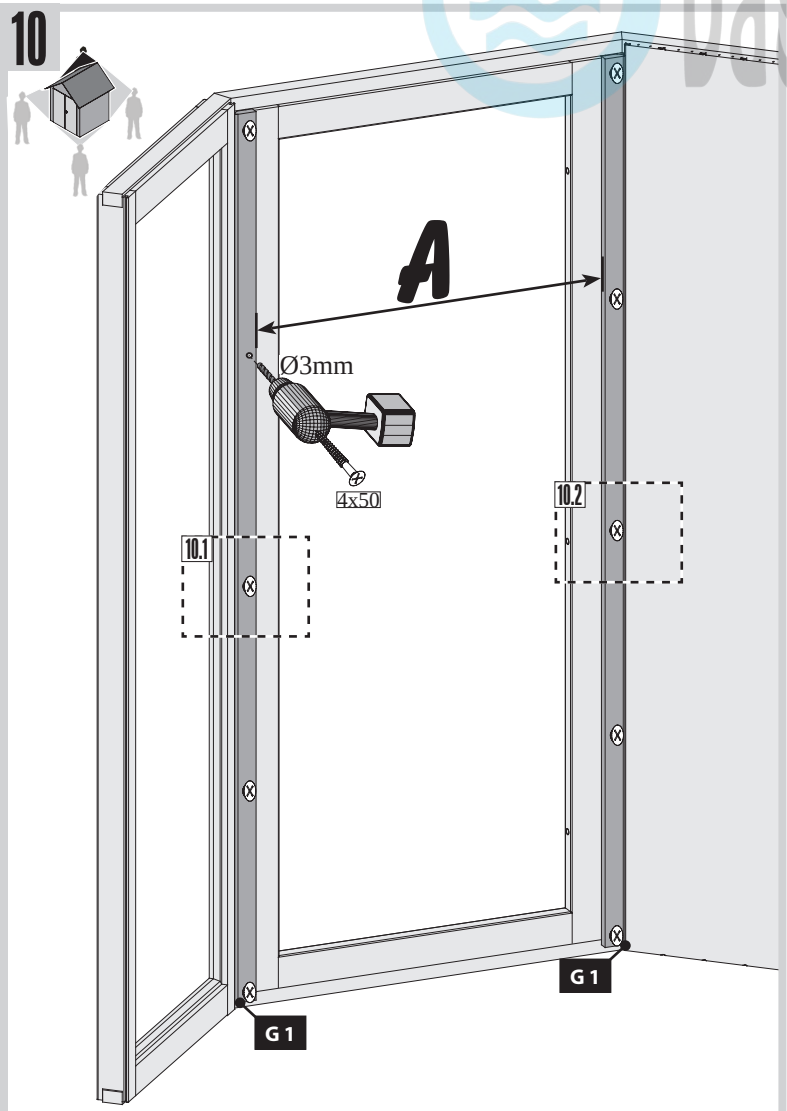



11 2x

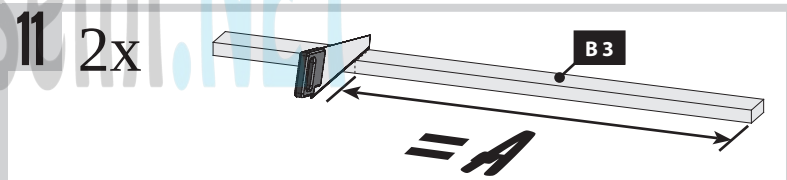


12

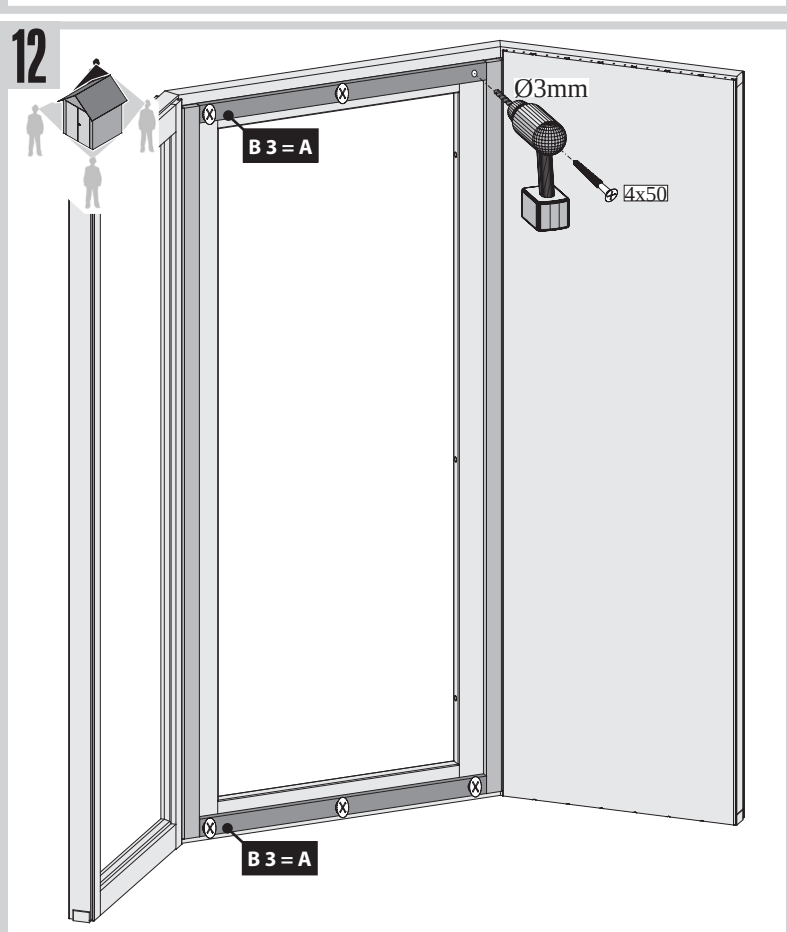


13

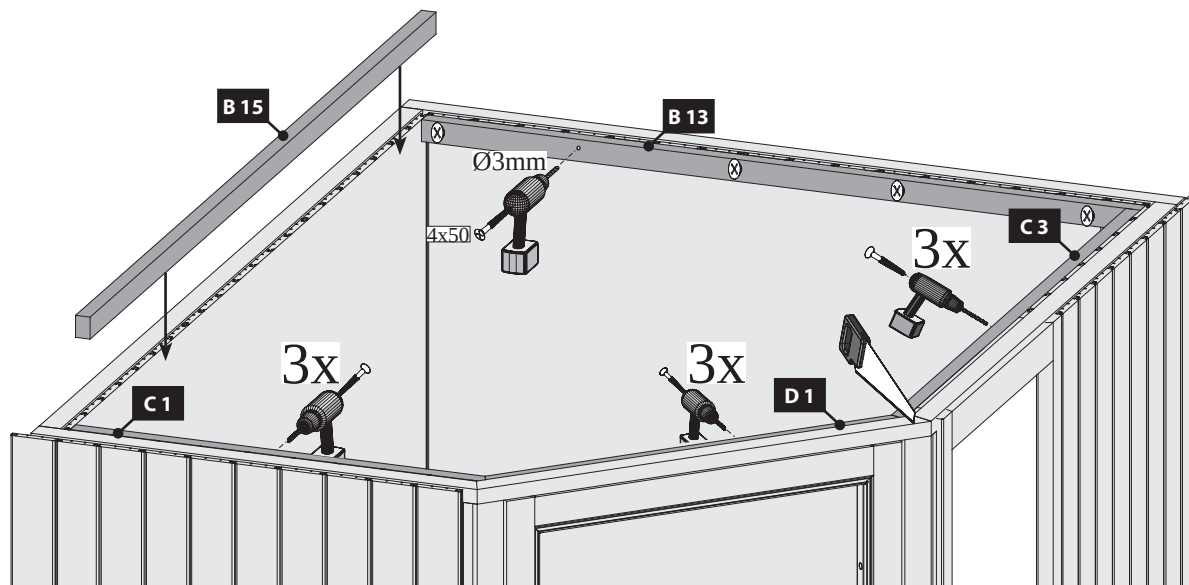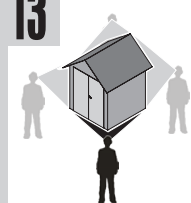


14

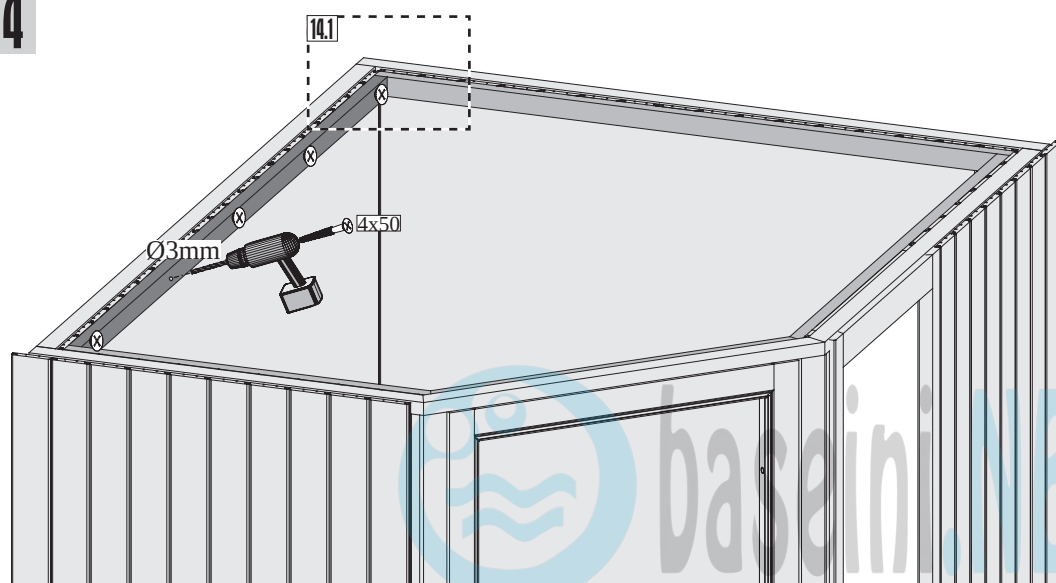


14.1

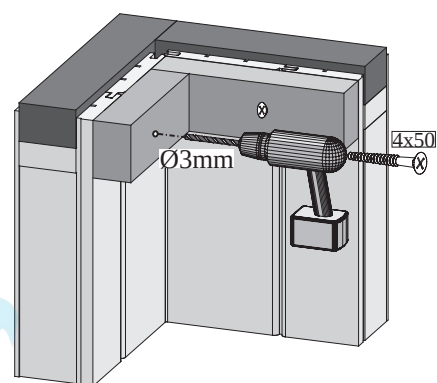


15

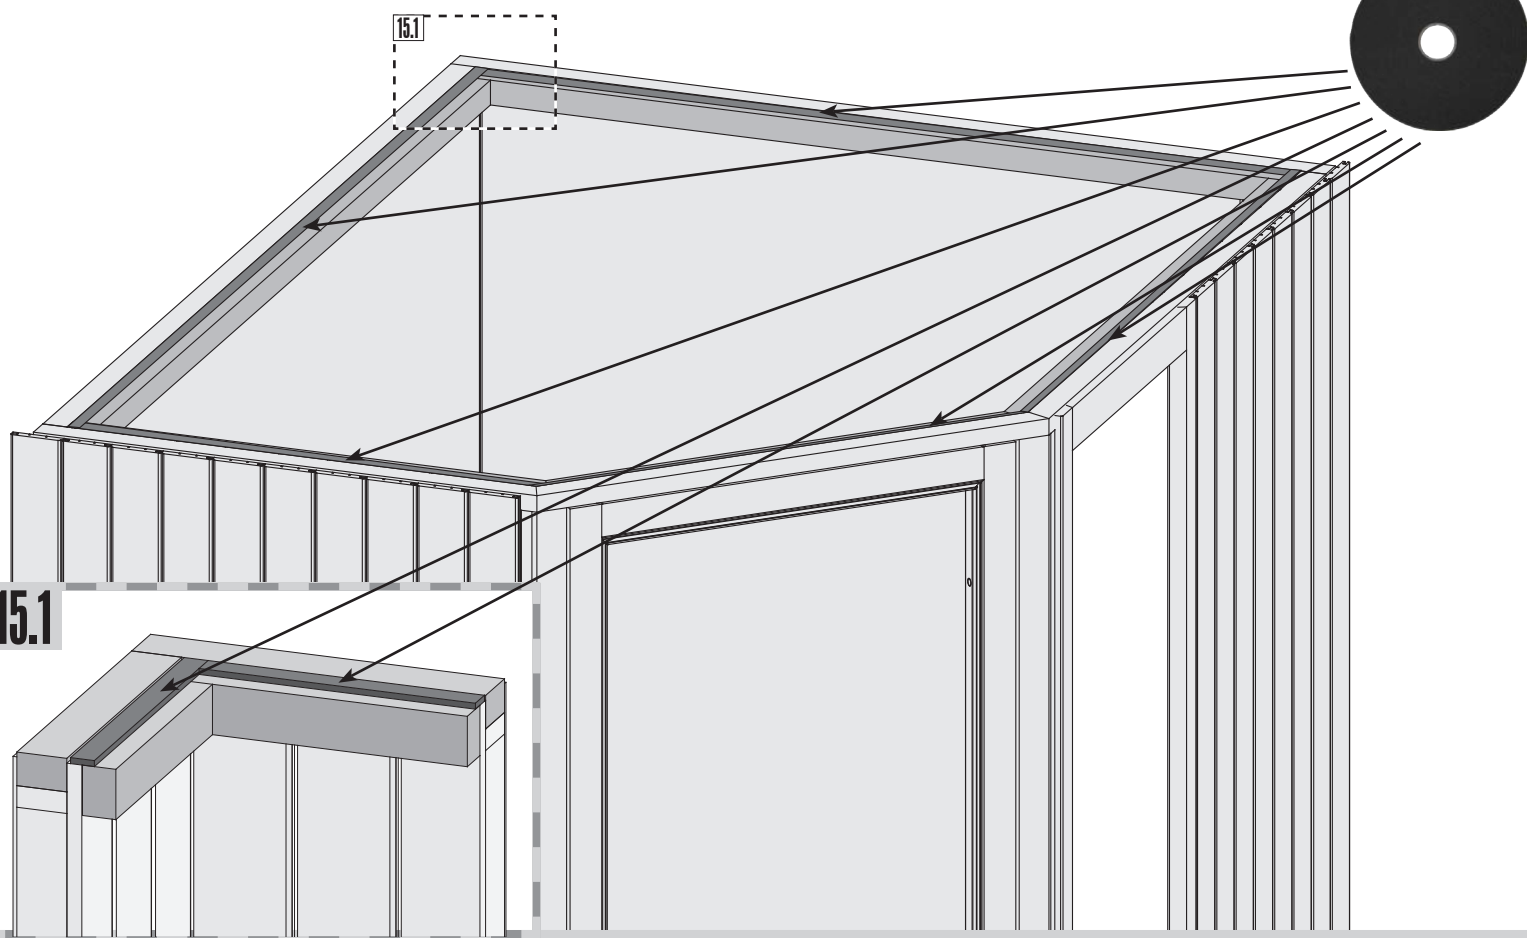


15.1

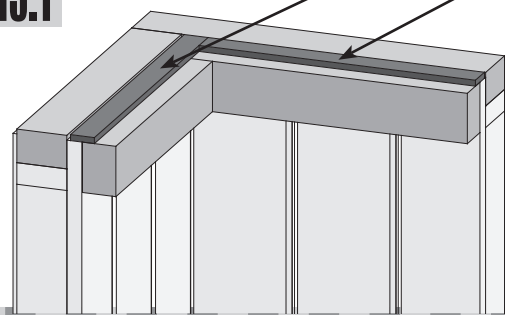


16

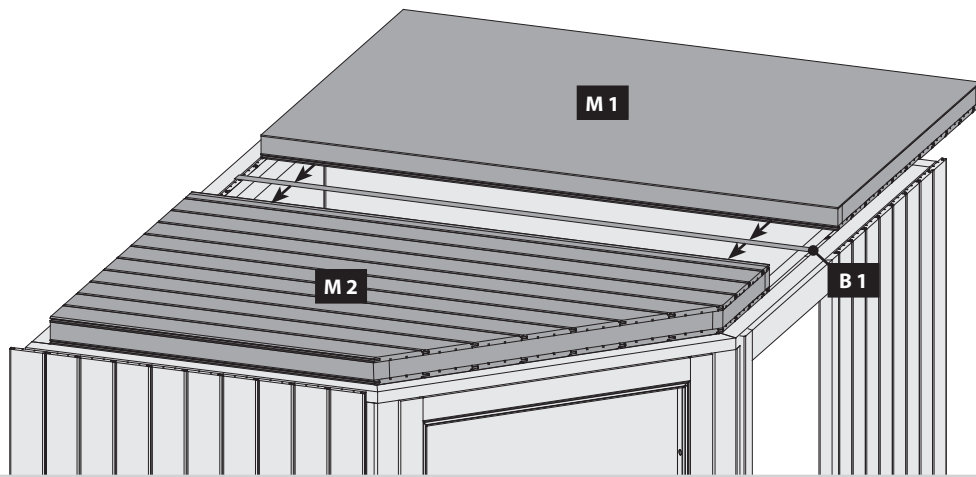


17

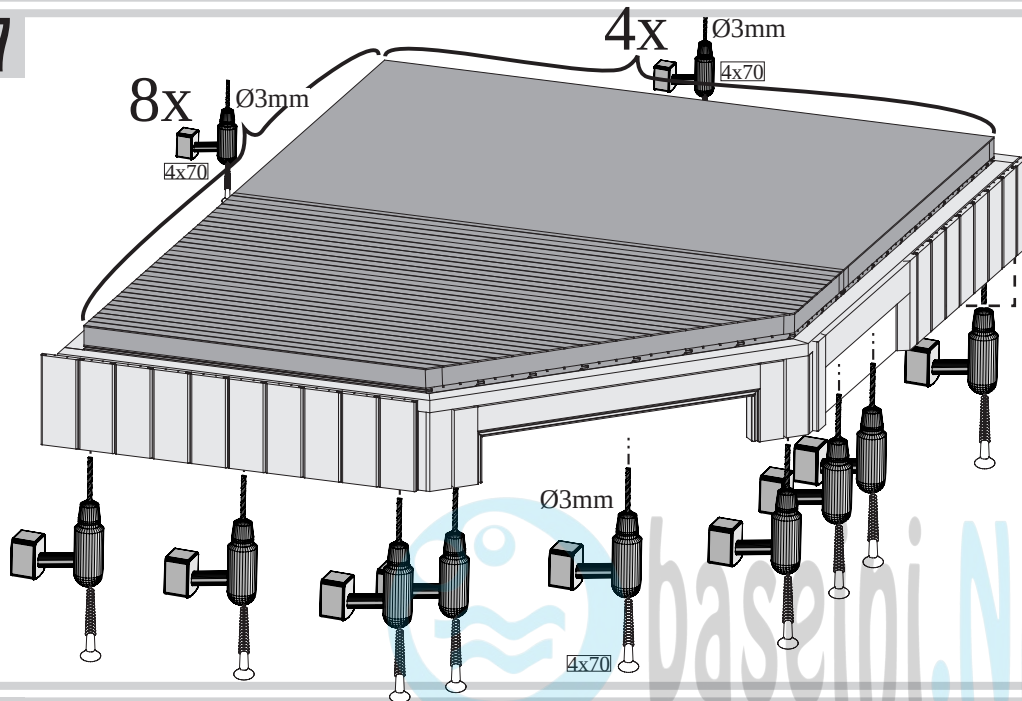


18

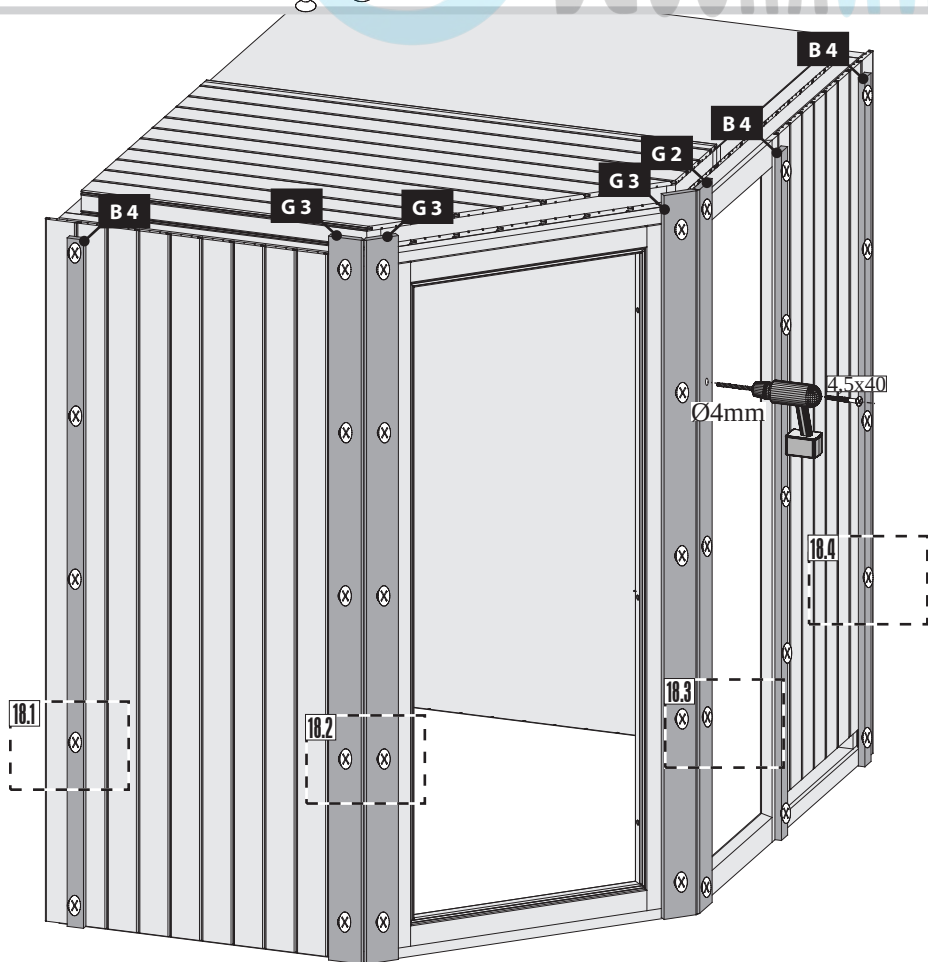


## 17.1

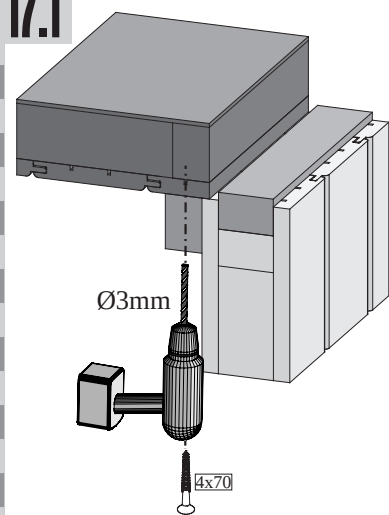


## 18.1

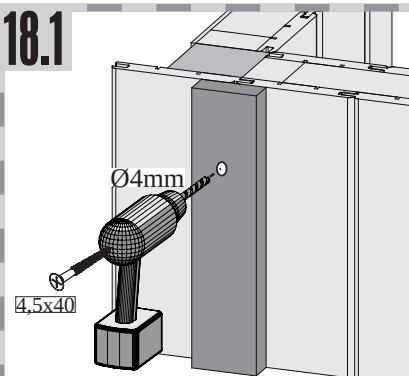


## 18.2

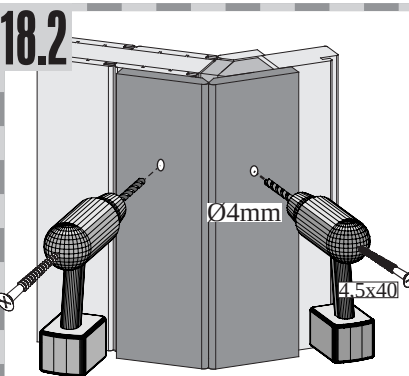


## 18.3

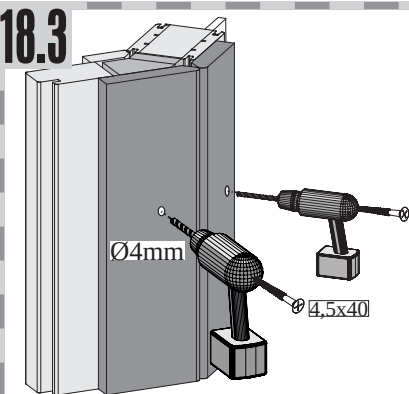


## 18.4

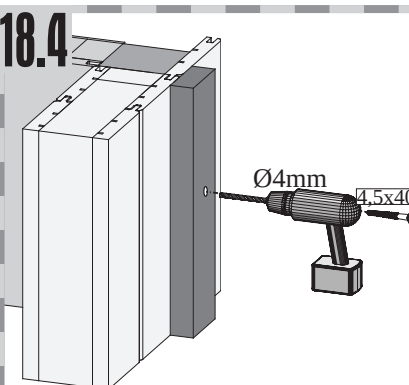


19

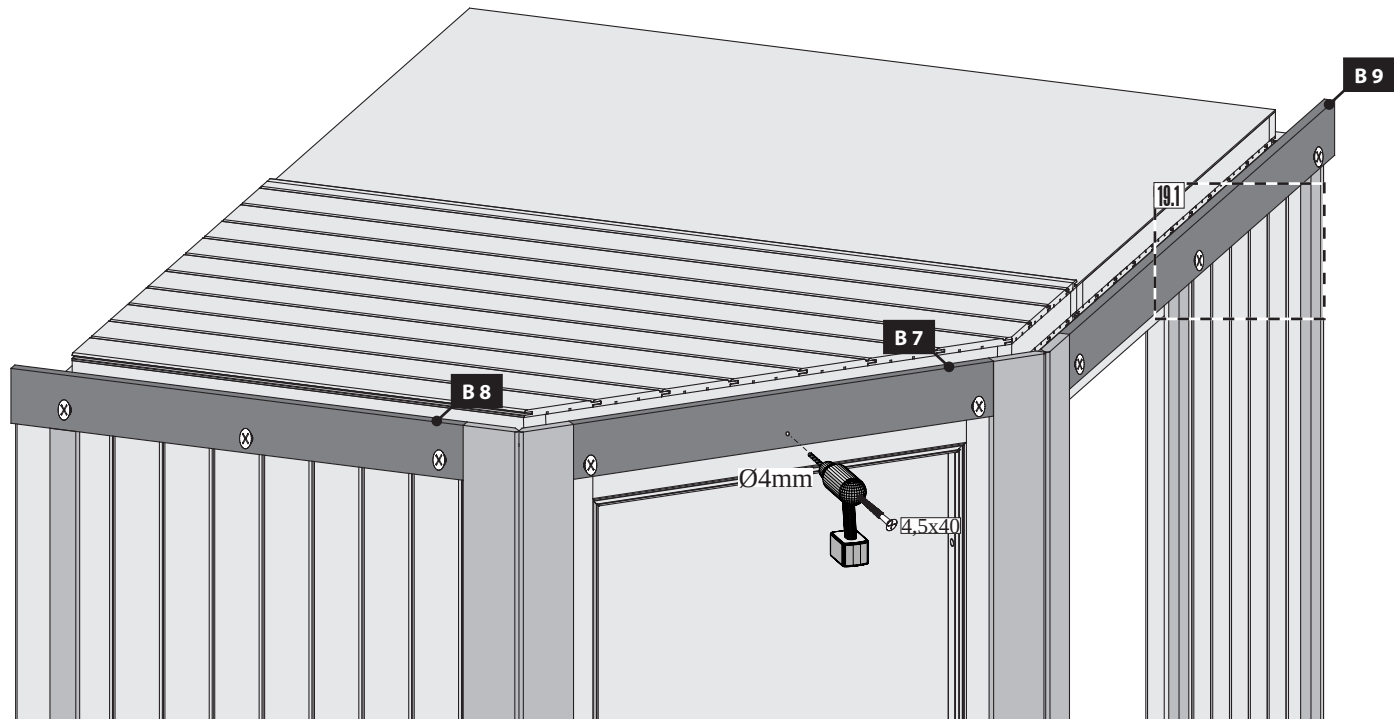


20

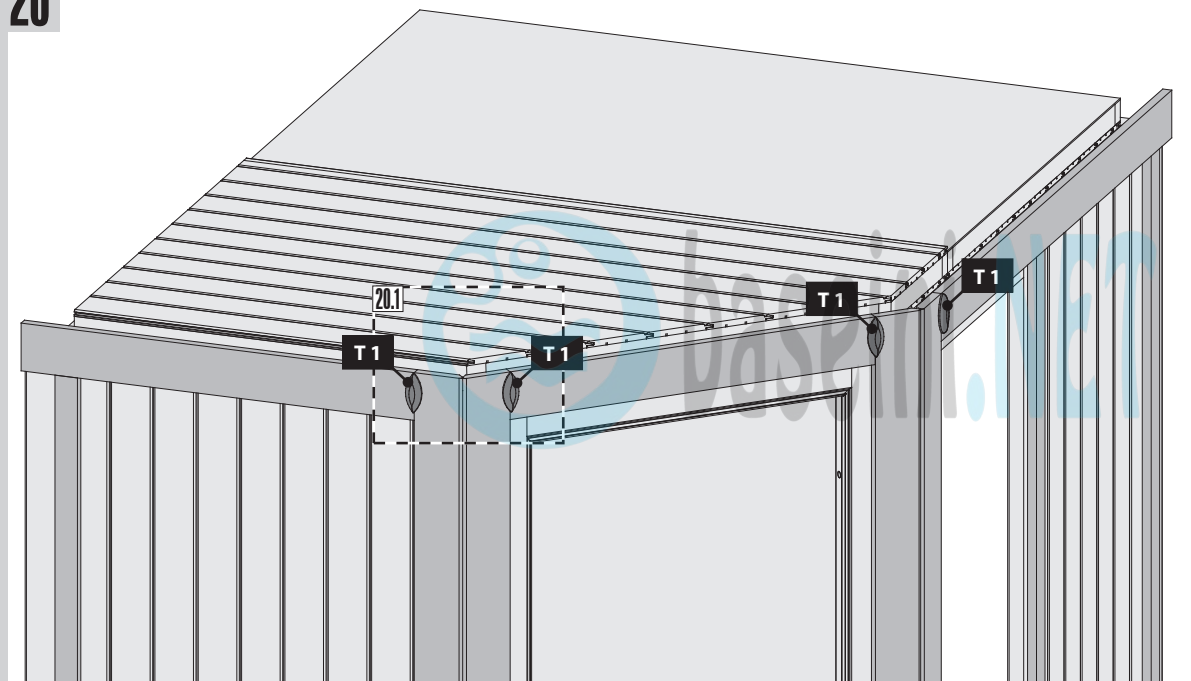


21

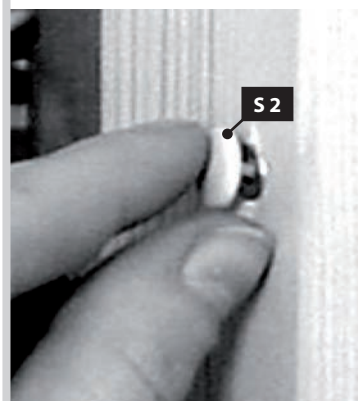



19.1

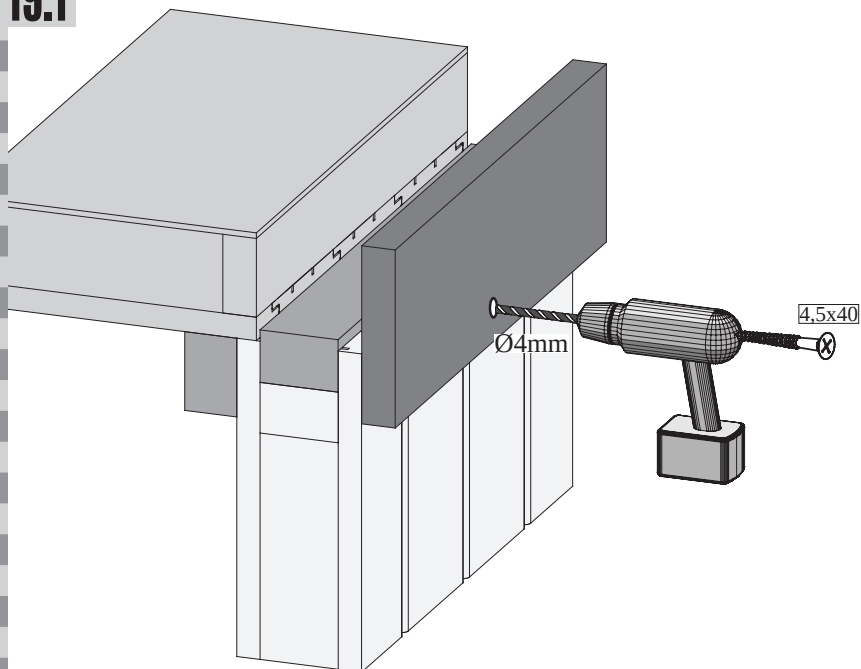



20.1

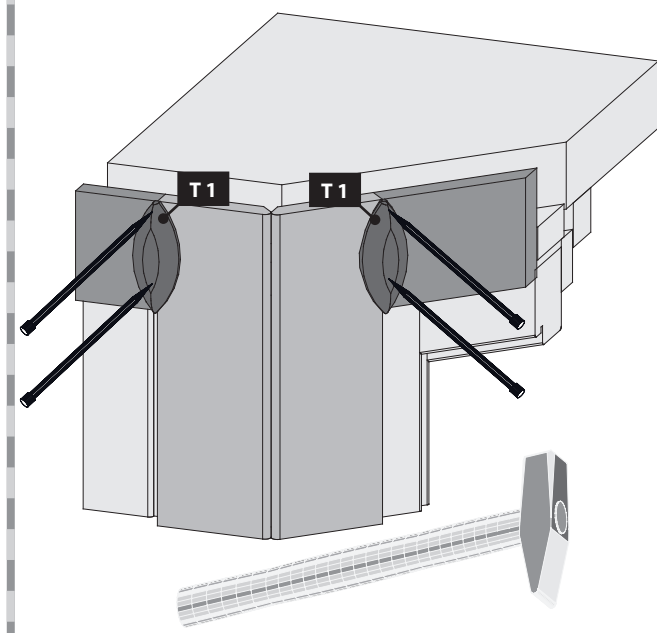

22

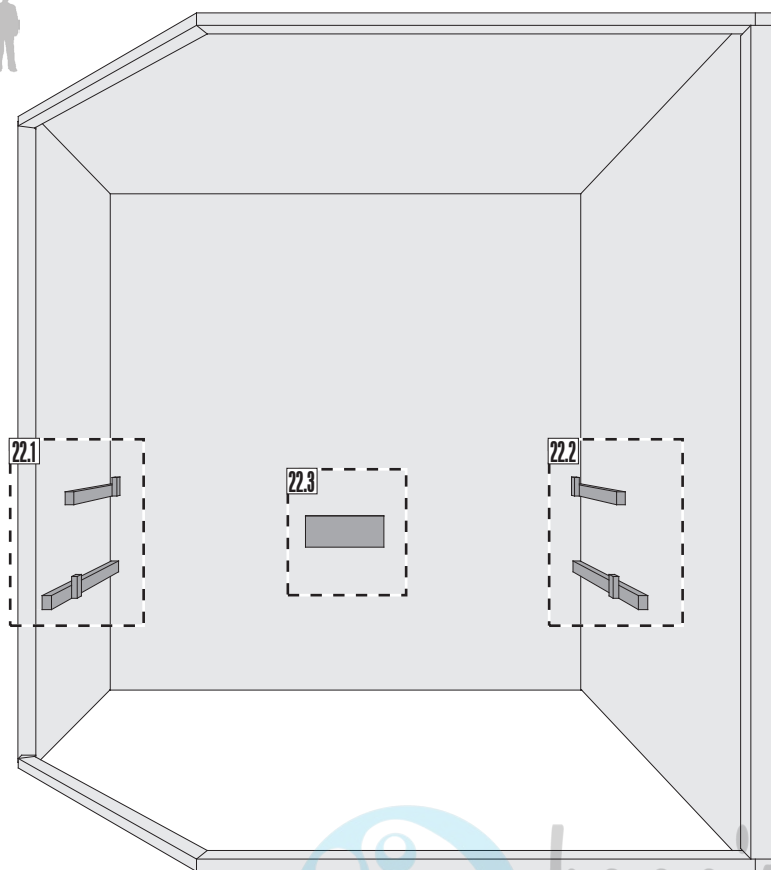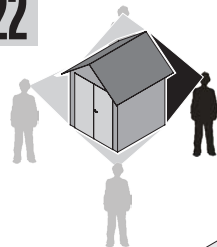


22.3

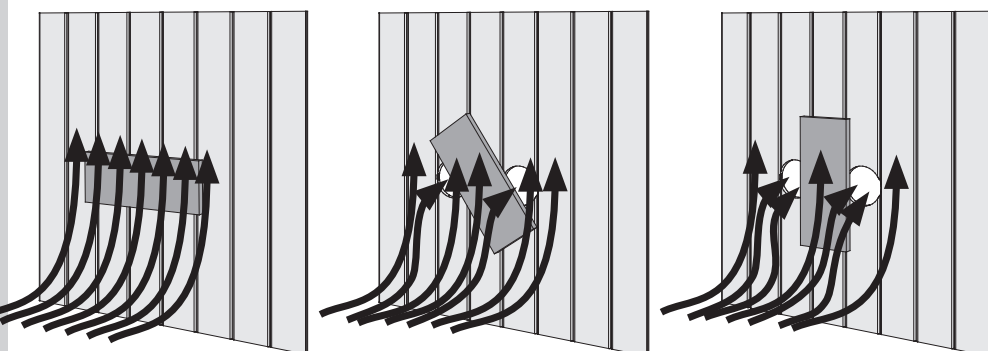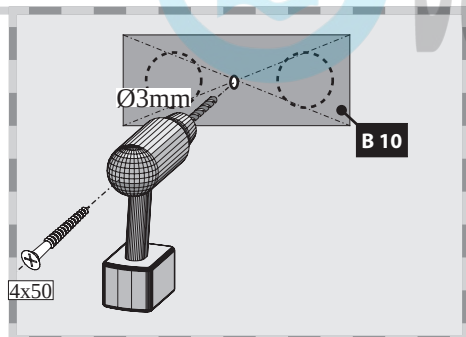


Тази схема показва основните функции на вентилационния отвор. Регулира притока на въздух по Ваше предпочитание.


22.1-1

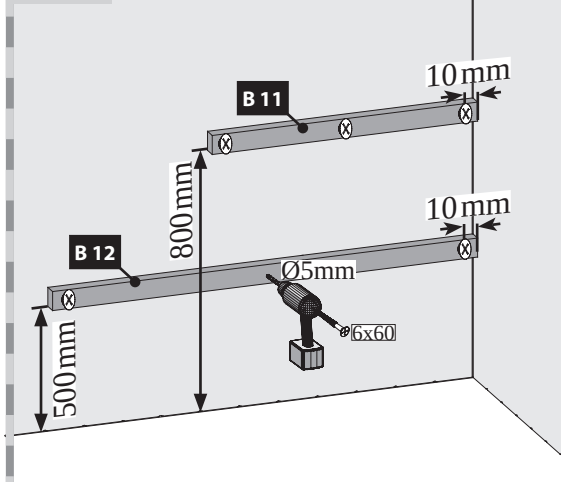


22.1-2

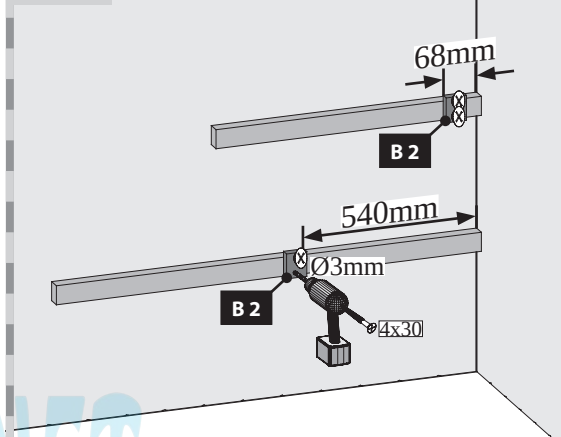



22.2-1

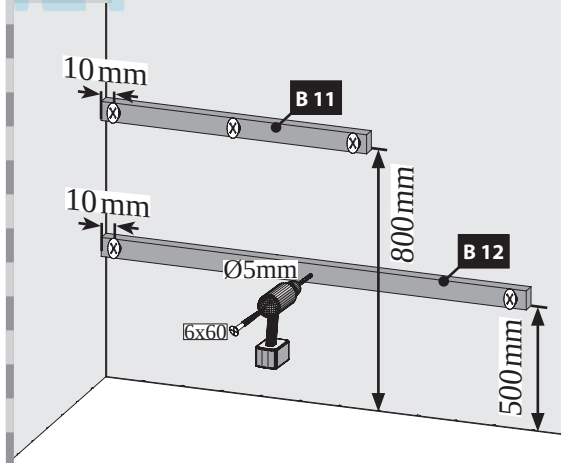

22.2-2

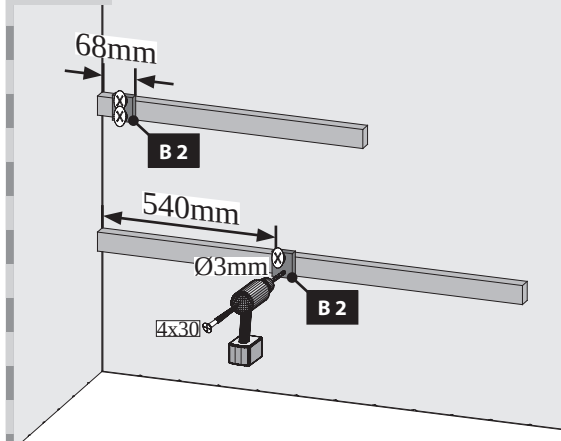


23

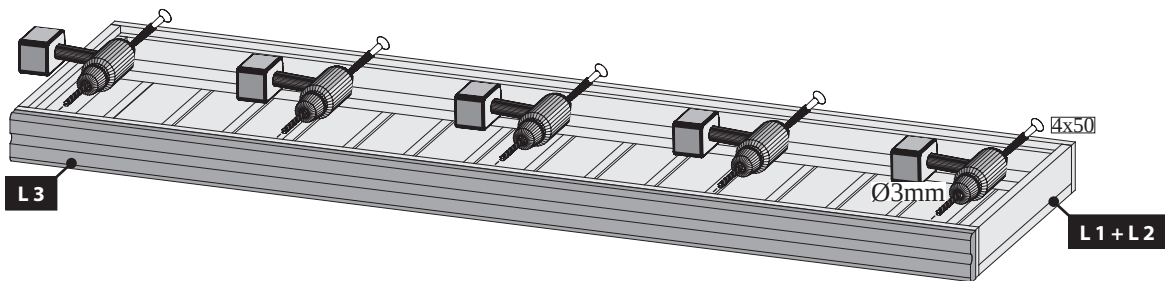


25


2x

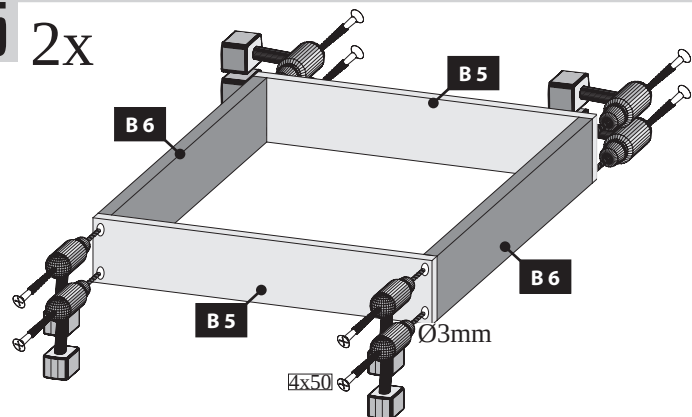


26

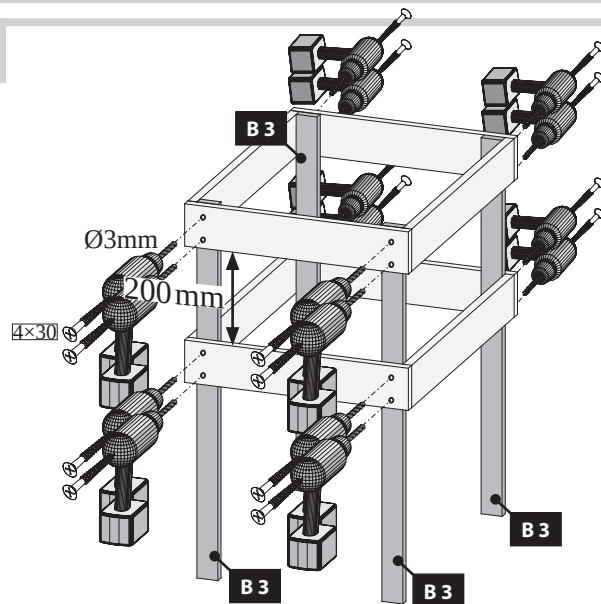

27

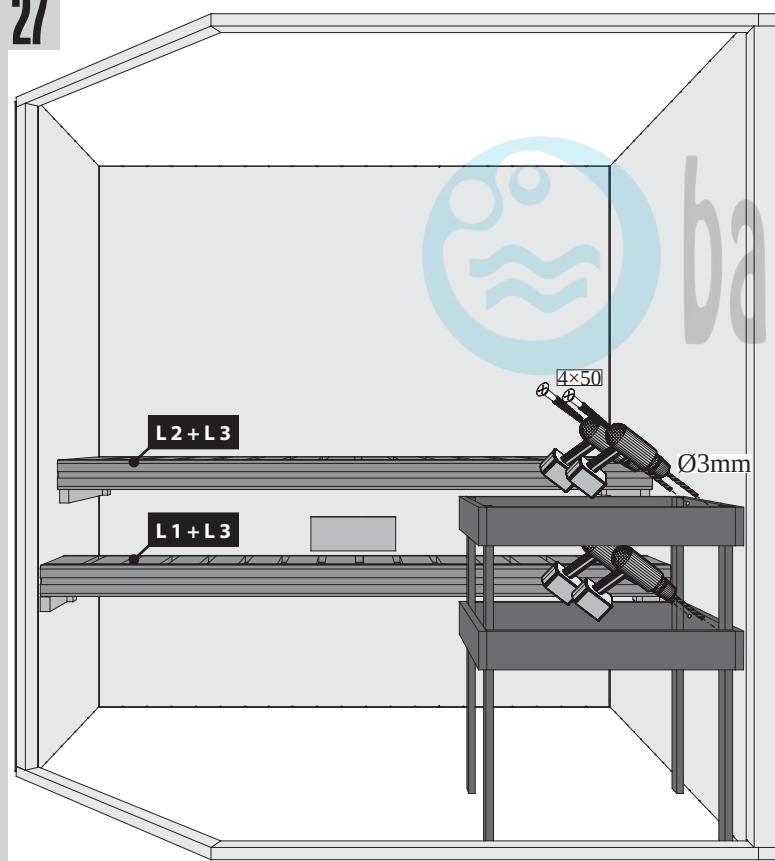

28

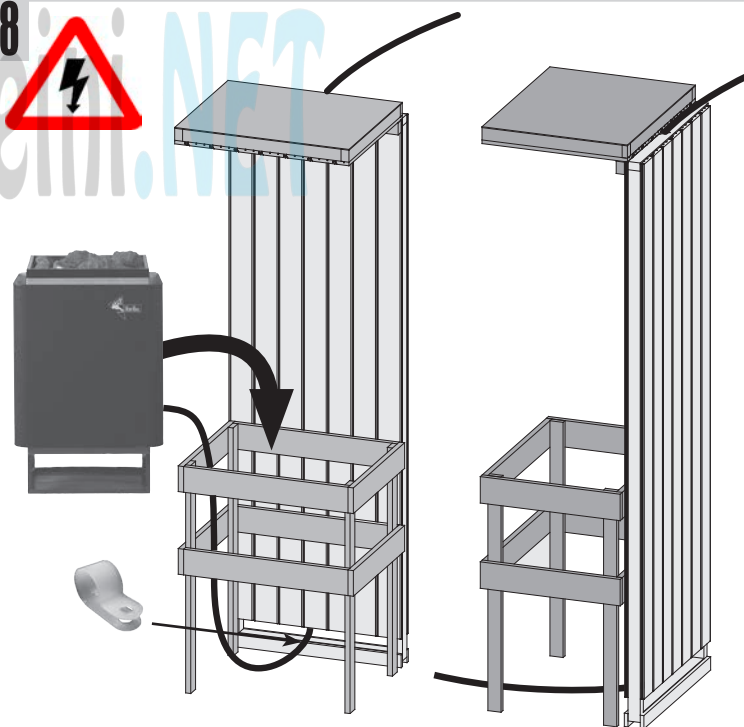


Продължете монтажа на стъклената врата - виж по-долу.


!!! 04 — 08 !!!

## Монтаж на стъклената врата

01

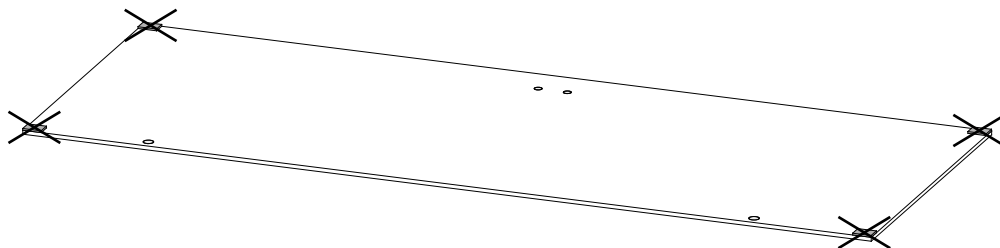


02

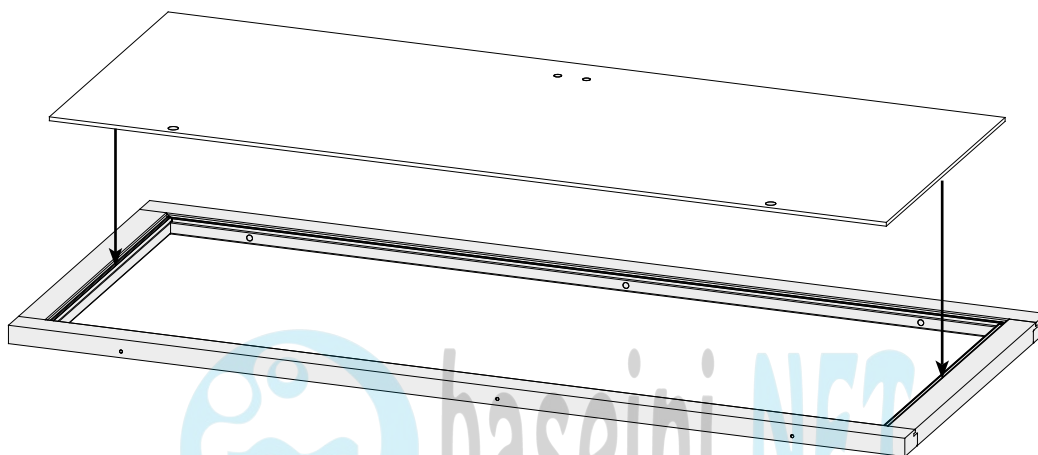


03


Наместете добре  
стъклото в рамката на  
вратата на сауната!

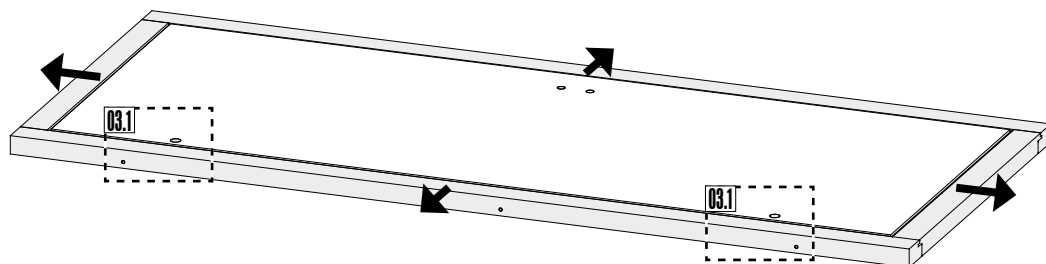


03.1-1

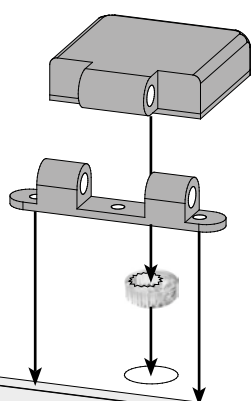

03.1-2

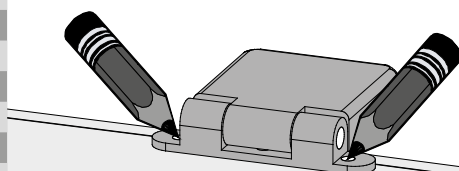


03.1-3

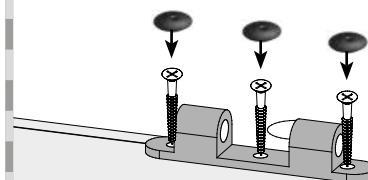


## Монтаж на стъклената врата


04

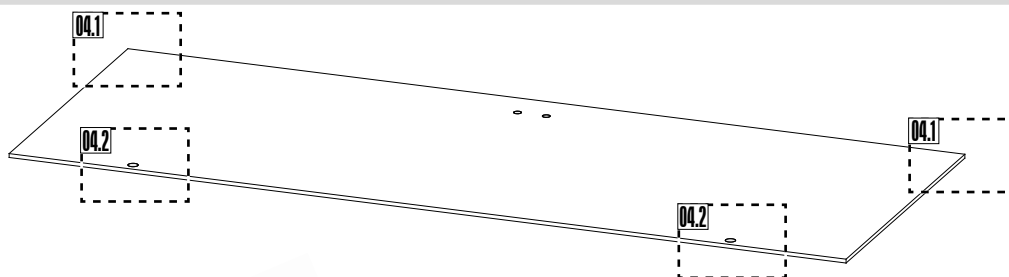


04.1-1

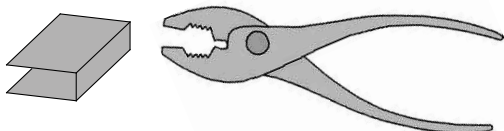


04.1-2

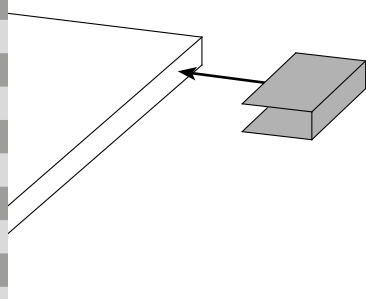


04.1-3

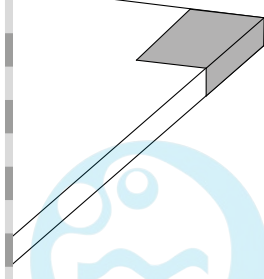


04.2-1

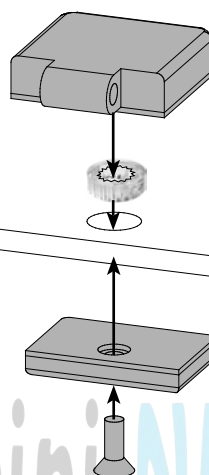

04.2-2

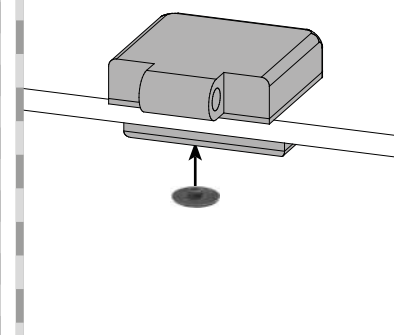

05

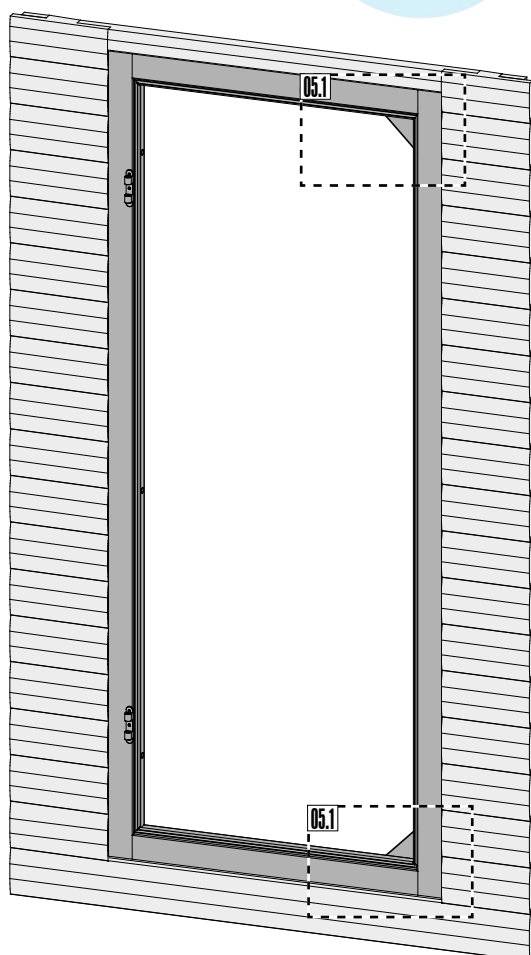

!!!




!!!

**Внимание:**

Всички регулируеми втулки трябва да са върху стъклото в една и съща задна позиция !

05.1-1

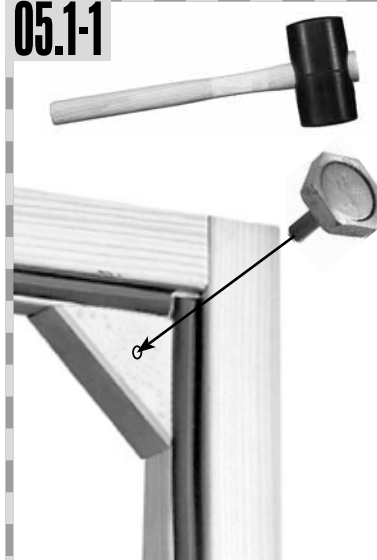


05.1-2





## Монтаж на стъклената врата

06

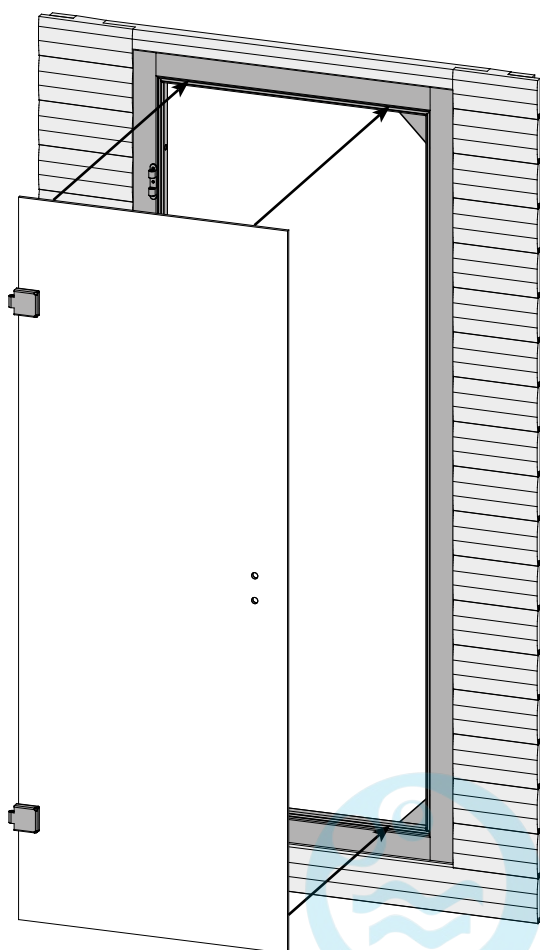


07


07.1

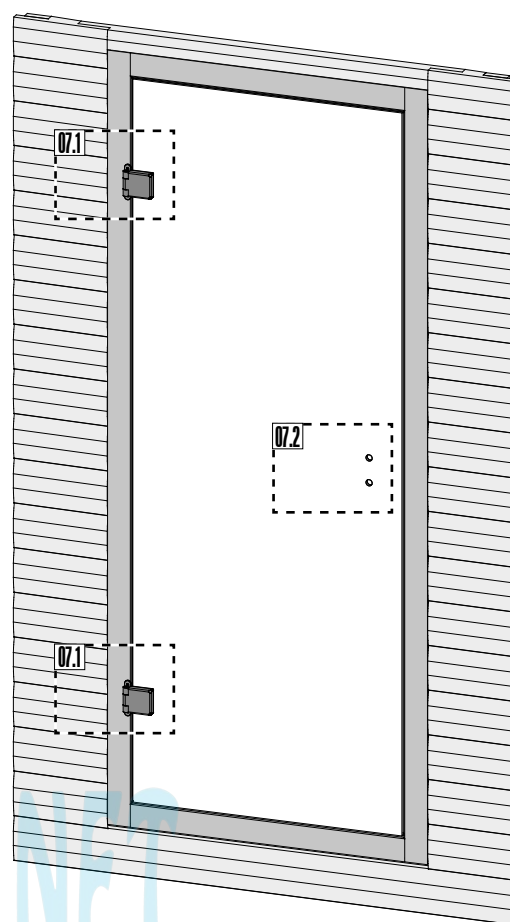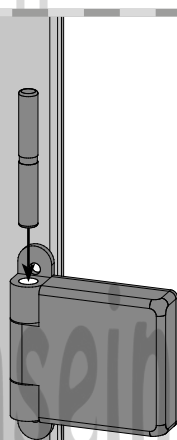

07.2-1


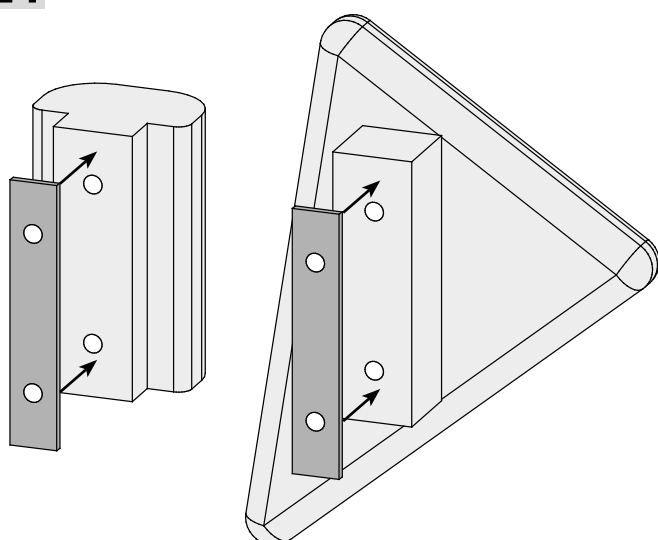


07.2-2

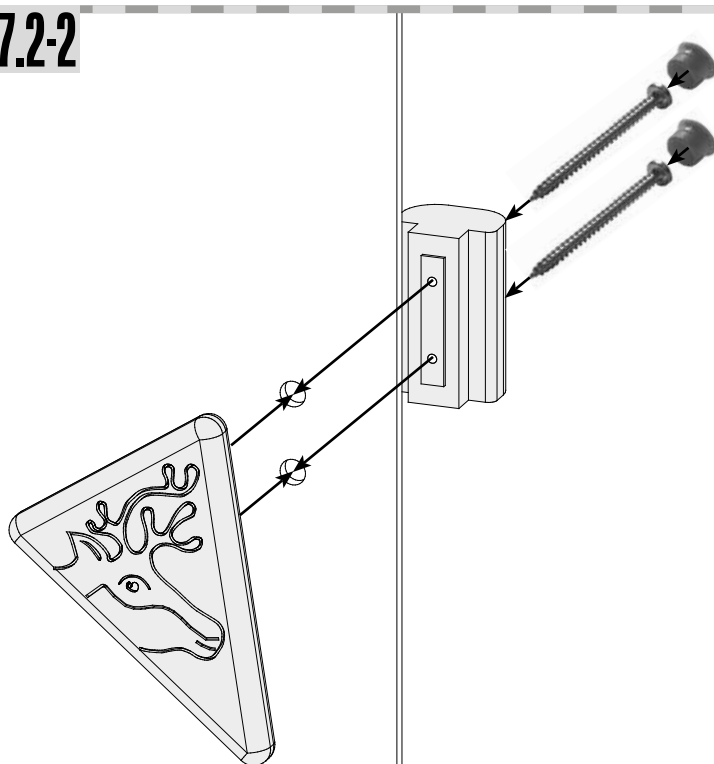



### Корекция на страните и височината

**Внимание:** Всички регулируеми втулки трябва да са върху стъклото в една и съща задна позиция !

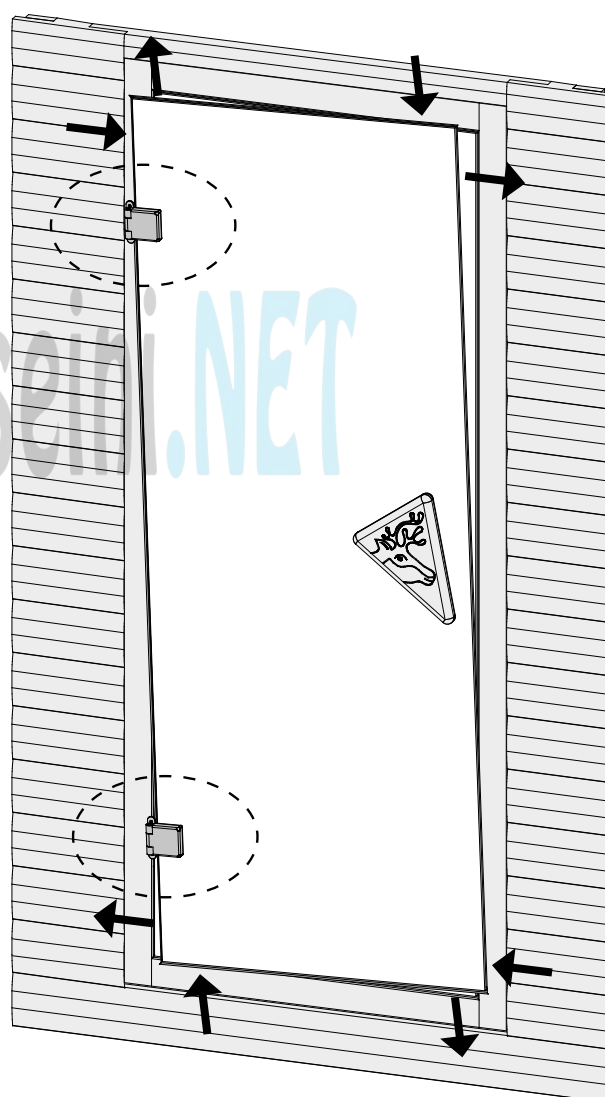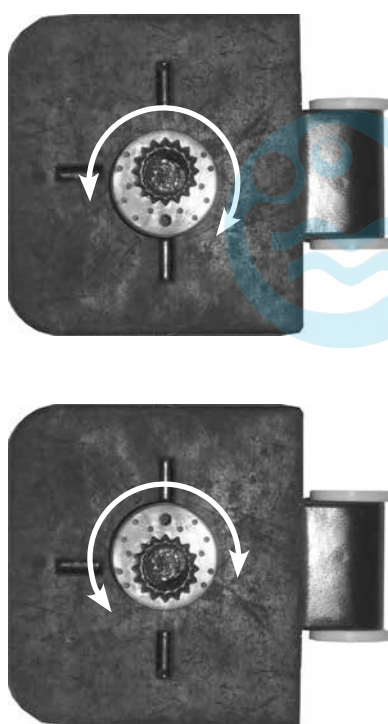

## Осигуряване на кабел, окабеляване


### Печка с интегриран контрол

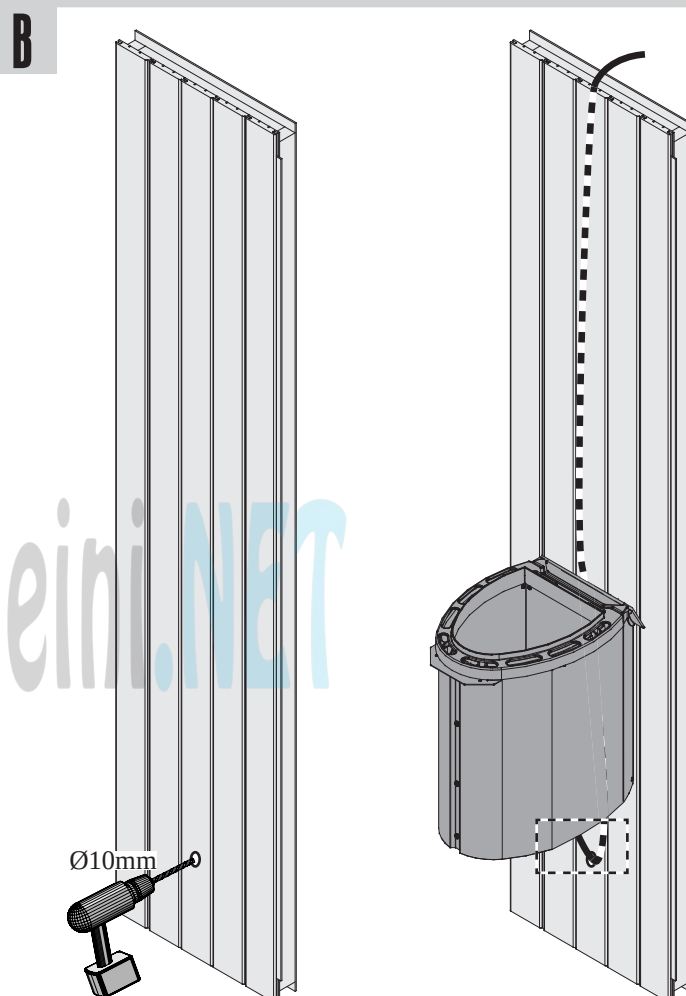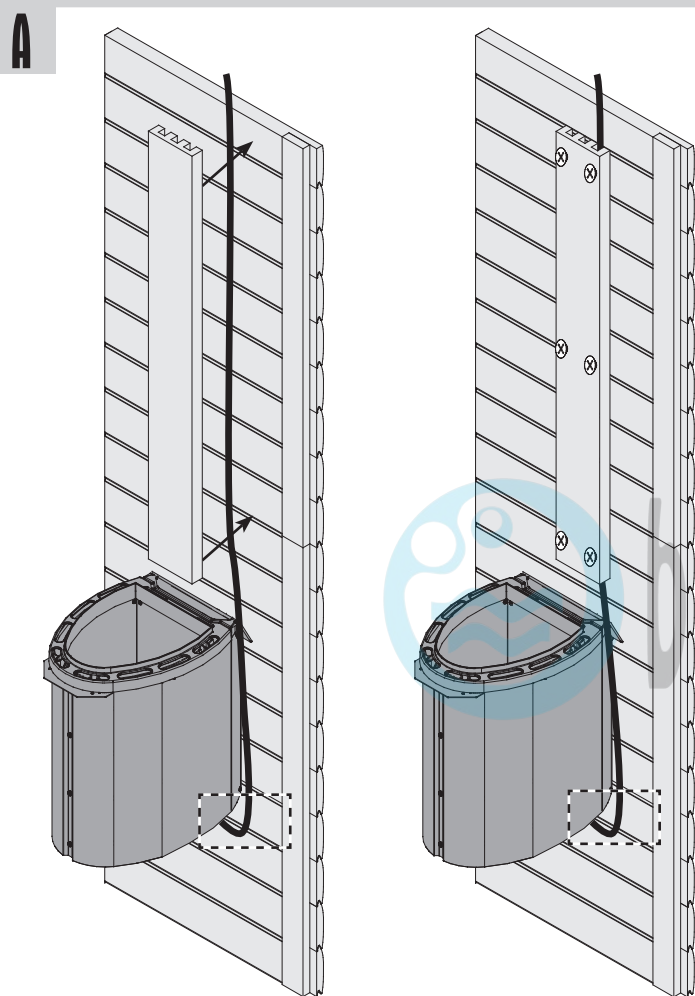

## Осигуряване на кабел, окабеляване

### Вътрешно осветление

### Външен контролен панел

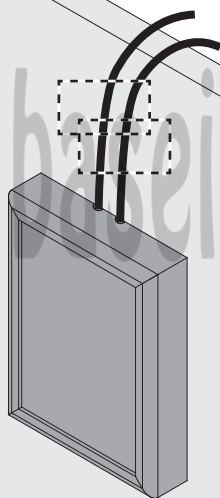


1




2



01

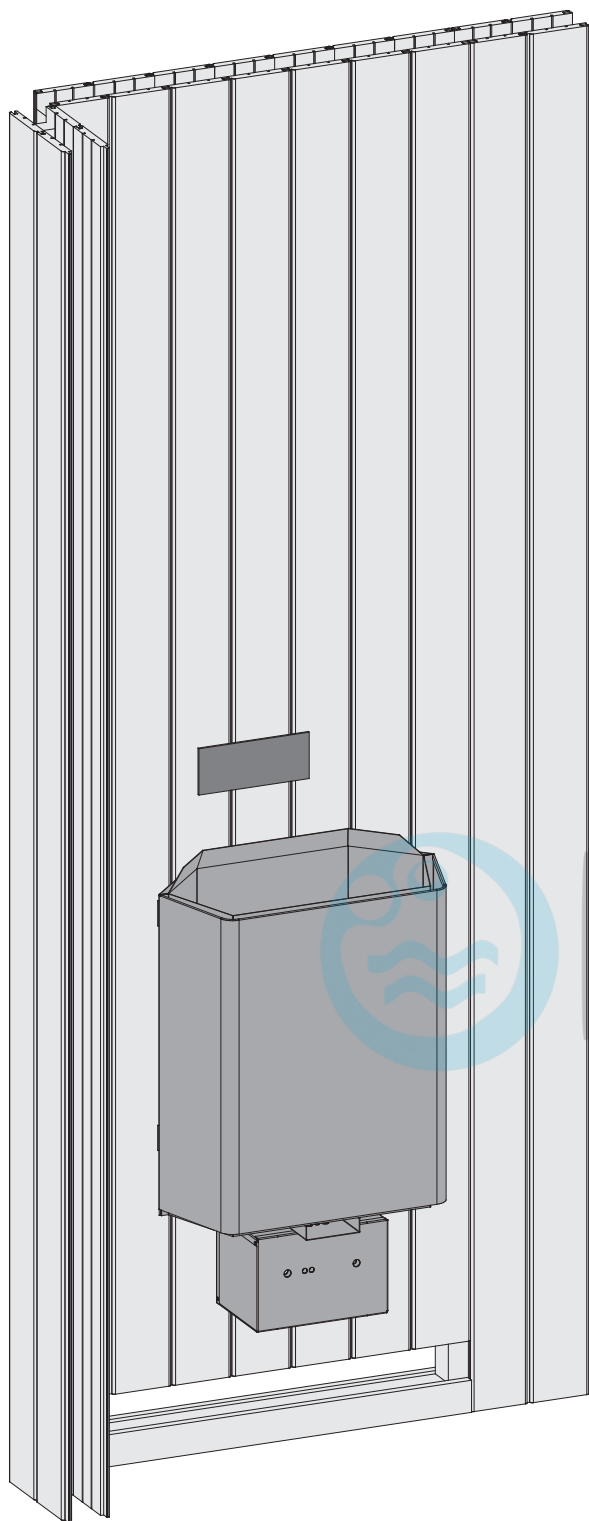

02

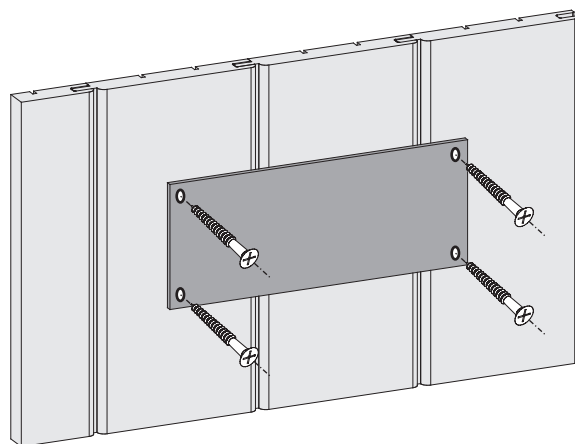

!!!

Инсталацията на печката на Вашата сауна трябва да се извърши от професионален електротехник. Мястото за инсталация на печката е при етикета TÜV. Той трябва да бъде поставен на видно място.

!!!