

Mountfield

ФИНЛАНДСКА САУНА

SUVI

46828



УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ

ПРЕПОРЪКИ:

Монтаж:

Двама възрастни

Електроинсталация:

електрическо захранване трябва да отговоря на нуждите и да бъде изправно (виж "Изисквания за електрическа финландска сауна"); всички дейности по инсталацията на електрическата система трябва да бъдат извършвани от лице, което има необходимата квалификация за електротехник.

Препоръки при инсталация

Стъпка 1

Проверка на пакета на сауната според спецификацията на частите (виж списъка по-долу).

Ако констатирате липсващи части, моля, отбележете липсващия елемент в частта на инструкциите с описанието на частите, за да ни изпратите нейния идентификационен номер и липсващата част ще бъде изпратена. На започвайте инсталация, ако откриете липсващи части.

Стъпка 2

Уверете се, че няма транспортни или фабрични повреди.

Уверете се, че вратата на сауната е доставена и съхранена сигурно и обезопасена срещу надраскване или счупване.

Стъпка 3

Изграждане на основната рамка на сауната.

Уверете се, че нивелацията на конструкцията е перфектна, което можете да проверите с помощта на нивелир. Ако нивелацията не е идеална, ще възникнат проблеми с инсталацията на рамката на вратата, която няма да може да бъде напасната.

Стъпка 4

Инсталация на сауната в съответствие с инструкциите.

Стъпка 5

Избор на опция за отваряне на вратата.

При монтажа на врата трябва да изберете ляво или дясно отваряне на врата предпочитате.


Стъпка 6


Визуална проверка на инсталираната сауна за следи от ожулвания при монтажа по дървесина.


Моля първо сравнение съдържанието на пакета със списъка на частите в тези инструкции! Рекламации за липсващи или повредени по транспорта части могат да бъдат приемани само непосредствено след покупката на продукта!





46828

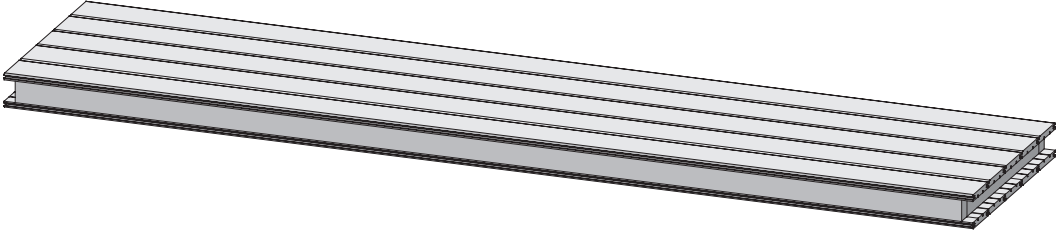
		
1 x W1	1920 x 433 x 68mm	ID 25547
1 x W2	1920 x 606 x 68mm	ID 25548
1 x W3	1920 x 780 x 68mm	ID 25549

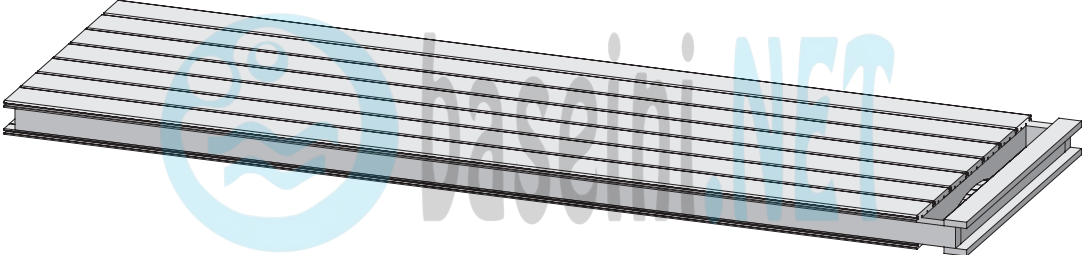		
1 x W4	1920 x 606 x 68mm	ID 25550

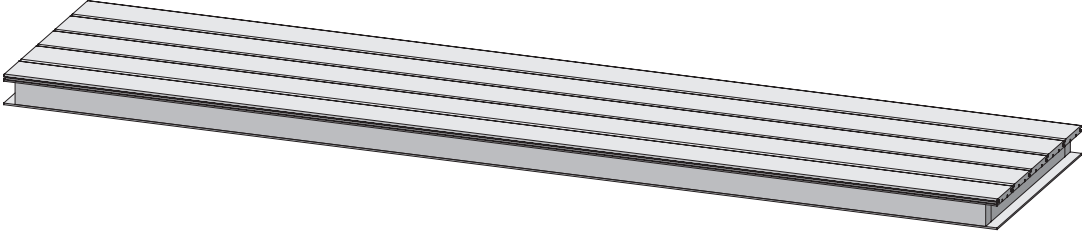
		
3 x W5	1920 x 606 x 57mm	ID 23624
1 x W6	1920 x 780 x 57mm	ID 23625

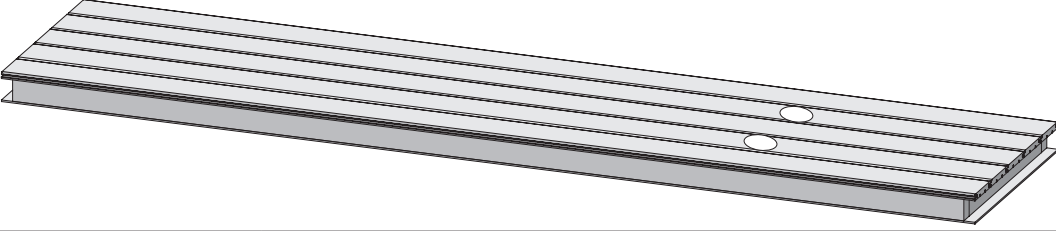		
1 x W7	1920 x 606 x 57mm	ID 23629

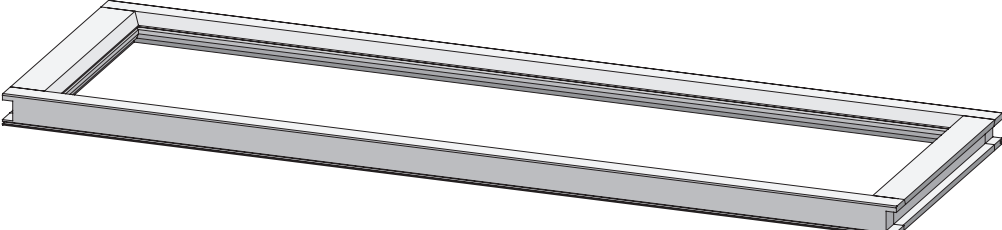
		
1 x W8	1872 x 780 x 42mm	ID 25551

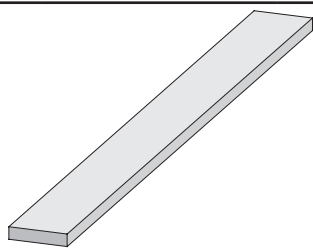


5 x B1	1920 x 19 x 3mm	ID 20799
4 x B2	750 x 36 x 12mm	ID 24239
4 x B3	1920 x 36 x 12mm	ID 24846
5 x B4	1884 x 45 x 17mm	ID 48037
4 x B5	70 x 45 x 18mm	ID 26366
4 x B6	800 x 45 x 18mm	ID 24796
4 x B7	480 x 95 x 18mm	ID 20930
4 x B8	580 x 95 x 18mm	ID 16708
1 x B9	1505 x 95 x 18mm	ID 26398
1 x B10	1895 x 95 x 18mm	ID 39324
1 x B11	300 x 120 x 18mm	ID 22467
2 x B12	551 x 42 x 28mm	ID 24053
2 x B13	774 x 42 x 28mm	ID 24112
2 x B14	1382 x 42 x 28mm	ID 24107
4 x B15	1492 x 42 x 28mm	ID 26397
2 x B16	1756 x 42 x 28mm	ID 24131
4 x B17	1841 x 42 x 28mm	ID 26376
3 x B18	1874 x 52 x 52mm	ID 26165

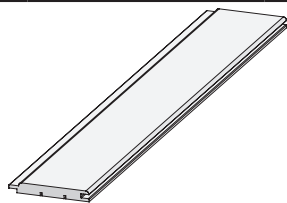


2 x E1	1920 x 97 x 12mm	ID 22863
--------	------------------	----------

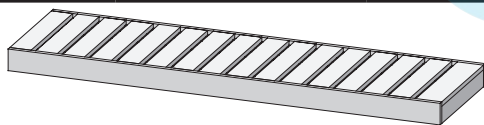


1 x L1	1810 x 250 x 90mm	ID 44617
1 x L2	1810 x 550 x 90mm	ID 21767

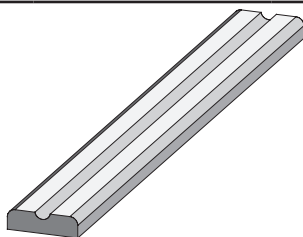


2 x L3	1810 x 90 x 22mm	ID 26112
--------	------------------	----------

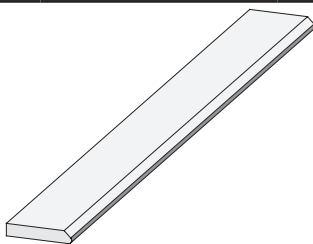

2 x G1	1980 x 95 x 17mm	ID 48540
--------	------------------	----------

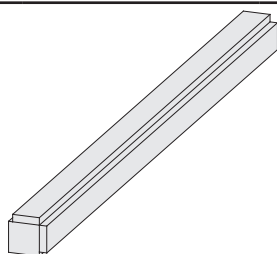


1 x K1	1874 x 64 x 64mm	ID 24725
--------	------------------	----------

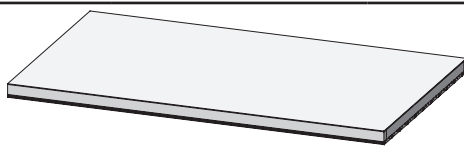


2 x M1	1406 x 918 x 57mm	ID 46970
--------	-------------------	----------

1 x

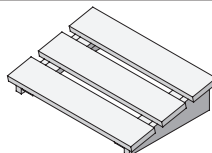


ID 25545

10m

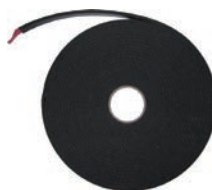

ID 14025



190 x	4 x 30mm	ID 3686
30 x	4 x 40mm	ID 21925
80 x	4 x 50mm	ID 3688
50 x	4 x 70mm	ID 3689
80 x	4,5 x 80mm	ID 9204
40 x	6 x 60mm	ID 14014



120 x	4,5 x 40mm	ID 26285
-------	------------	----------

6 x S1




ID 14266



120 x S2	4,5 x 30mm	ID 26116
6 x S3	12 x 18mm	ID 46403

4 x T1



ID 26272

20 x




ID 14005

1 x




ID 49867

2 x






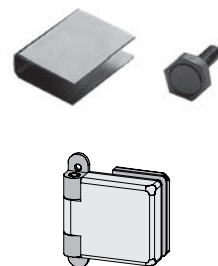


ID 26496


1 x

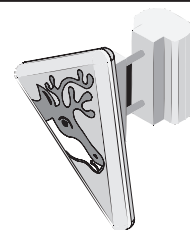


ID 26114

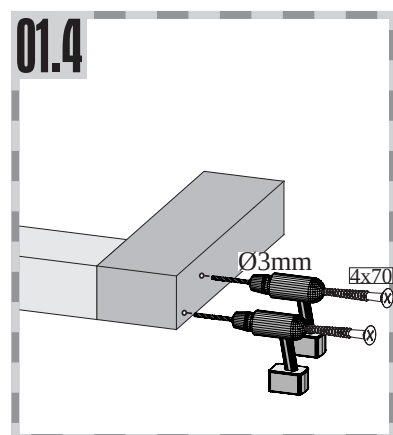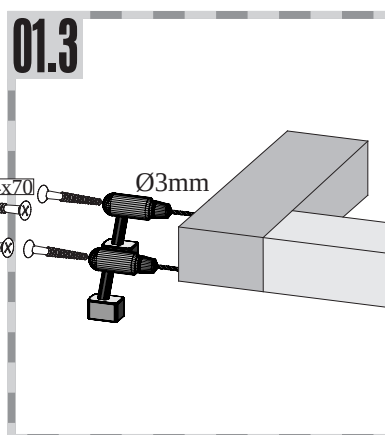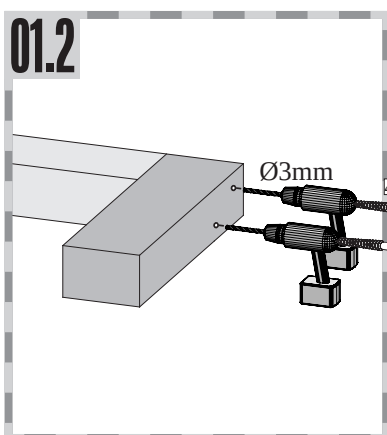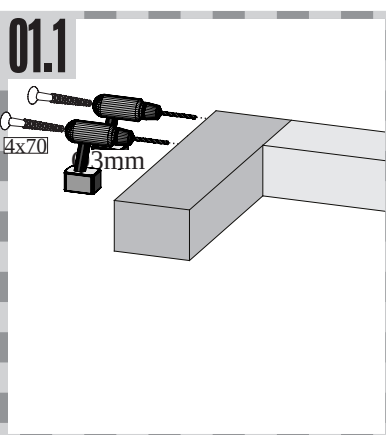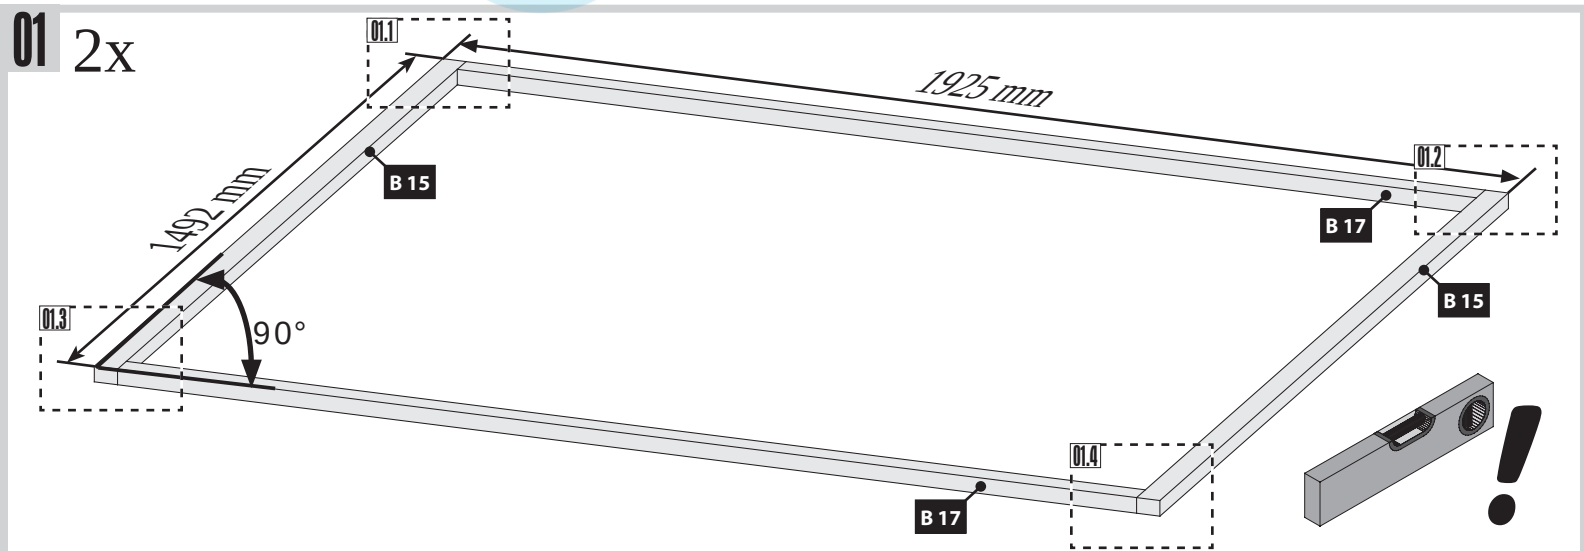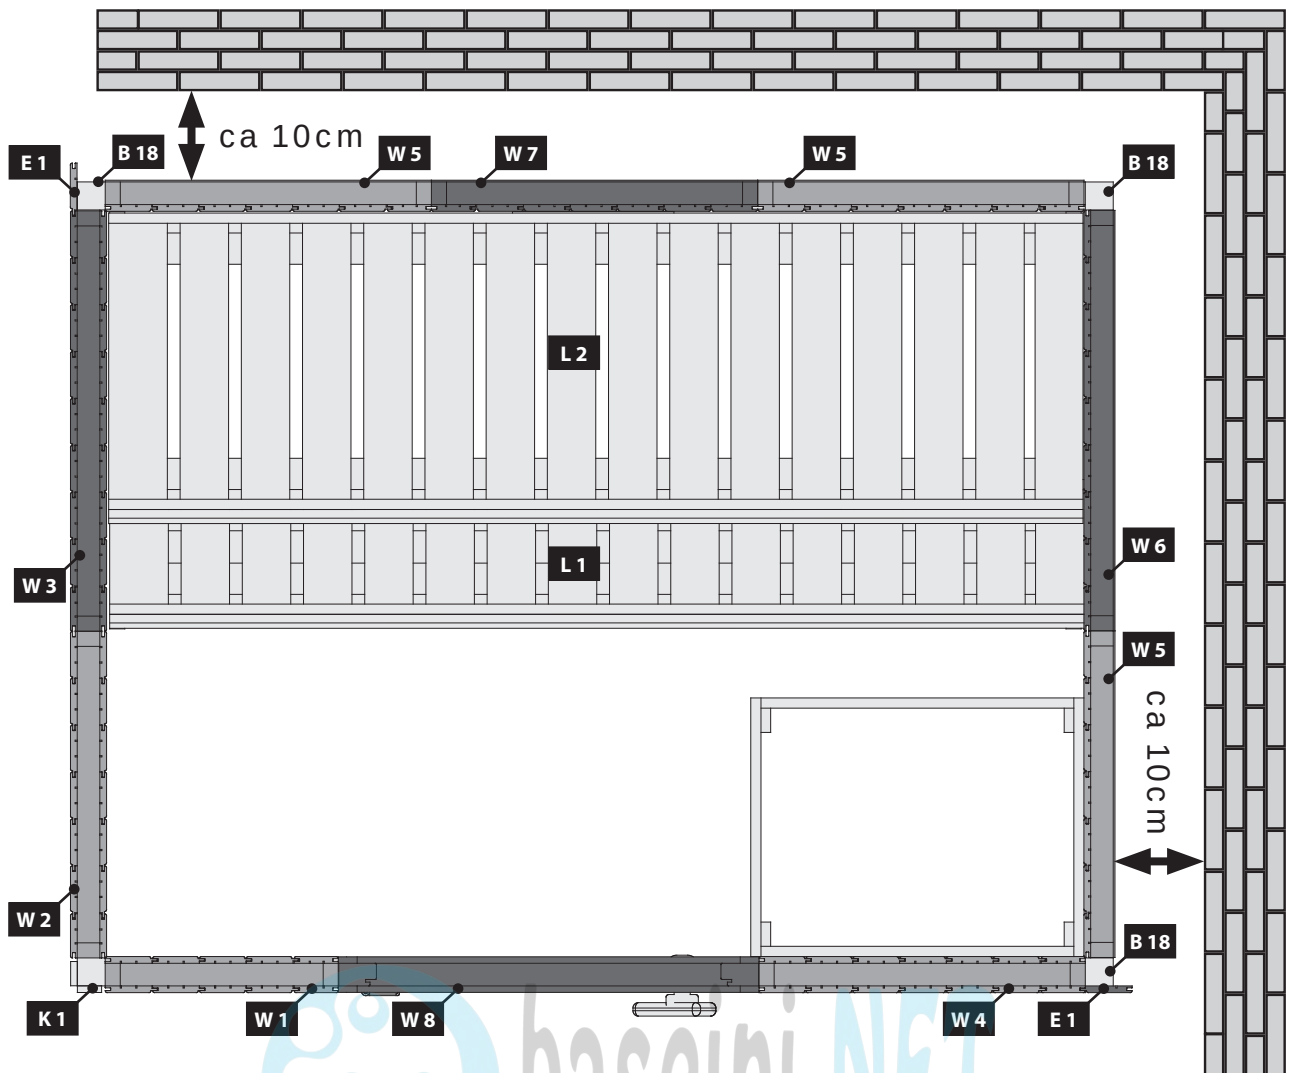


02

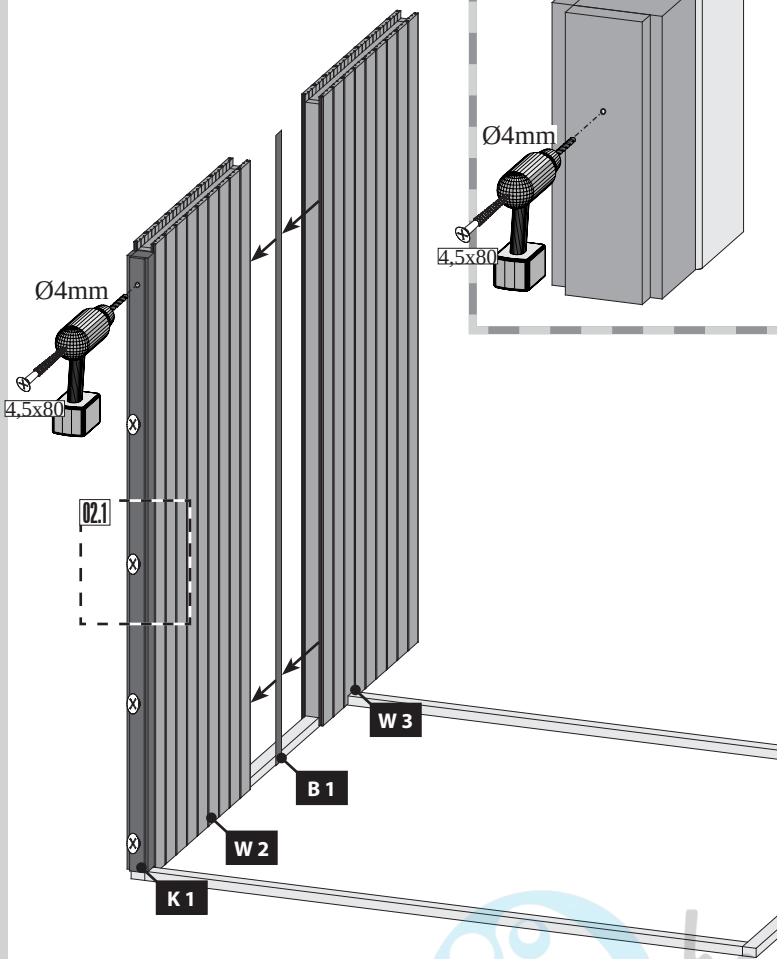


02.1

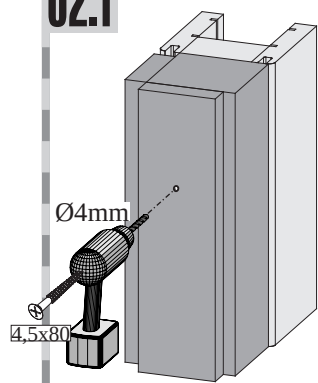


03

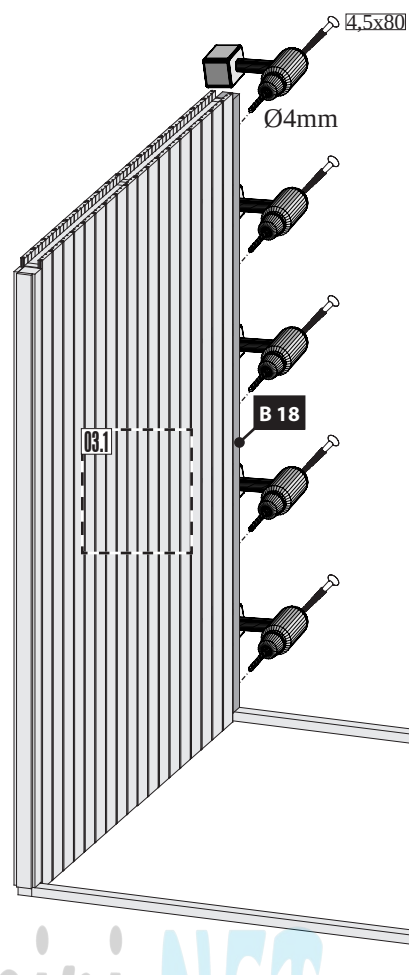

03.1

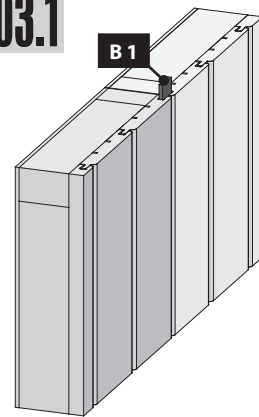


04

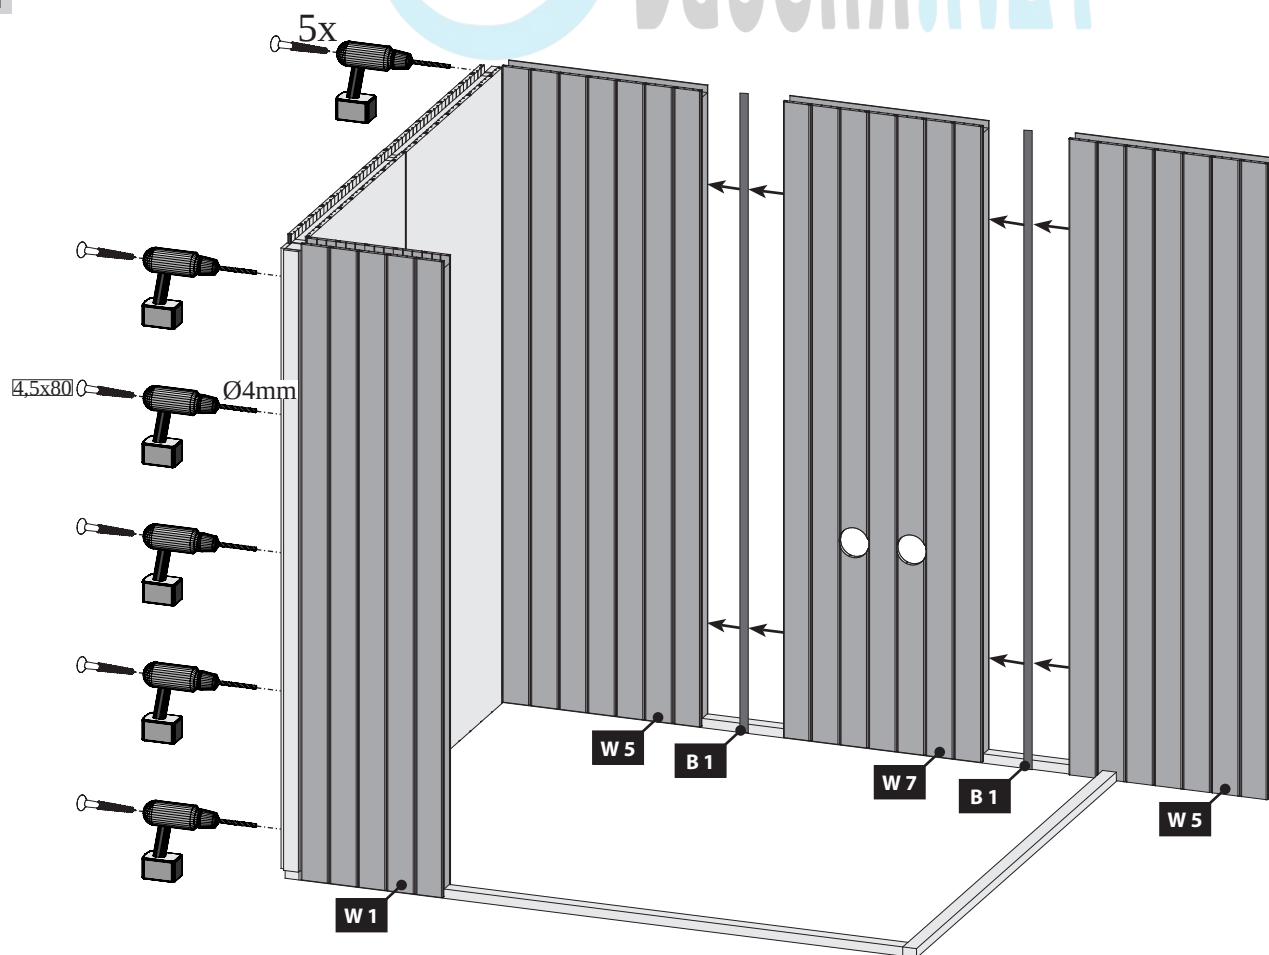


baseini.NET


05

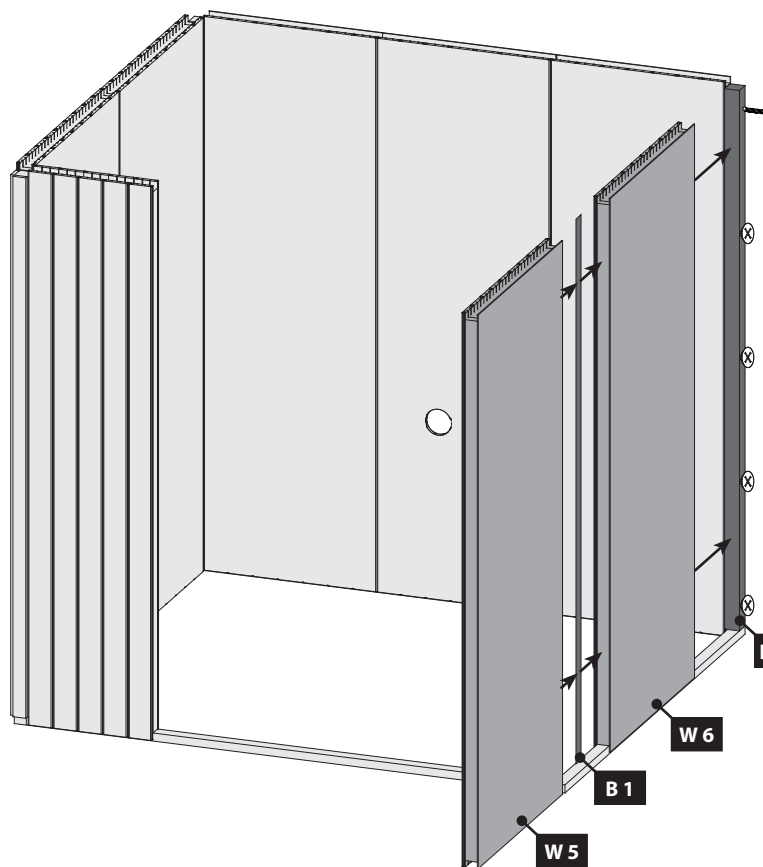


06

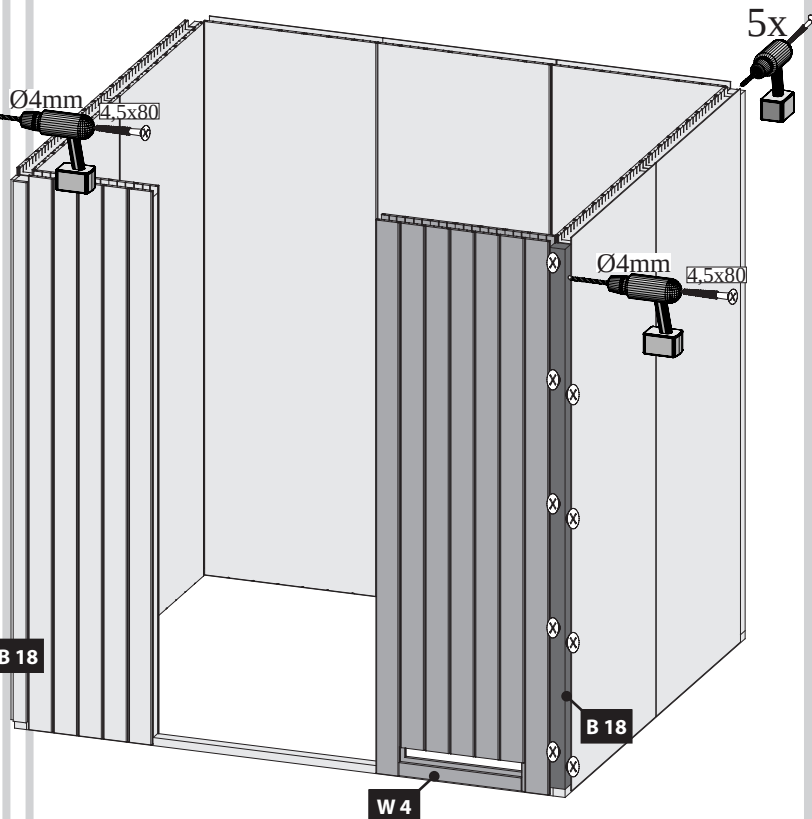


07

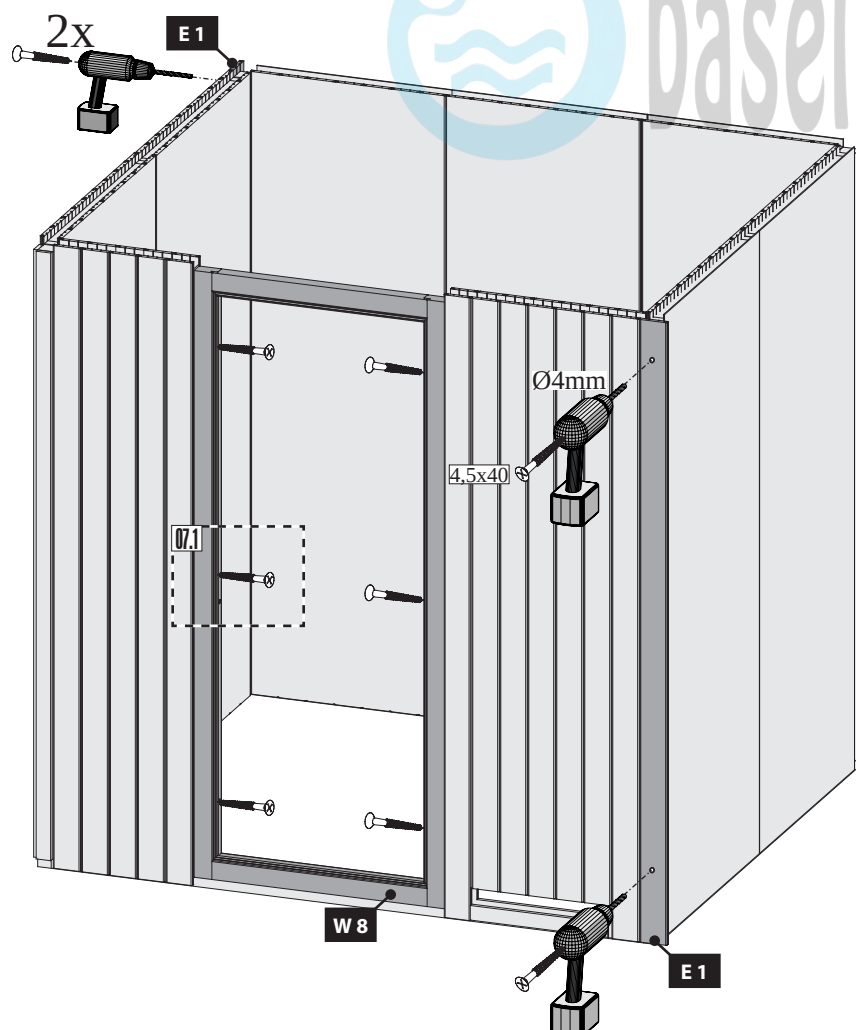

07.1-1

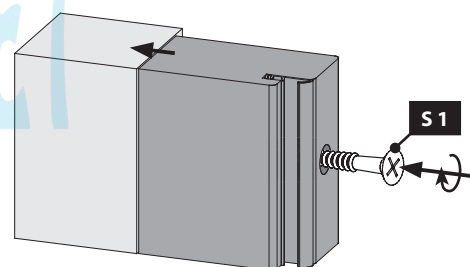

07.1-2

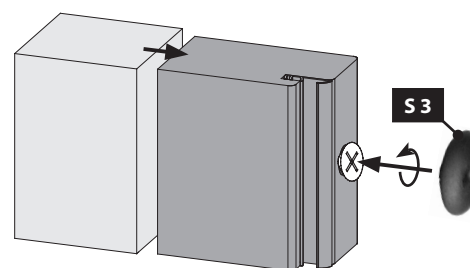



Сега инсталирайте
сглобката на
стъклената врата -
виж по-долу.

!!! 01 — 03 !!!

13



13.1

14

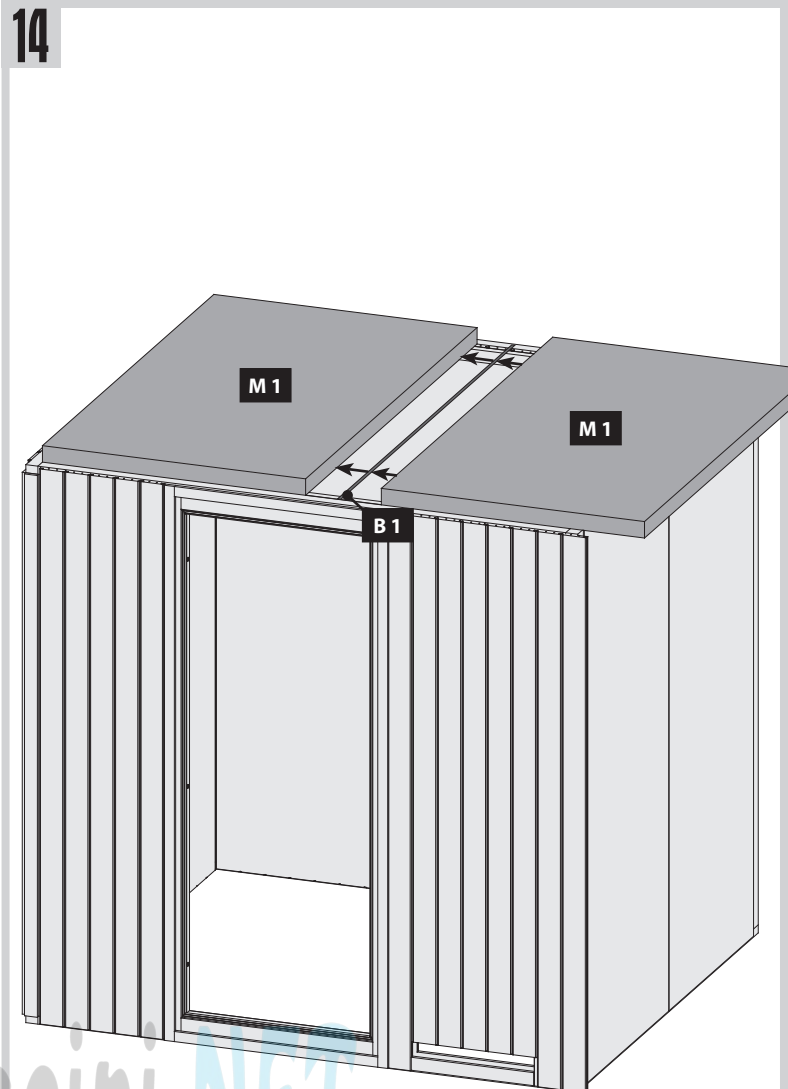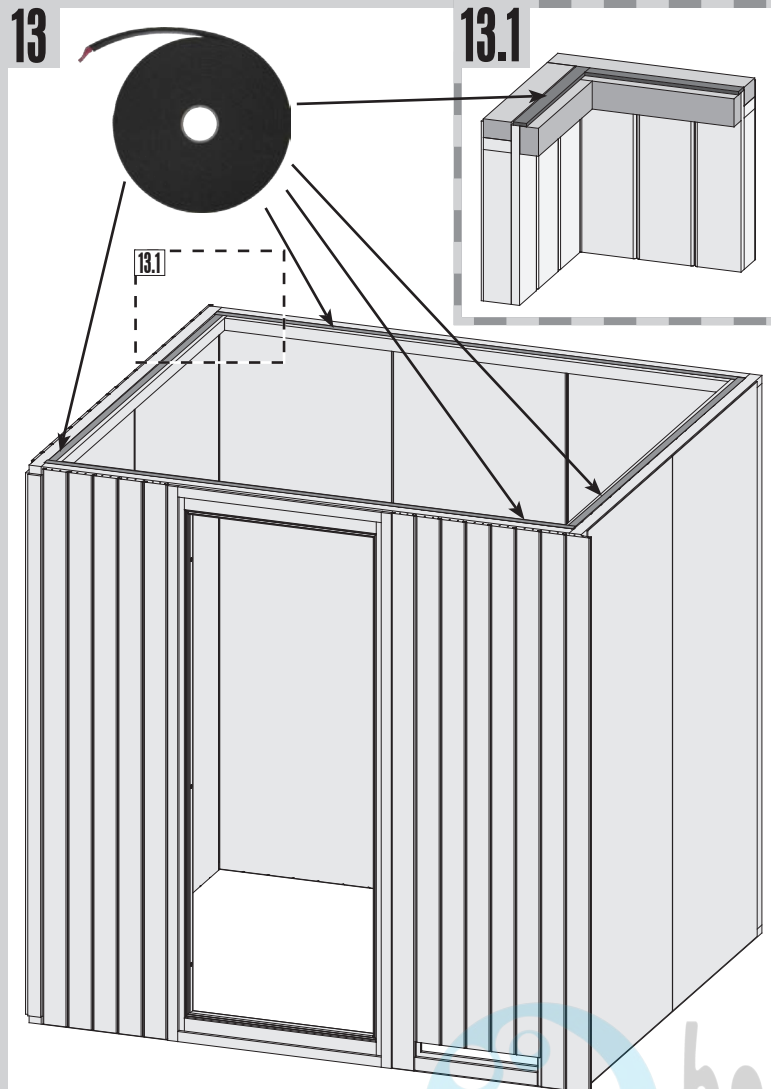


15


15.1

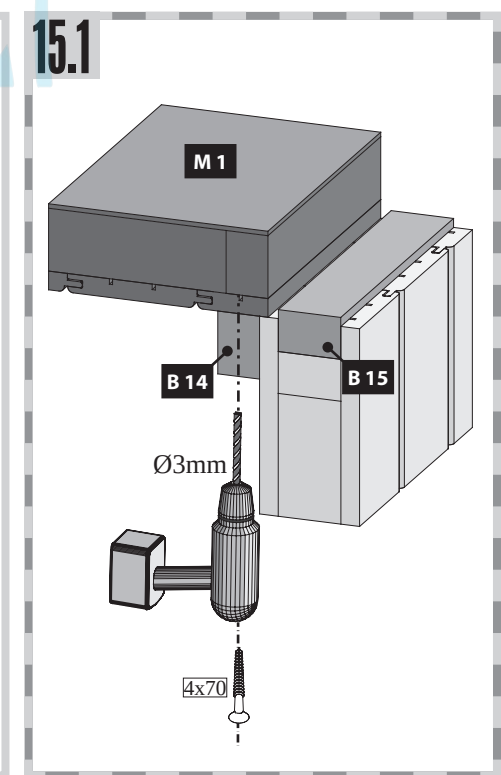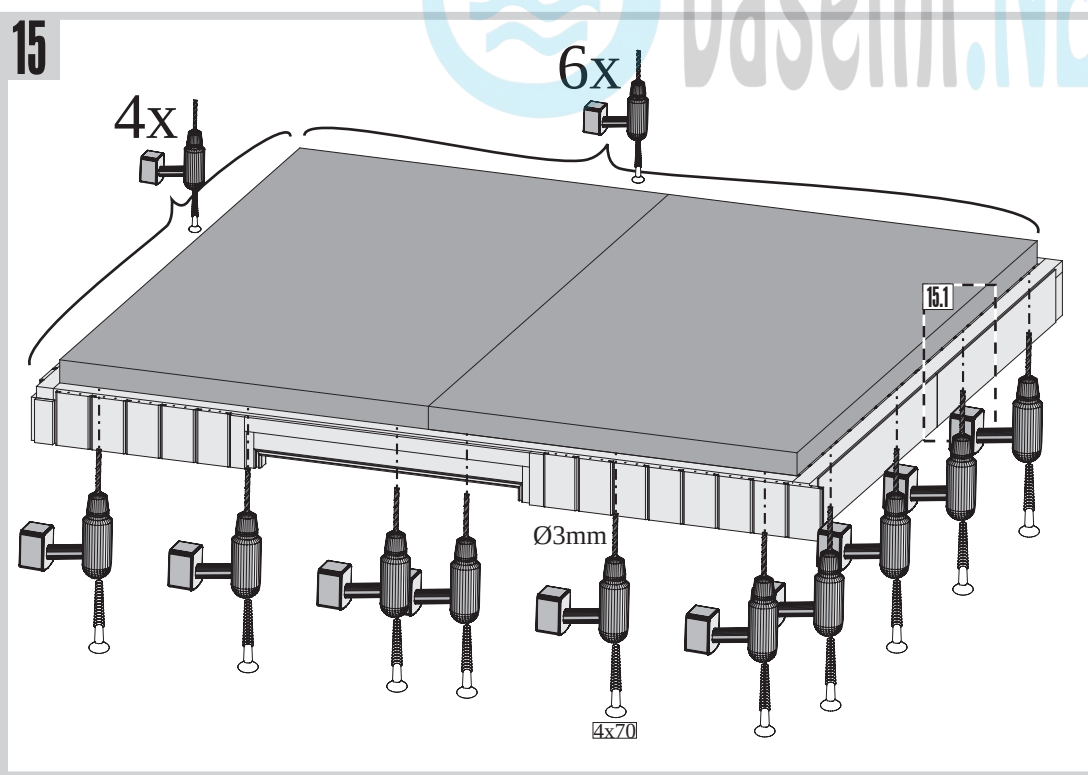


16

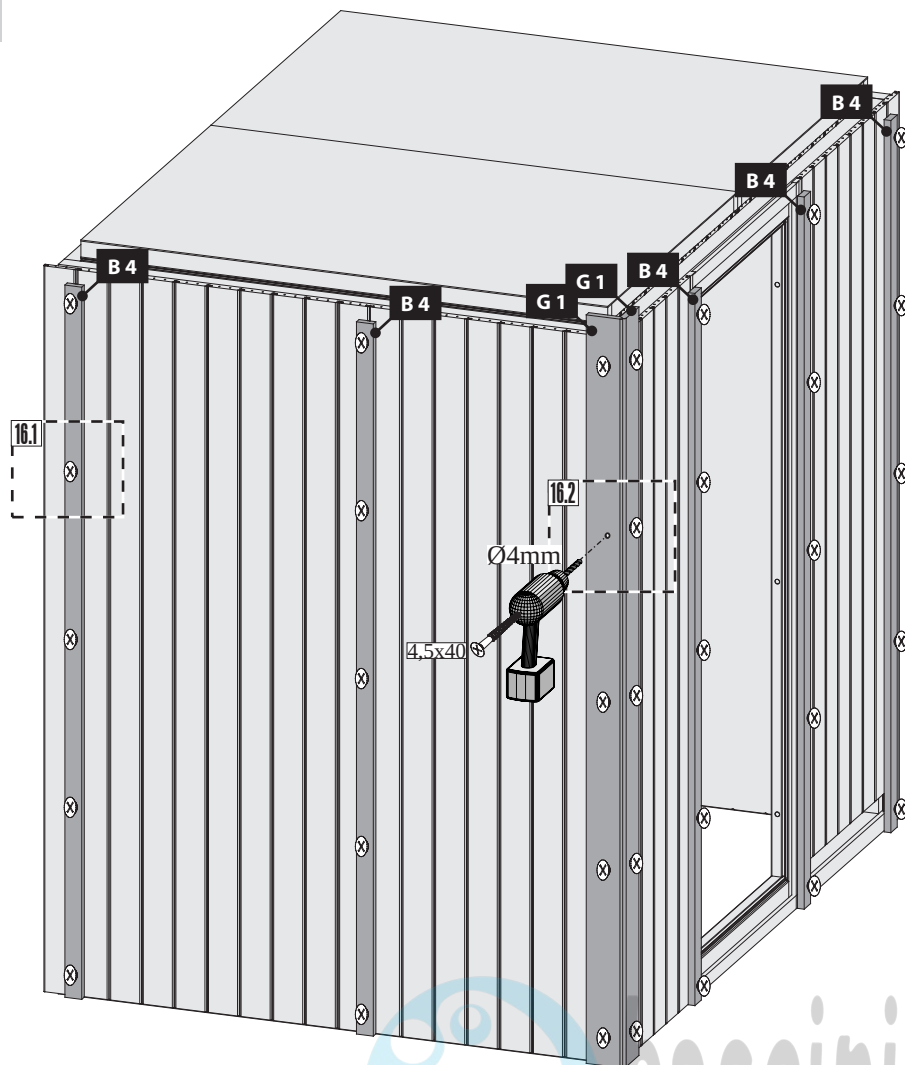


16.1

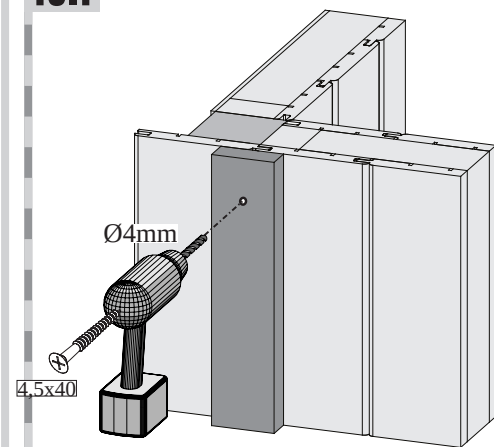


16.2

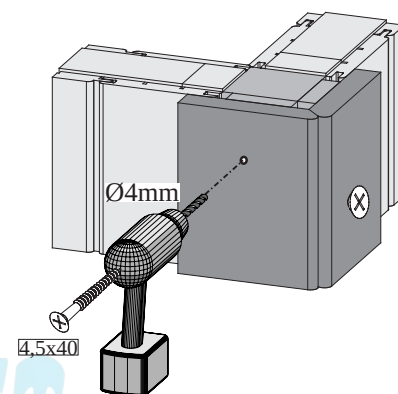


17

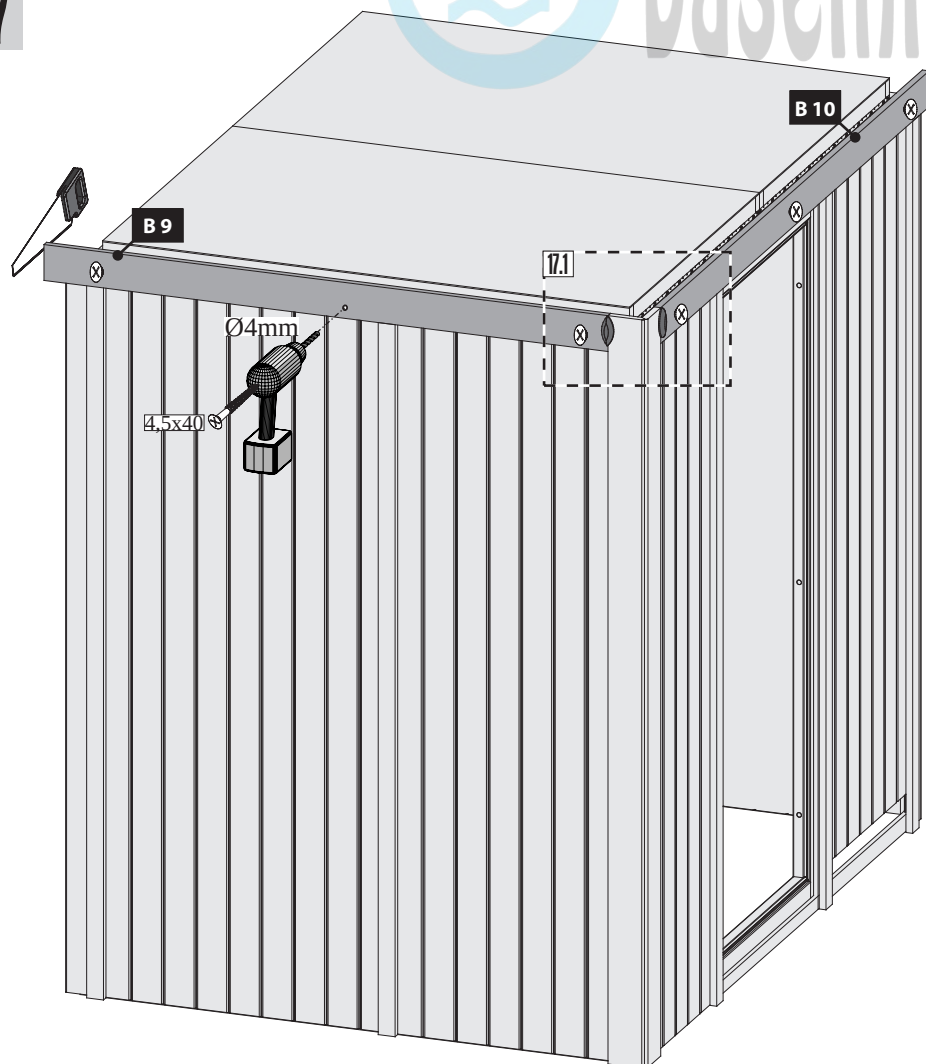


17.1


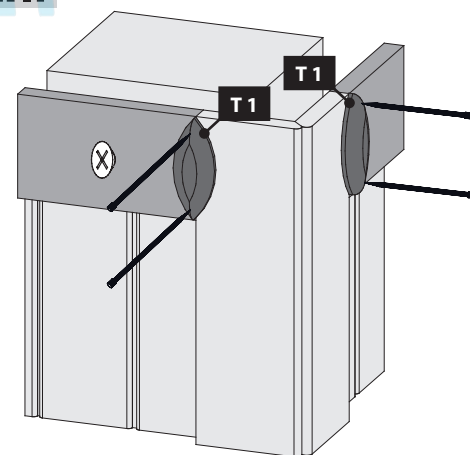


18

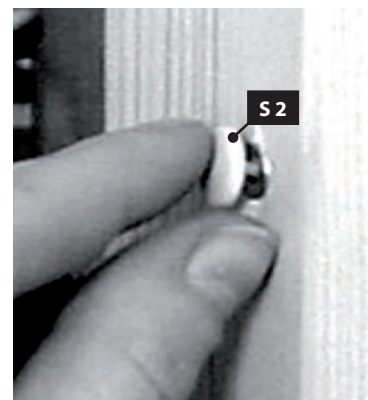

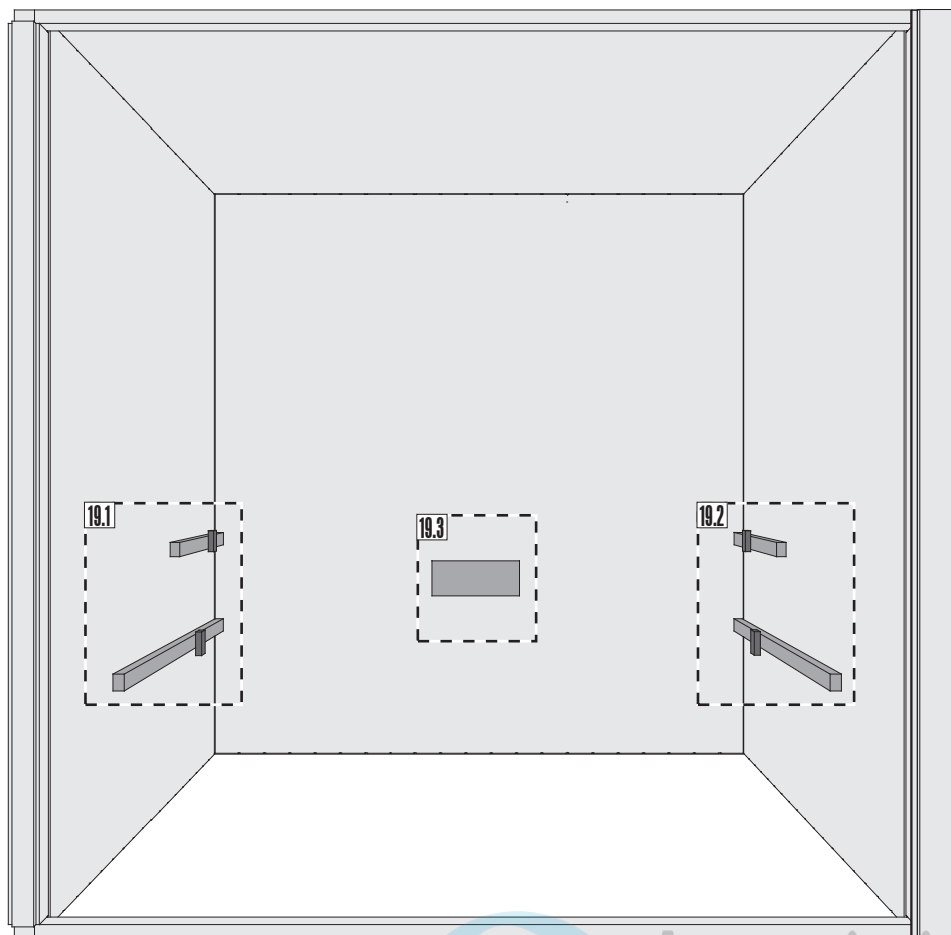


19.3

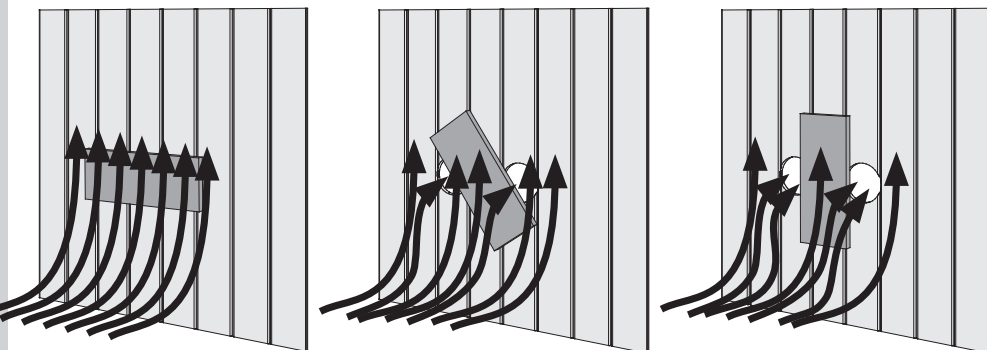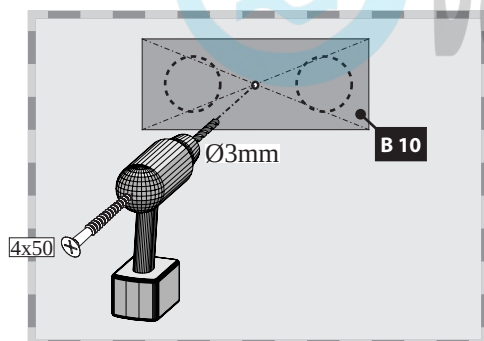


Тази схема показва основните функции на
вентилационния отвор. Регулира притока на
въздух по Ваше предпочитание.


19.1-1

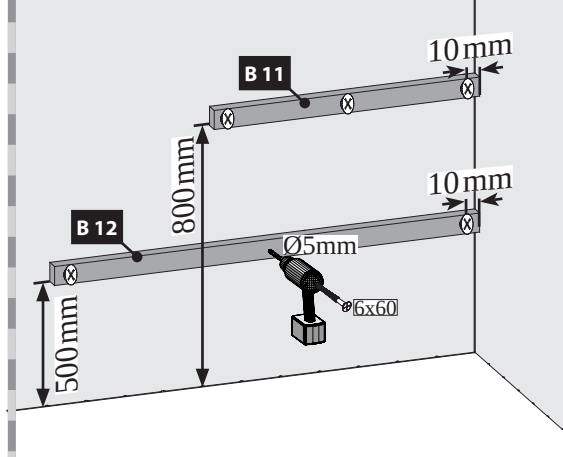


19.1-2





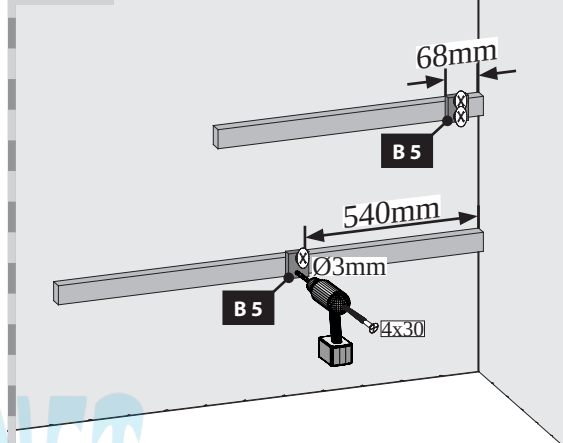


19.2-1

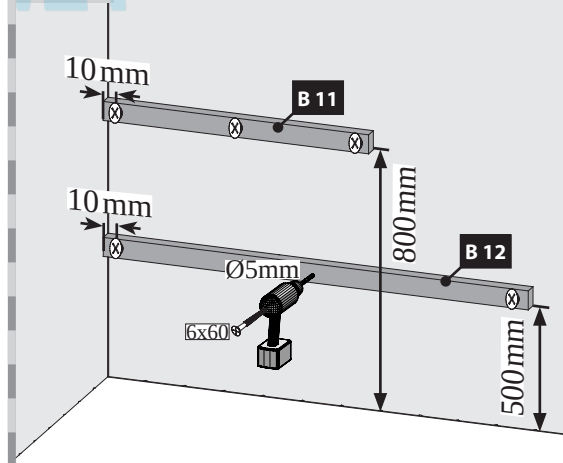

19.2-2

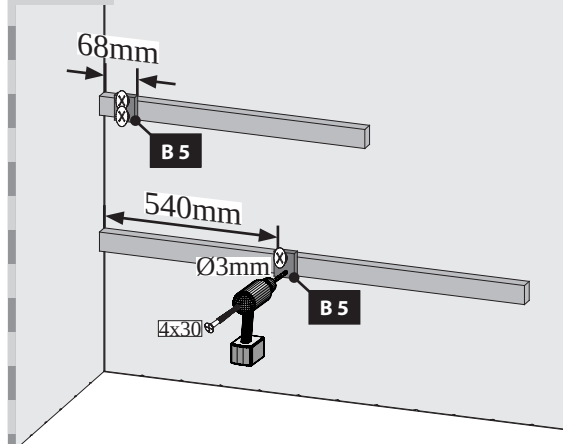

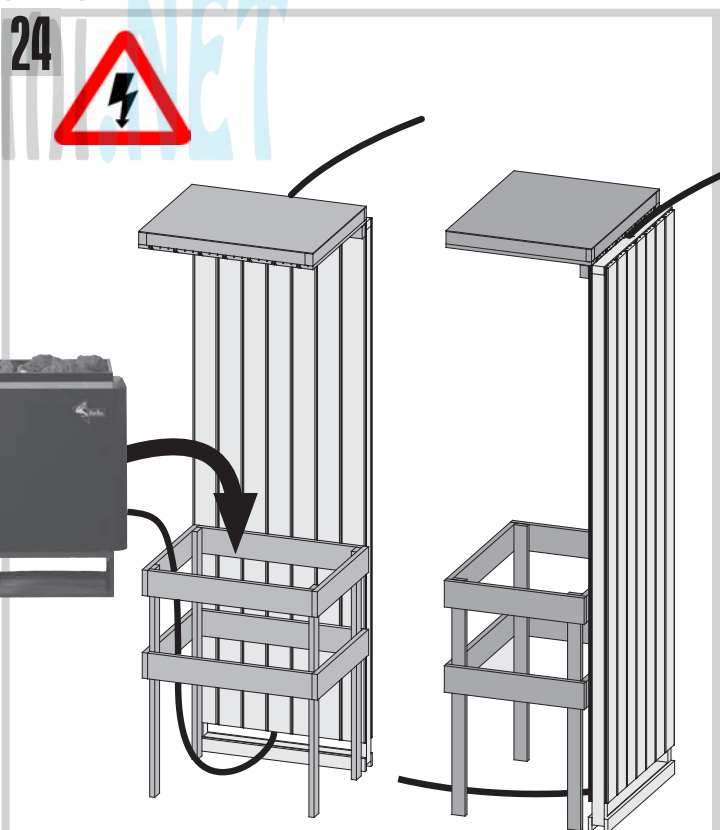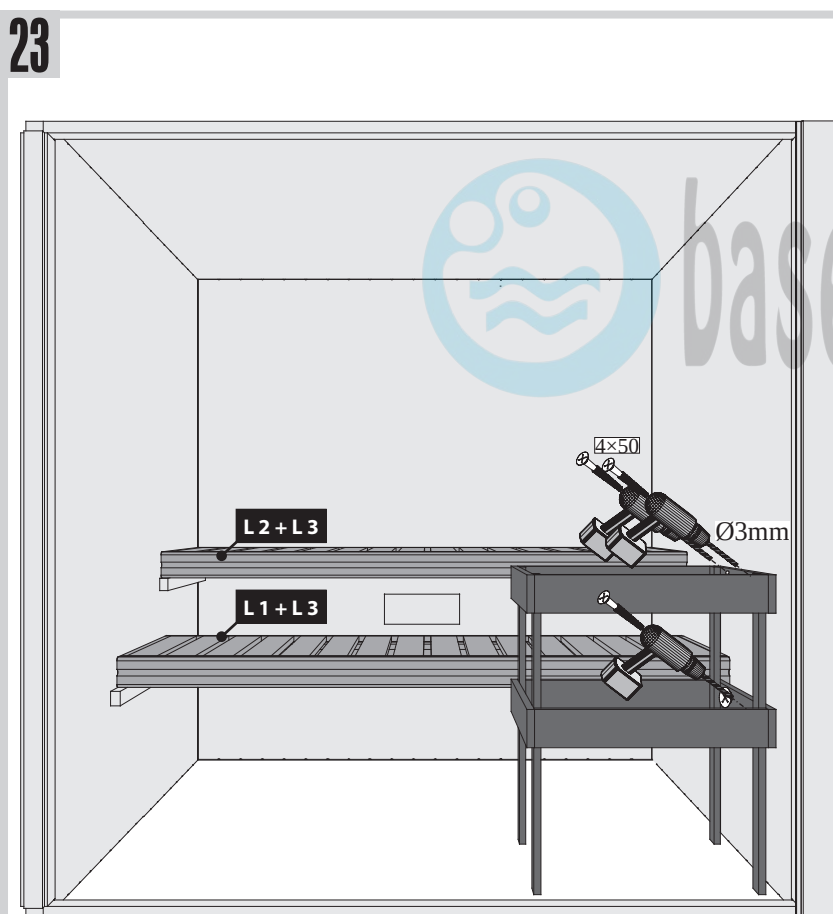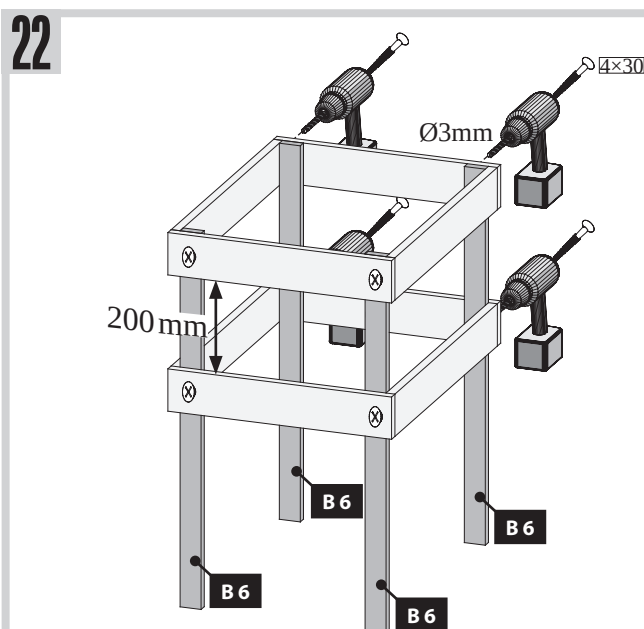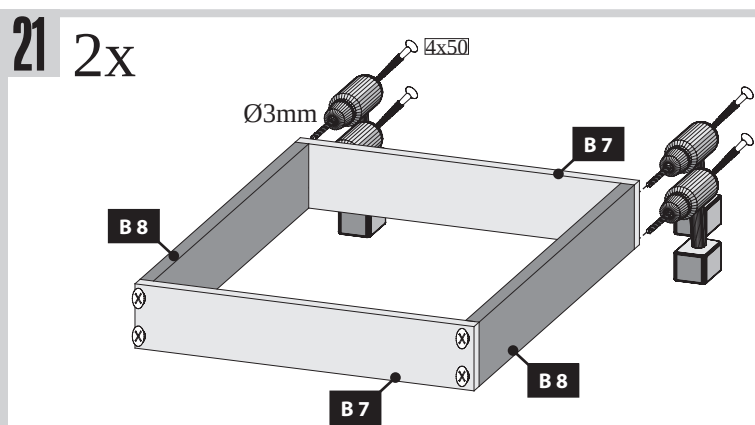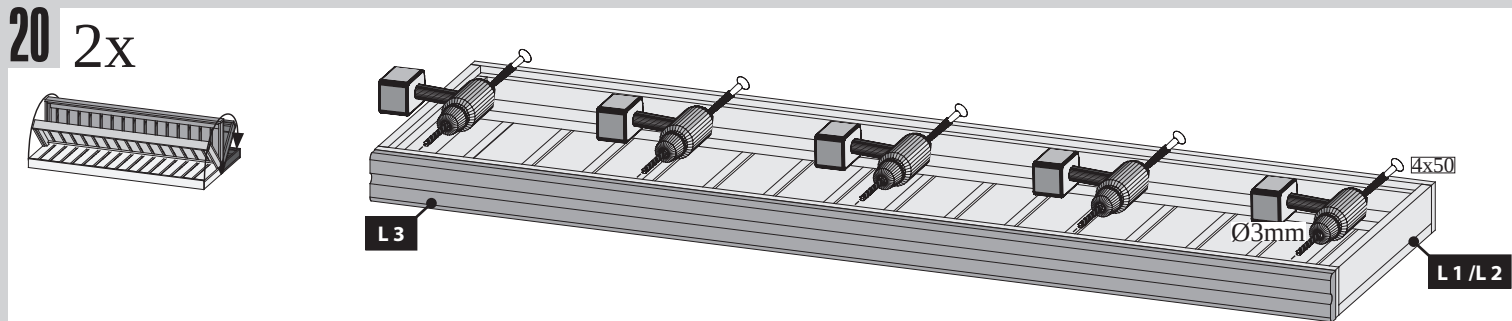


Продължете монтажа на стъклената врата - виж по-долу.


!!! 04 — 08 !!!

Монтаж на стъклената врата

01

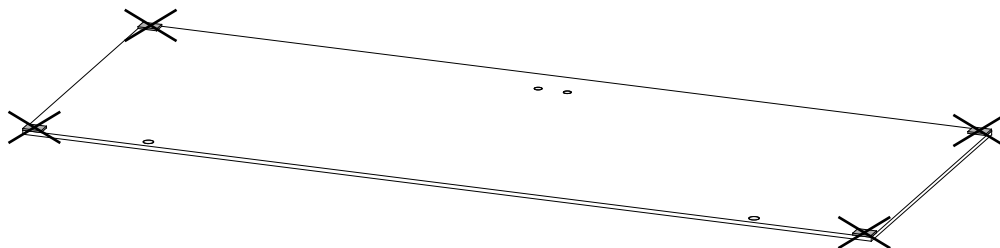


02

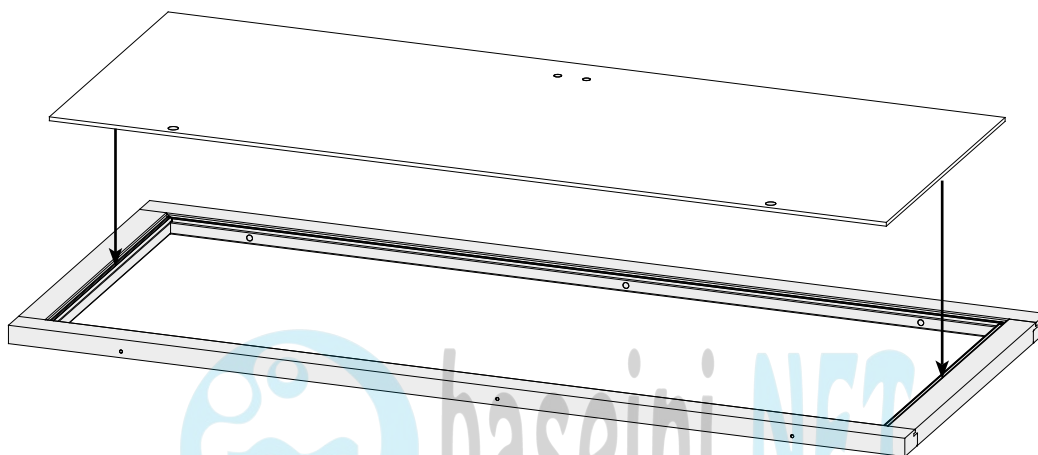


03


Наместете добре
стъклото в рамката на
вратата на сауната!

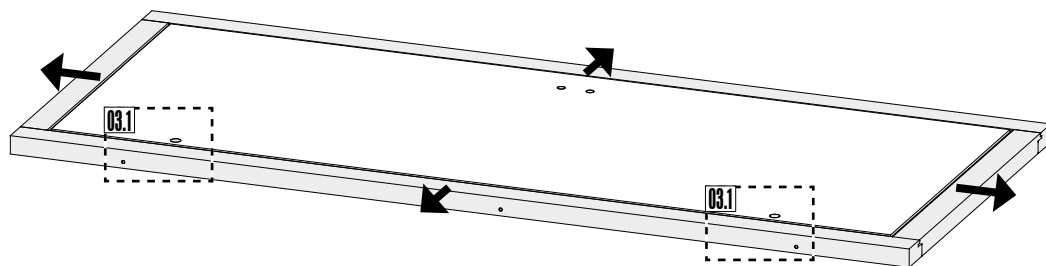


03.1-1

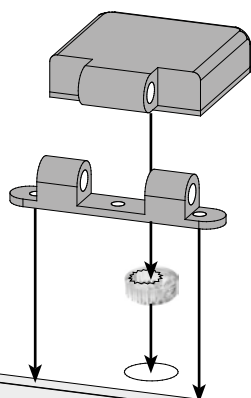

03.1-2

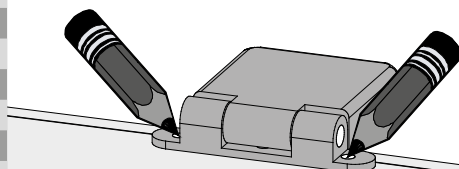


03.1-3

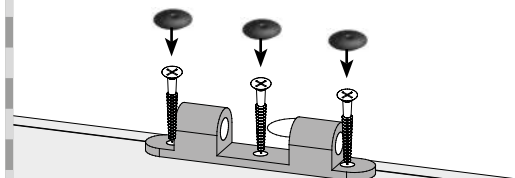


Монтаж на стъклената врата


04

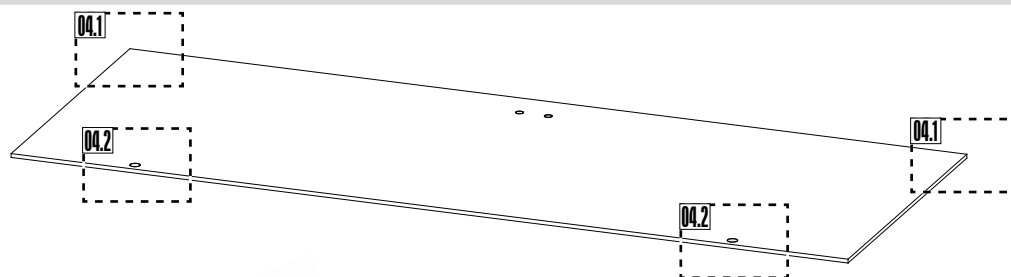


04.1-1

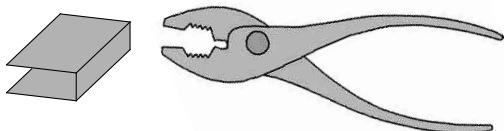


04.1-2

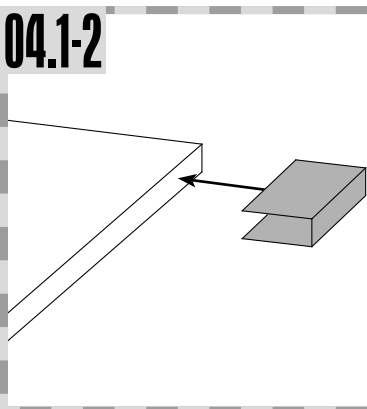


04.1-3

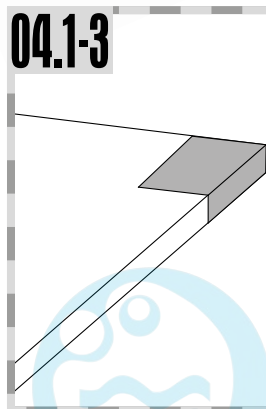


04.2-1

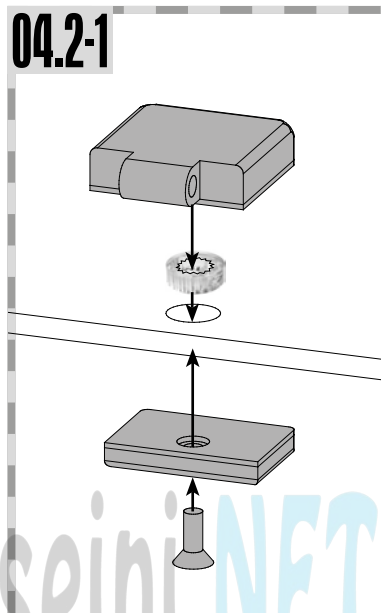

04.2-2

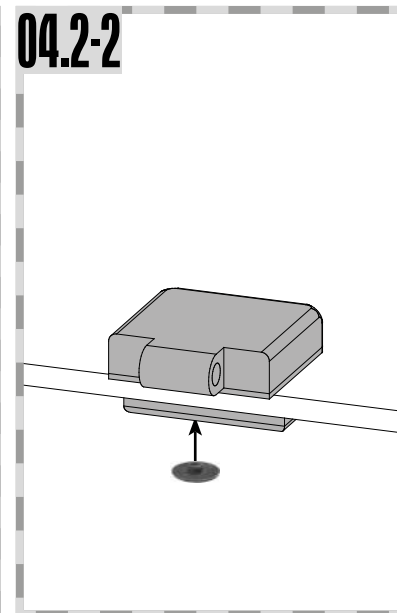

05

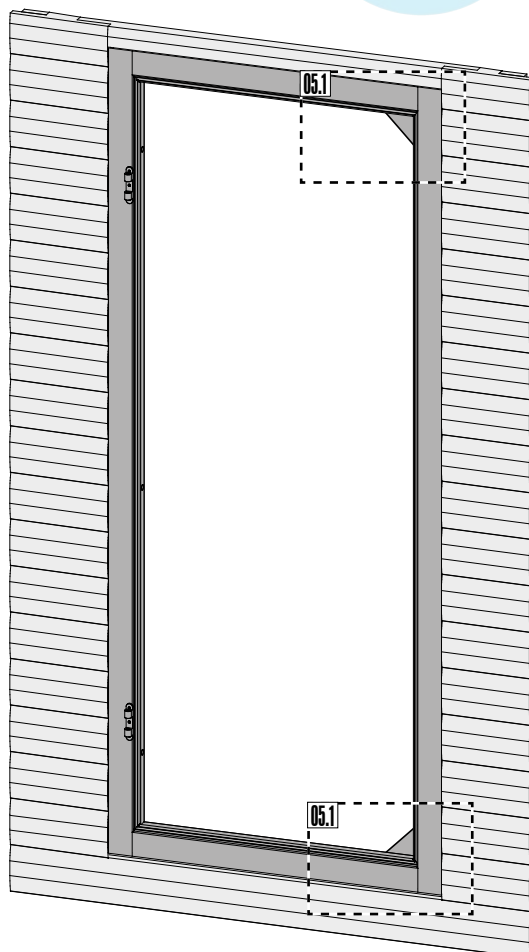

!!!




!!!

Внимание:

Всички регулируеми втулки трябва да са върху стъклото в една и съща задна позиция !

05.1-1

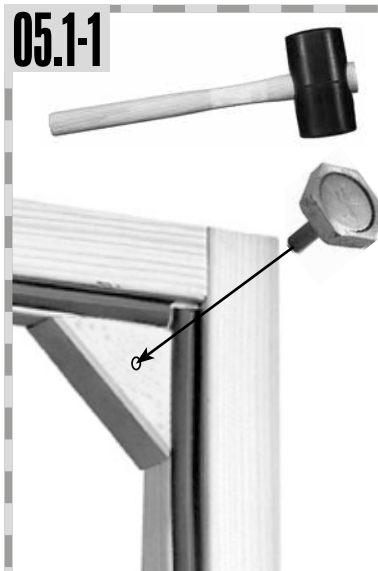


05.1-2




Монтаж на стъклената врата


06

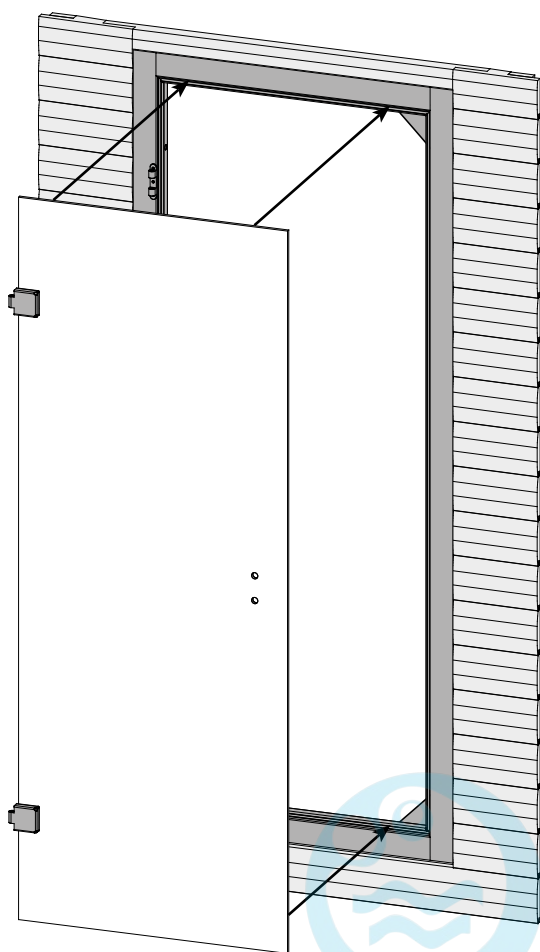


07

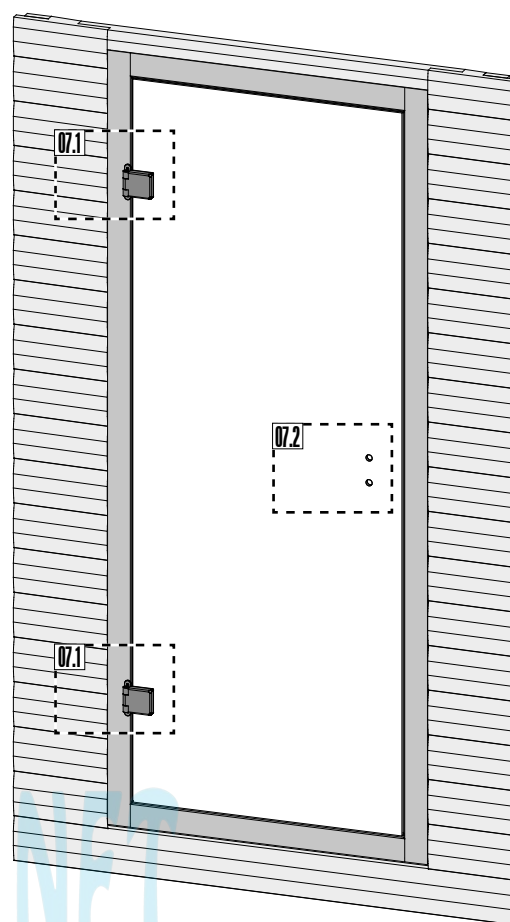


07.1

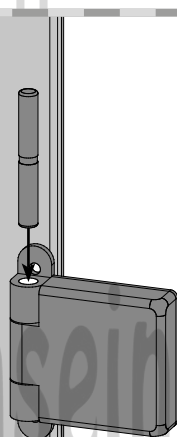

07.2-1

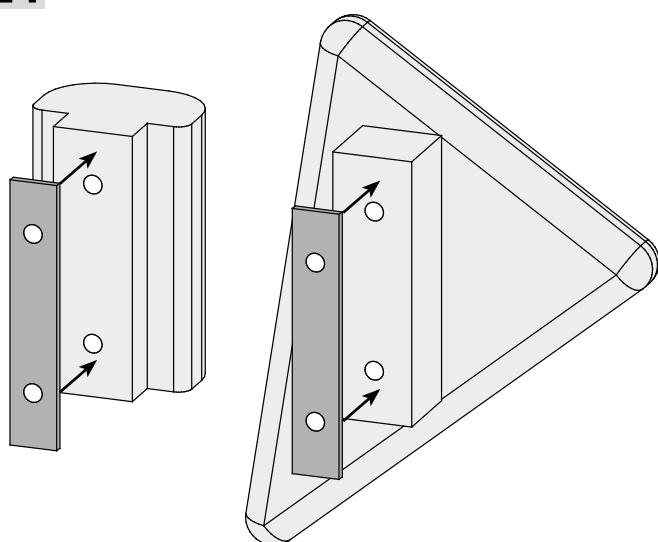


07.2-2

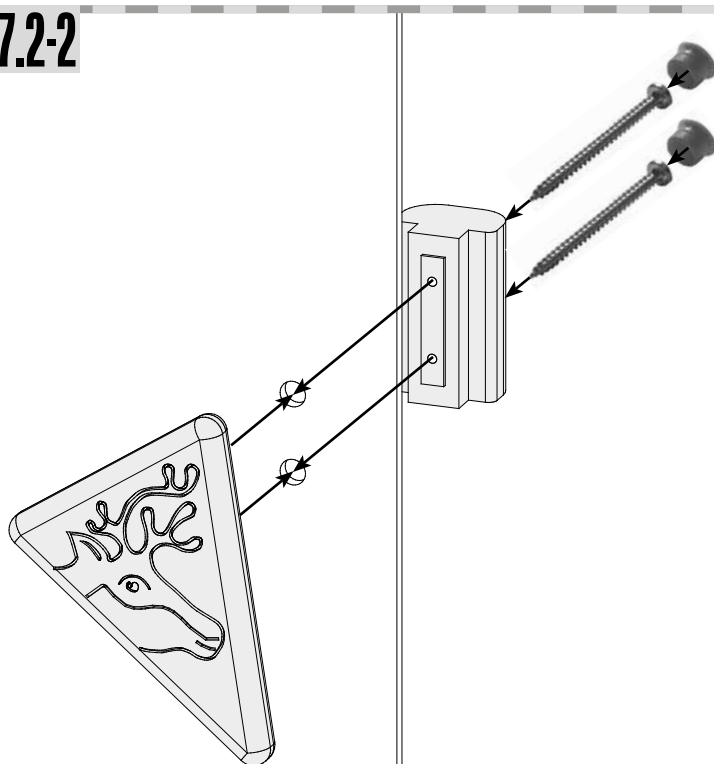



Корекция на страните и височината

Внимание: Всички регулируеми втулки трябва да са върху стъклото в една и съща задна позиция !

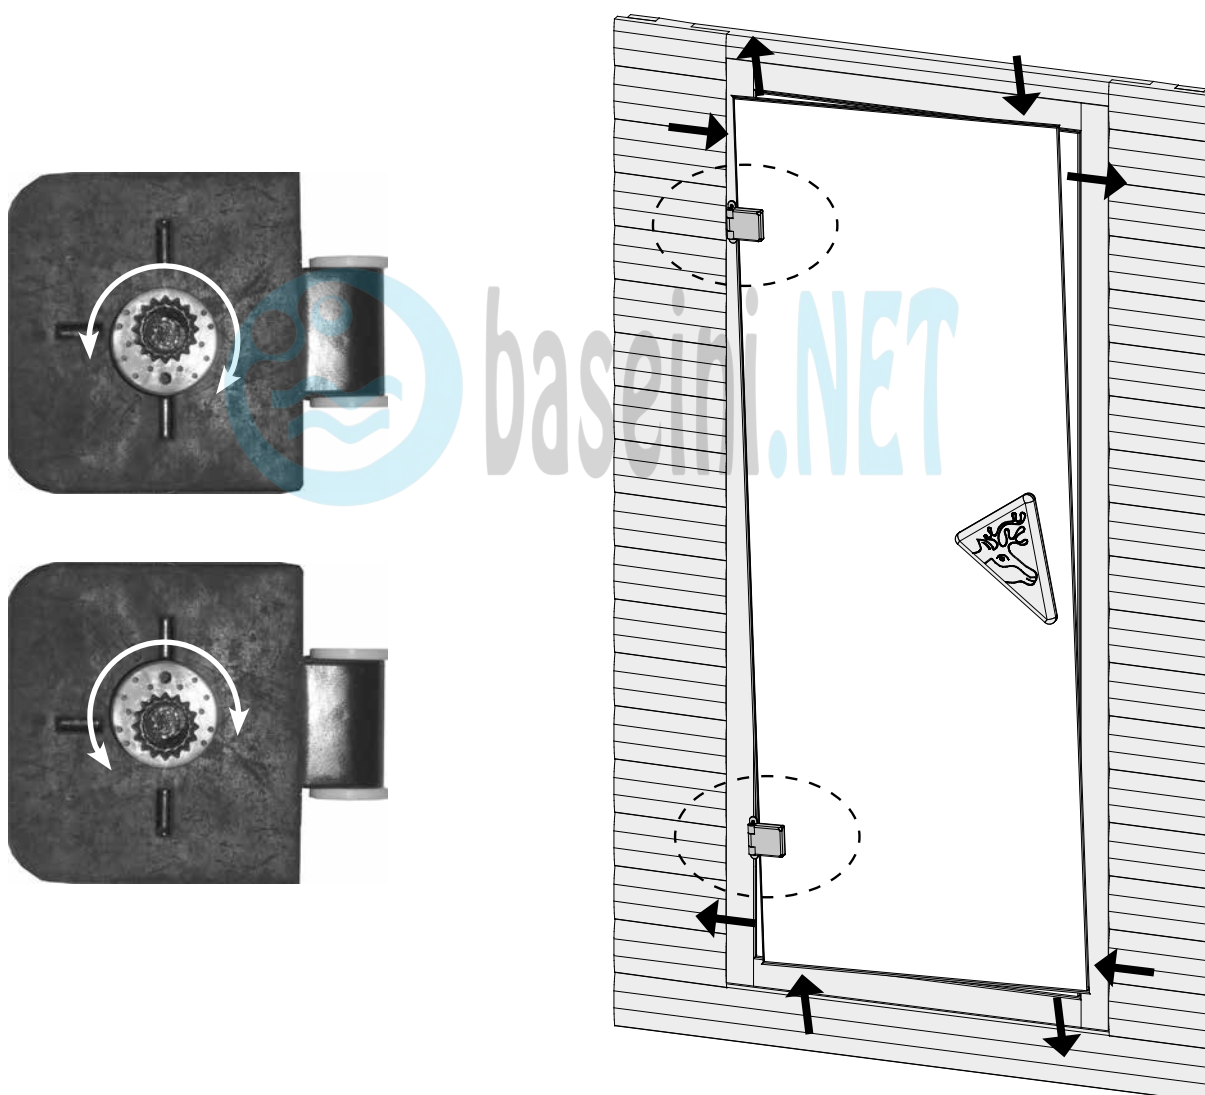

Осигуряване на кабел, окабеляване



Печка с интегриран контрол

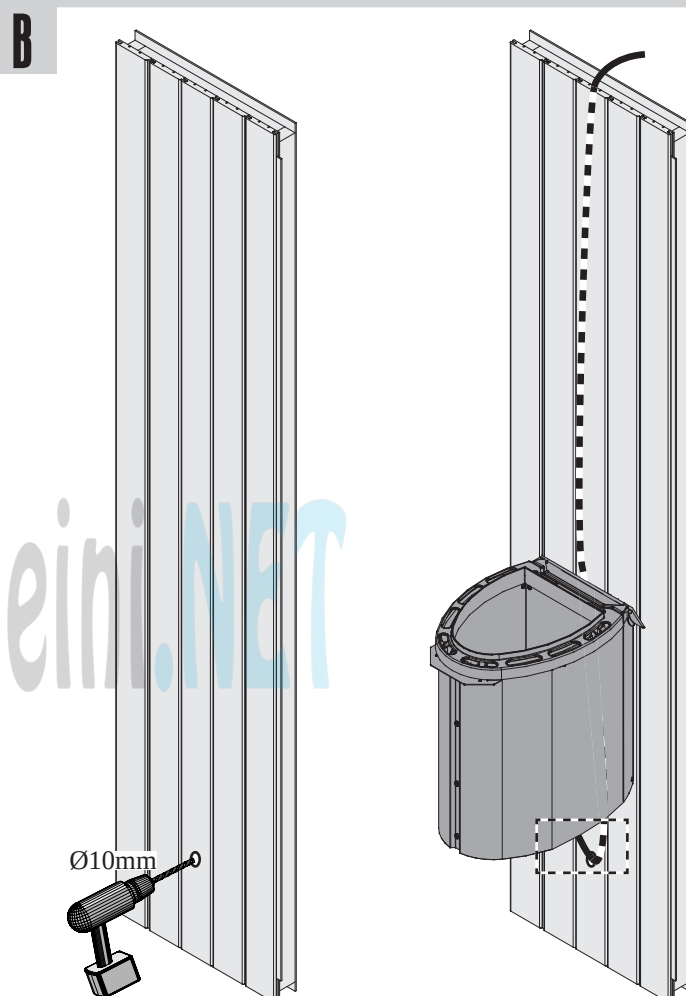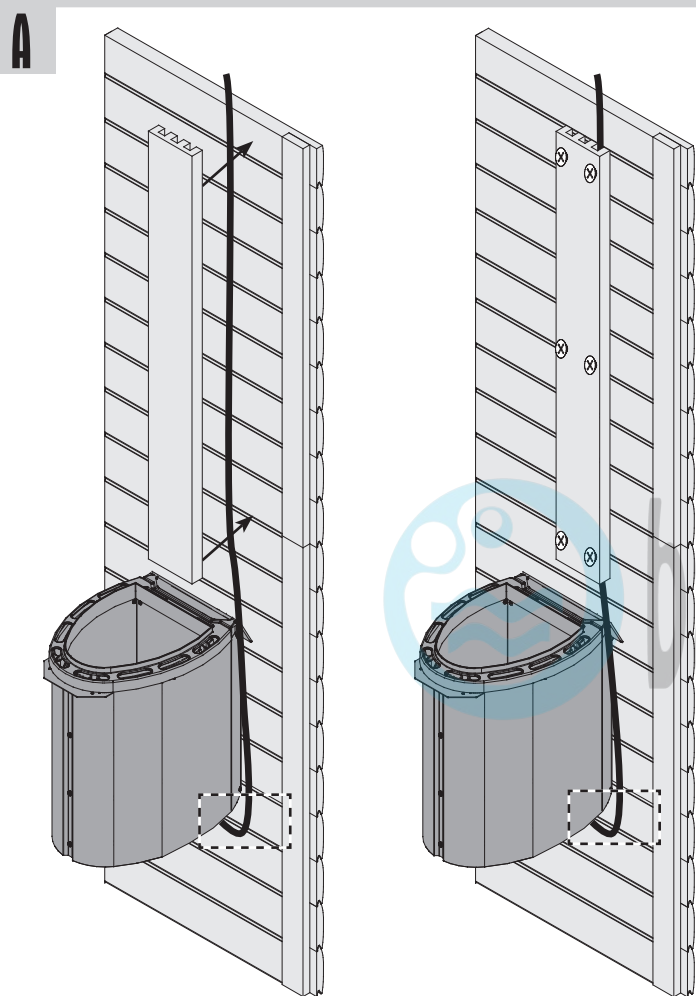

Осигуряване на кабел, окабеляване

Вътрешно осветление

Външен контролен панел

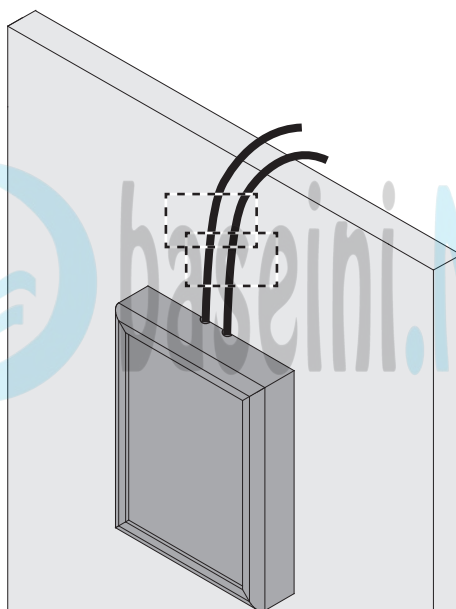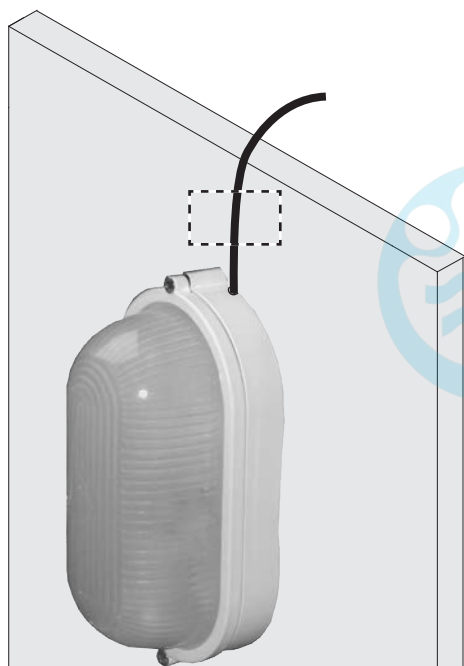


1




2



01

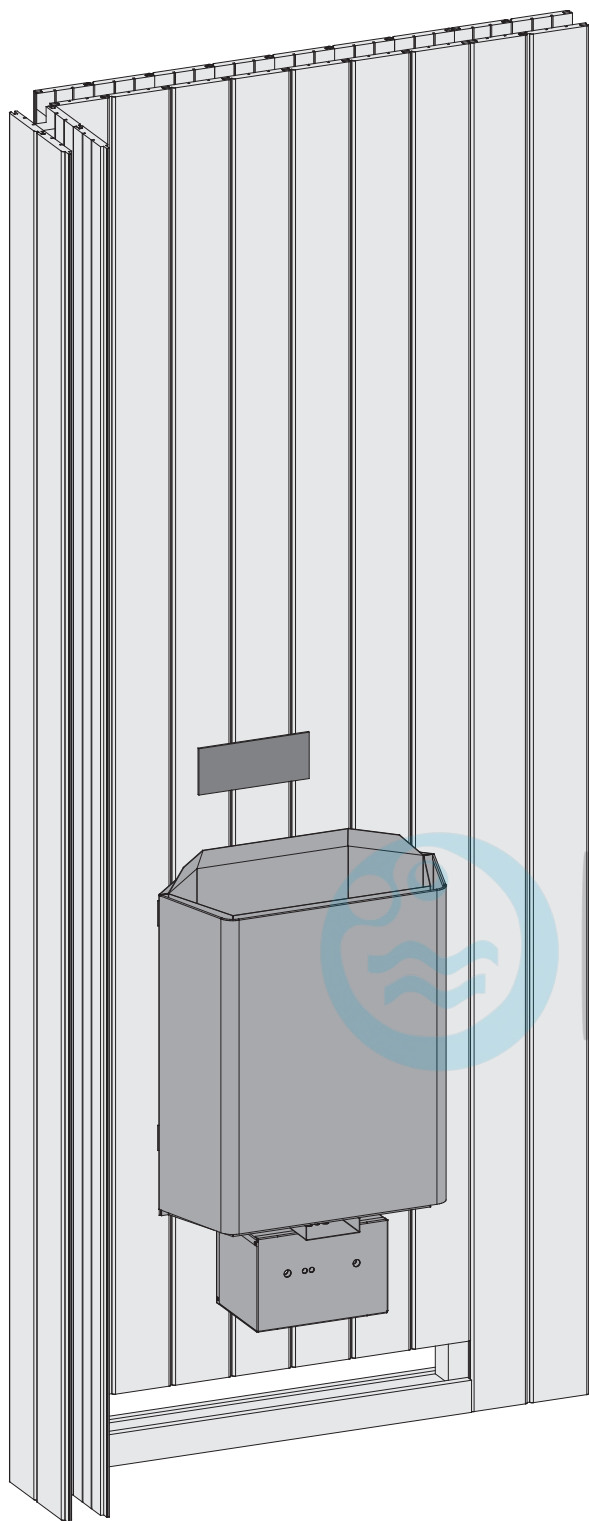

02

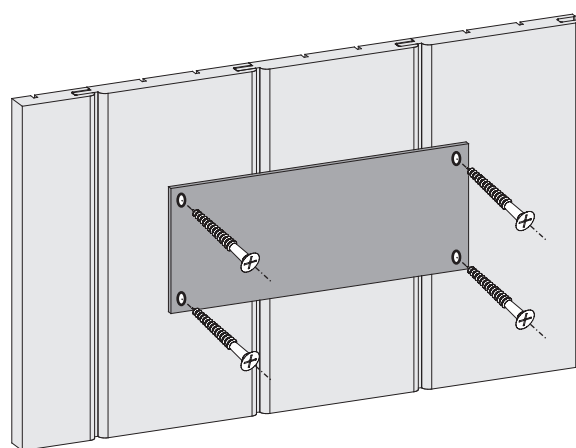

!!!

Инсталацията на печката на Вашата сауна трябва да се извърши от професионален електротехник. Мястото за инсталация на печката е при етикета TÜV. Той трябва да бъде поставен на видно място.

!!!