


3VAZ0009 – Стойка за термопокривало

- Поставете всеки от държачите на задната страна на обшивката на джакузито.
 - Най-ниската точка на опорните рамена (дъгата на тръбата) трябва да е на поне 30 cm от земята.
 - Разстоянието между държачите трябва да е 60–90 cm.

Препоръчваме да ги поставите възможно най-близо до краищата на джакузито в рамките на посочения диапазон и съобразно размера на джакузито. Не монтирайте в заоблената част на обшивката.
- Завийте държачите (винтовете са включени). Препоръчваме предварително да пробиеите отвори със свредло с подходящ диаметър. **ВНИМАНИЕ!** Никога не пробивайте обшивката докрай!
- След затягане на винтовете поставете върху тях приложените капачки.

Държачите се завъртат и прибират към обшивката след натискане на фиксиращия щифт.

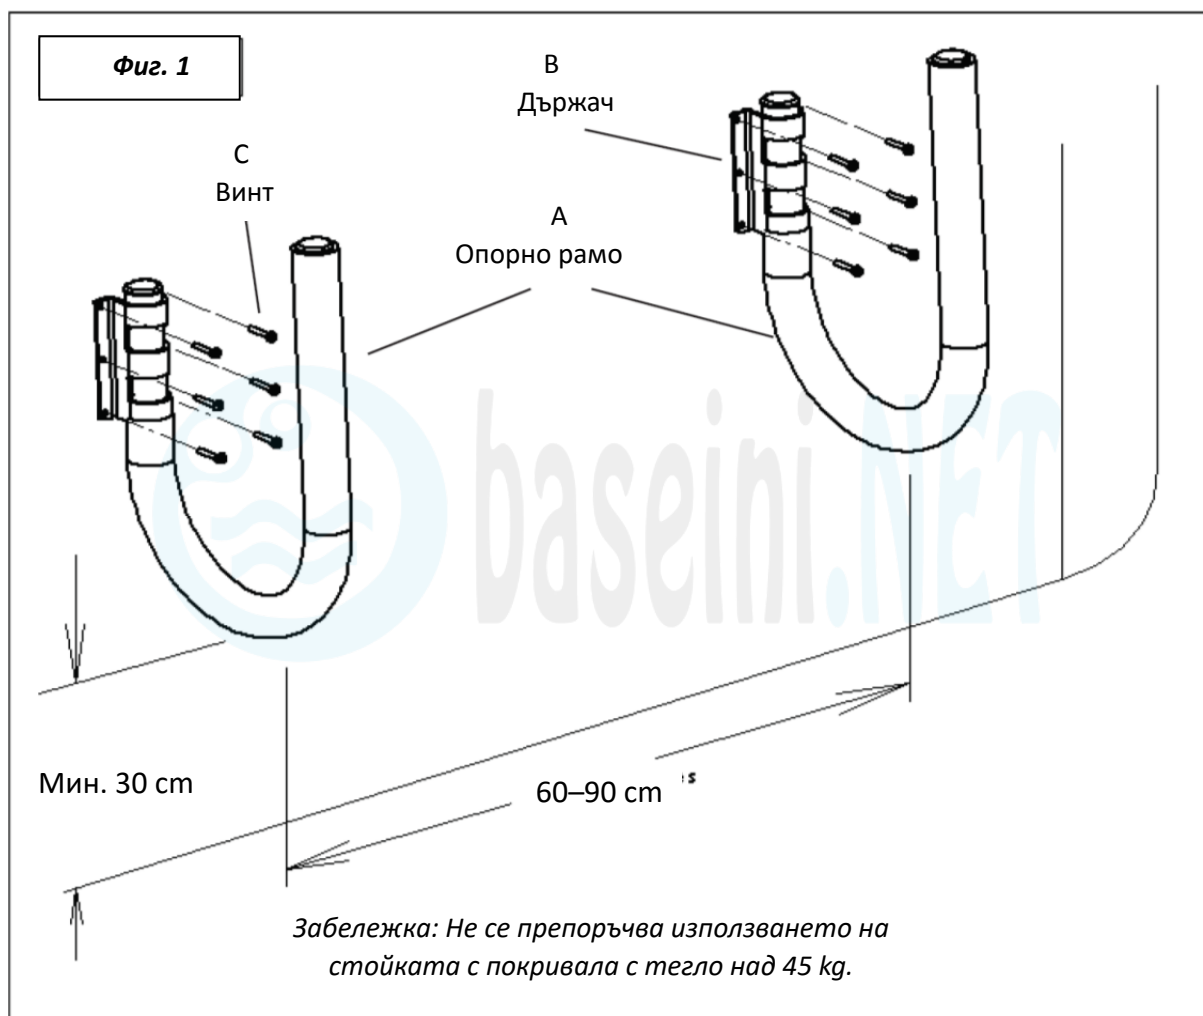

ЧАСТ	№ НА ЧАСТ	ОПИСАНИЕ	БРОЙ
A	100589	ОПОРНО РАМО	2
B	100263	ДЪРЖАЧ	2
C	100014	ВИНТ	12
D	100016	КАПАЧКА	12