

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ИНСТАЛАЦИЯ - ИНФРАРЕД САУНИ

Mariana

Arawa

Samoa

Grenada

Isabel

Tonga

Sumba



ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

Преди да започнете каквито и да било действия по инсталацията, прочетете прилежащите инструкции много внимателно.

Инсталацията трябва да бъде извършена от двама възрастни. **Забележки:**

1) Място на сауната: Сауната трябва да бъде позиционирана само на защитена закрыта площ с ниска относителна влажност. Тя не трябва да бъде инсталирана навън или във влажни или студени помещения със слаба вентилация (циркулация на въздуха). Топлината генерирана от сауната може да причини кондензация на въздушната влага в по-студените части на помещението, което след дълъг период на употреба може да доведе до корозия и да съкрати срока на експлоатация на различни части на сауната и най-вече на електронните такива.

2) Ето защо, е препоръчително да инсталирате сауната в помещение с контролирана минимална температура на въздуха минимум 15 C. Външната температура на въздуха около сауната има пряко въздействие върху вътрешната температура в сауната. В случай, че сауната е поставена в твърде студено помещение, нейната постигната вътрешна температура на нагряване няма да може да достигне посочените максимални граници.

3) Сауната трябва да бъде инсталирана на компактна солидна хоризонтална повърхност, достатъчно здрава, за да издържи теглото ѝ и това на хората, които я използват.

Неравните повърхности трябва да бъдат изравнени.

4) Мястото за инсталацията на сауната трябва да бъде избрано на безопасно разстояние от всякакви водоизточници (като вана, душ, мивка и др.).

5) Ел. гнездото за включване на захранващия кабел (230VAC/50Hz) трябва да се намира в близост до сауната на разстояние не по-голямо от дължината на захранващия кабел, инсталиран на нея и с изправен електрически защитен прекъсвач, отговарящ на електрическите данни на сауната. (Вижте тези данни на платката на сауната.) Препоръчително е също така да се предвиди електрическа линия за сауната, оборудвана с прекъсвач тип дефектнотокова защита до 30 mA, особено ако сауната е инсталиран в бани или друга влажна зона (в такива помещения инсталацията е крайно нежелателна и не трябва да бъде допускана).


6) Захранващият кабел трябва да бъде лесно достъпен и да позволява неговото бързо и лесно изключване от електрическата мрежа.



baseini.NET


1) СЪПКИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

Mariana, Arawa, Samoa, Grenada, Isabel, Tonga

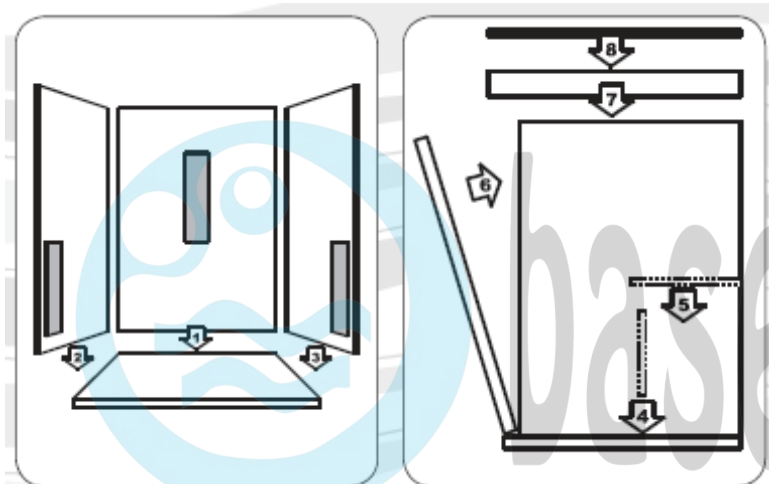

A. Поставете ДОЛНИЯ ПАНЕЛ НА САУНАТА на пода и ...

(MARIANA) ... страничните стени на долния панел трябва да бъдат правилно ориентирани. ДОЛНИЯТ ПАНЕЛ разполага с 4 изпъкнали ръба обърнати нагоре и всяка странична стена на изпъкналия ръб има пролука в центъра си.

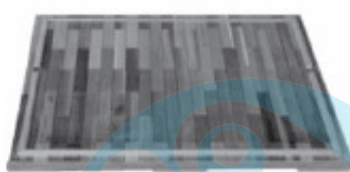

(ARAWA) ...Вентилационните отвори на долния панел са разположени в предната му страна, в дясната част на панела.




(TONGA) ...Предната страна на долния панел трябва да е насочена напред. (Забележка: малкият панел в по-долната си страна е разположен вертикално.



(SAMOA) ... Паркетът образувач пода трябва да бъде поставен в десния на вас ъгъл, ако вие стоите пред предната част на панела (вижте фигурата).




(GRENADA, ISABEL)- Изпъкналия ръб на панела, предназначен за фиксиране на ПАНЕЛА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ ТЕЛА НА ПЕЙКАТА трябва да е в задната част на сауната.

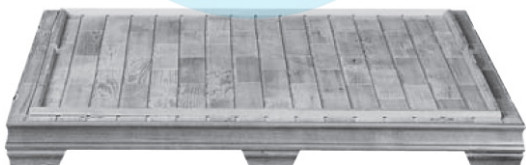

В. Фиксиране на ЗАДНИЯ, ЛЕВИЯ и ДЕСЕН панел

(MARIANA) Двата панела пристигат свързани фабрично. Поставете ЗАДНИЯ/ЛЕВИЯ ПАНЕЛ върху долния панел спазвайки правилната им ориентация. Повторете същата процедура с ПРЕДНИЯ/ДЕСНИЯ ПАНЕЛ. Фиксирайте панелите един към друг с винтове.

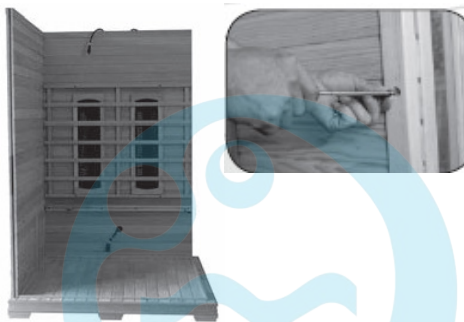

(ARAWA, GRENADA) Поставете ЗАДНИЯ ПАНЕЛ върху долния панел, спазвайки правилната му ориентация. Тази операция изисква втори човек, за да придържа. Поставете ЛЕВИЯ ПАНЕЛ върху долния панел в правилната посока и закопчайте внимателно към ЗАДНИЯ ПАНЕЛ използвайки монтираните скоби. След като ЛЕВИЯ ПАНЕЛ е внимателно инсталиран на долния, повторете тези стъпки за ДЕСНИЯ ПАНЕЛ.




(SAMOA, TONGA, ISABEL) Сложете ЗАДНИЯ ПАНЕЛ върху долния панел, спазвайки правилната му ориентация. Тази операция изисква втори човек, за да придържа. Поставете ЛЕВИЯ ПАНЕЛ върху долния панел. Изравнете скобите на ЛЕВИЯ ПАНЕЛ с жлебовете на ЗАДНИЯ ПАНЕЛ и ги закопчайте заедно. (ЛЕВИЯТ ПАНЕЛ трябва да бъде повдигнат леко.) След като ЛЕВИЯ ПАНЕЛ е внимателно инсталиран на долния, повторете тези стъпки за ДЕСНИЯ ПАНЕЛ. Уверете се, че горните краища на двата (ДЕСНИЯ и ЛЕВИЯ ПАНЕЛ) съвпадат и са свързани с тези на задния панел.



С. Инсталация на ПЕЙКАТА, ПАНЕЛА С НАГРЕВАТЕЛИ ПОД ПЕЙКАТА, РЕШЕТКА И ДЪРВЕНОТО ПОКРИТИЕ НА ЛАМПАТА

1. Плъзнете панела с нагревателя за под пейката, така че неговите страни да паснат с вертикалните водачи на всеки страничен панел. Решетката за отоплителното тяло трябва да бъде ориентирана челно. Натиснете панела с нагревателя за под пейката надолу докато направи сигурен и безопасен контакт с ДОЛНИЯ ПАНЕЛ.
2. Вкарайте конектора на нагревателя за под пейката в гнездото, намиращо се на ЗАДНИЯ ПАНЕЛ.
3. Инсталирайте ПЕЙКАТА чрез плъзгането ѝ върху хоризонталните водачи за пейка, намиращи се на двата странични панела. Натиснете пейката назад докато напълно не се съедини със ЗАДНИЯ ПАНЕЛ
4. Закрепете дървена решетка на отоплителните тела и дървеното покритие на осветлението с помощта на винтове.



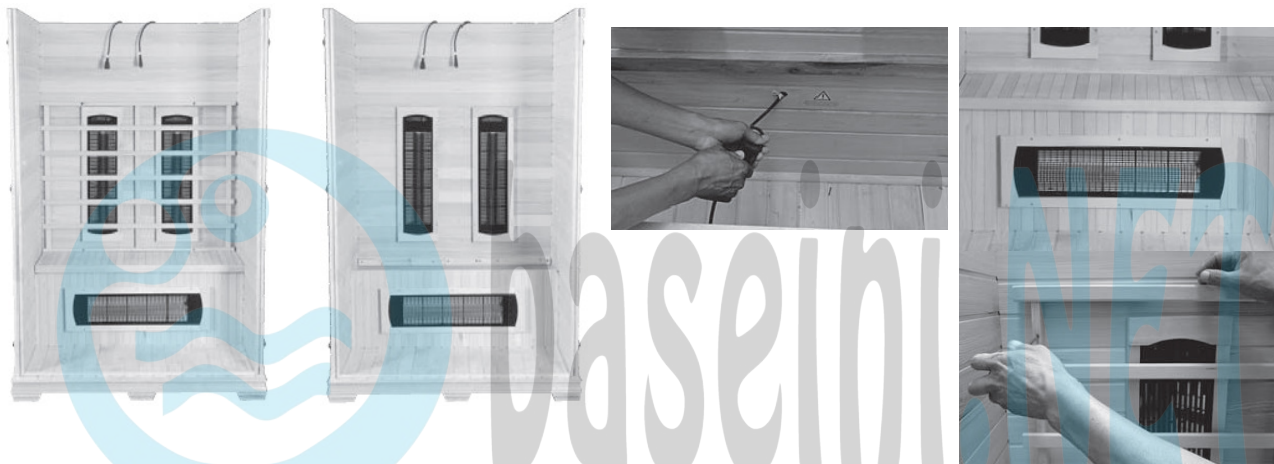

Д. Извеждане на захранващия кабел извън ЗАДНИЯ ПАНЕЛ


Махнете дървеното покритие на контролната кутия, издърпайте захранващия кабел навън, върнете покритие обратно и го затегнете с винтове.



Е. Инсталация на контролния панел

Поставете контролния панел на предназначения за него място в горната част на ЛЕВИЯ ПАНЕЛ. Издърпайте свързващия кабел навън отгоре и затегнете контролния панел към ЛЕВИЯ ПАНЕЛ използвайки два винта.

Контролният панел е центърът за контрол на сауната. Той е прикачен към ГОРНИЯ ПАНЕЛ. Неговите конкретни входни и изходни връзки са описани по-долу.

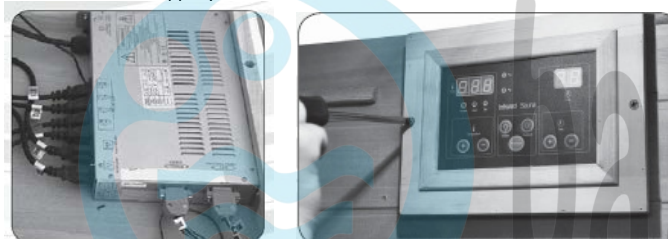

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТНИ ВРЪЗКИ


ЗАХРАНВАНЕ
НТ1, НТ2, НТ3, НТ4
ЦВЕТНО ОСВЕТЛЕНИЕ
(само при някои модели)
ГОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
CD/SIG

Захранващ кабел
Захранващи кабели на конкретни нагреватели.
Кабел за цветното осветление (само при някои модели)
Кабел за горното осветление
Връзки за контролния панел
Група от сигнални кабели

Г. Инсталация на ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ

1. Инсталирайте дръжката на вратата.

2. Поставете ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ в браздата на ДОЛНИЯ ПАНЕЛ. Напаснете скобите с ЛЕВИЯ/ДЕСНИЯ ПАНЕЛ и ги фиксирайте заедно, като ги закопчате.

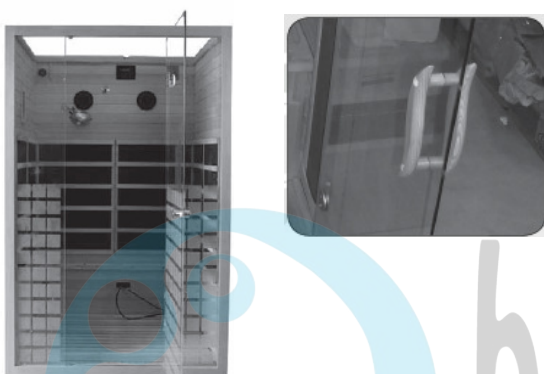

Г. Поставете ГОРНИЯ ПАНЕЛ на място и свържете кабелите на повърхността му. Поставете ГОРНИЯ ПАНЕЛ върху структурата на сауната и се уверете, че е правилно поставен спрямо всички странични панели. Само след това кабелите могат да бъдат свързани.

Н. Свързване на връзките на ГОРНИЯ ПАНЕЛ

Свържете всички кабели с накрайници към прилежащите им. В случай на еднакви конектори, съблюдавайте идентификационния им цвят. **Важно: Не включвайте захранващия кабел (от ГОРНИЯ ПАНЕЛ) към електрическата система по време на инсталацията!**



И в долната и в горната част на сауната има предварително пробити дупки за 6 винта (3 в горната част, 3 на долния панел). Уверете се, че всички винтове са надеждно завинтени в тях.



I. Инсталирайте външната поставка за кърпа с осигурените винтове. Не всички модели разполагат с този компонент.



Ж. Инсталирайте и свържете ЙОНИЗАТОРА

Фиксирайте ЙОНИЗАТОРА с винтове в съответната му позиция на ЗАДНИЯ ПАНЕЛ. Свържете кабела му. Не всички модели разполагат с този компонент.



К. Инсталация на КАПАКА

Повдигнете КАПАКА към горната част на сауната. Издърпайте захранващия кабел през кръглият отвор в горния капак и поставете горния капак върху горния панел. Напаснете капака с горния панел и ги фиксирайте внимателно на предназначените за това места с помощта на винтове.


Забележка: Преди да инсталирате КАПАКА включете контролния панел (ON).



Л. Инсталация на поставката за напитки с винтове

Използвайки два винта фиксирайте поставката за напитки в подходяща позиция на ЛЕВИЯ ПАНЕЛ.

Sumba

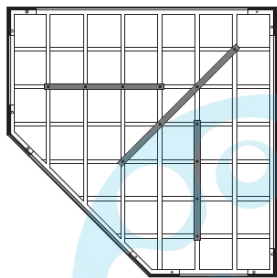

А. Укрепване на ДОЛНИЯ ПАНЕЛ

При този модел е необходимо да се подсили ДОЛНИЯ ПАНЕЛ чрез укрепване на стругове, които трябва да бъдат разположени и завинтени върху долната му страна, както е показано на съседната фигура.

В. Позициониране на ДОЛНИЯ ПАНЕЛ

Поставете долния панел на пода като се уверите, че предната му страна да е с лице навън (виж фигурата.)

С. Позициониране на ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ

Поставете предния панел вертикално и в правилната посока на долния панел. (Предният панел трябва да бъде крепен в позицията си от помощник.)

Д. Инсталация на ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ

Премахнете гумираните парчета хартия от клипове и локализирайте предния панел на подовия панел. Изравнете скобите на долния панел с жлебовете на предния панел, за да влязат в гнездото. (Левият панел трябва да бъде повдигнат малко.) Веднага след като предния панел е фиксиран здраво към долния панел, инсталирайте десния панел по същия начин.


Е. Инсталация на ЛЯВ/ДЕСЕН ПАНЕЛ

Поставете левия панел в правилната посока на подовия панел и го вмъкнете здраво. Веднага след като сте поставили левия панел и сте го фиксирали за долния панел, инсталирайте и десния панел по същия начин.



Ф. Инсталация на ПЕЙКАТА, ПАНЕЛА С НАГРЕВАТЕЛИ ПОД ПЕЙКАТА И ОКАБЕЛЯВАНЕТО

1. Плъзнете панела с отоплителните тела на пейката, така че страните му да са насанати с с вертикалните водачи от всяка страна на панела. Решетката на отоплителните тела трябва да е изправена пред предната част на сауна. Натиснете панела с отоплителните тела за пейката в определеното място, докато стигне безопасно в контакт с подовия панел.
2. Вкарайте конектора на отоплителните тела на пейката в гнездото което се намира на панела.
3. Инсталирайте дъската/ пейката, като я плъзнете над хоризонталните водачи фиксирани върху двете странични панели. Бутайте пейката назад до края, докато не влезе в контакт с задния панел.
4. При моделите, снабдени с керамични нагревателни тела фиксирайте дървената решетка на отоплителните тела с помощта на винтове.

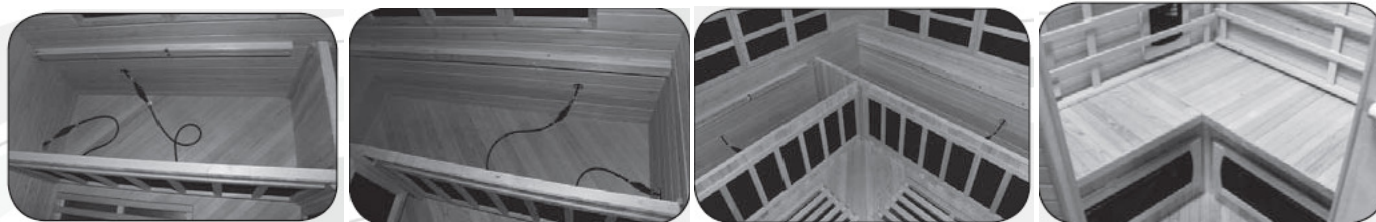

Г. Инсталация на ГОРНИЯ ПАНЕЛ

1. Страната на панела, в която е КОНТРОЛНАТА КУТИЯ обозначава горната част на ГОРНИЯ ПАНЕЛ.
 2. Краят, който е най-близо до КОНТРОЛНАТА КУТИЯ обозначава предната част на ГОРНИЯ ПАНЕЛ..
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Докато поставяте ГОРНИЯ ПАНЕЛ, внимавайте с водещата шина, дупките направени в страничния панел трябва да бъдат приведени в съответствие с тези, направени в ГОРНИЯ ПАНЕЛ, за да се даде възможност да се издърпат проводниците от страничния панел към горния. Ако не направите това, кабелите могат да бъдат повредени.
3. Издърпайте проводниците през дупките в ГОРНИЯ ПАНЕЛ
 4. Веднага след като всички кабели са позиционирани добре, свалете бавно ГОРНИЯ ПАНЕЛ на мястото му и се уверете, че всички слотове са на влезли в места предназначени за тях.



Свързване на връзките на ГОРНИЯ ПАНЕЛ

Забележка: По време на инсталация захранващият кабел от панела на покрива не трябва да бъде свързан към електрическата мрежа.



Н. Поставяне на КАПАКА

Повдигнете КАПАКА към горната част на сауната. Издърпайте захранващия кабел през кръглият отвор в горния капак и поставете горния капак върху горния панел. Напаснете капака с горния панел и ги фиксирайте внимателно на предназначените за това места с помощта на винтове.

Забележки:

- Някои дървени повърхности от структурата на сауната, които ще бъдат скрити след завършване на монтажа, могат да имат незначителни малки дефекти или недостатъци (драскотини, убождания), причинени по време на производството, което нито ще има някакъв ефект върху работата на сауната, нито ще влошават завършения ѝ външен вид.
- В хода на използването на инфрачервена сауна, малки пукнатини могат да се развият в дървесината. Тъй като това се дължи на естествените свойства на дървото, използван за производството, то не трябва да се разглежда като материален дефект.
- Вратата на сауна не е предназначена за херметично затваряне на сауната. В случай, че сауната ще се използва при по-хладно място, може да се изолира вратата с подходящо уплътнение.

ФУНКЦИИ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ



Включване/Изключване On /Off: Използвайте индикаторите за включване ON или изключване OFF

Светлинен индикатор на захранването Power: Показва, дали сауната е включена или изключена.

Режим Start/Stop: Натиснете съответният бутон за да започне сауната да функционира или да спре сауната да функционира.

Светлинен индикатор за работа Work: Светлинен индикатор за нагревателя показва (при ON), ако системата е в експлоатация.

Светлинен индикатор за отоплението Heat: Светлинен индикатор на нагревателя показва (при ON) ако отоплителните тела на сауната работят.

Лампа за Четене/Reading Lamp: За да включите лампата за четене трябва да се натисне бутонът ON или OFF за светлината за четене.

Горна лампа/Roof Lamp: За да включите външно осветление трябва да се натисне бутонът ON или OFF.

Времеви дисплей/Time Display: Този индикатор показва времето за работа на нагревателите в минути.

Време/Time: С натискане се настройва времето на работа на сауната.

Температурен дисплей/Temperature Display: Показва действителната вътрешна температура в сауната в °C/°F.

Температура/Temperature: С натискане на бутоната задайте необходимата температура. °C/°F: Натискайте бутоната за да промените режима на дисплея (от °C до °F и обратно).

ГРИЖА ЗА ВАШАТА САУНА

Честото и редовното почистване на сауна е от голямо значение.

- Препоръчително е да се използват препарати специално предназначени за почистване на инфрачервени сауни.
- Да не се чисти повърхностите на сауна с кърпа, която е твърде мокра, като в такъв случай дървото на сауната може да се обезцвети (да потъмнее).
- При използване на сауна винаги трябва да се използва кърпа за абсорбиране на потта, кожата ви не трябва да влиза в пряк контакт с повърхностите на сауната, включително с пейки, стени и облегалки.
- С цел да се предпази от влага дървените повърхности на пейките и други открити дървени части могат да бъдат (от време на време) импрегнирани с помощта на парафиново масло. Третирайки по този начин естествената шарка на дървото ще стане по-видима.

Внимание! Не докосвайте изводите на кабелите за високо напрежение с голи ръце или метални предмети. Съществува сериозен риск от електрическа злополука!

Забележка: За възможно прилагане на гаранцията, в зависимост от случая, трябва да имате серийния номер на вашата сауна в архива си (този номер ще намерите на предната стена на сауната и/или върху външната повърхност на опаковките (при доставка). Не сваляйте етикета, носещ серийния номер и го оставете на долната част на предния или страничния панел. Моля, информирайте вашия дилър за този номер, в случай, че вашето оборудване изисква някаква професионална поддръжка, обслужване или ремонт, за да получите ефективна и ускорена услуга. За всяко техническо обслужване и ремонт следва да се използва само оригинални резервни части.