


Инструкция за монтаж и поддръжка на неръждаеми стълби за басейн SLIM и STANDARD

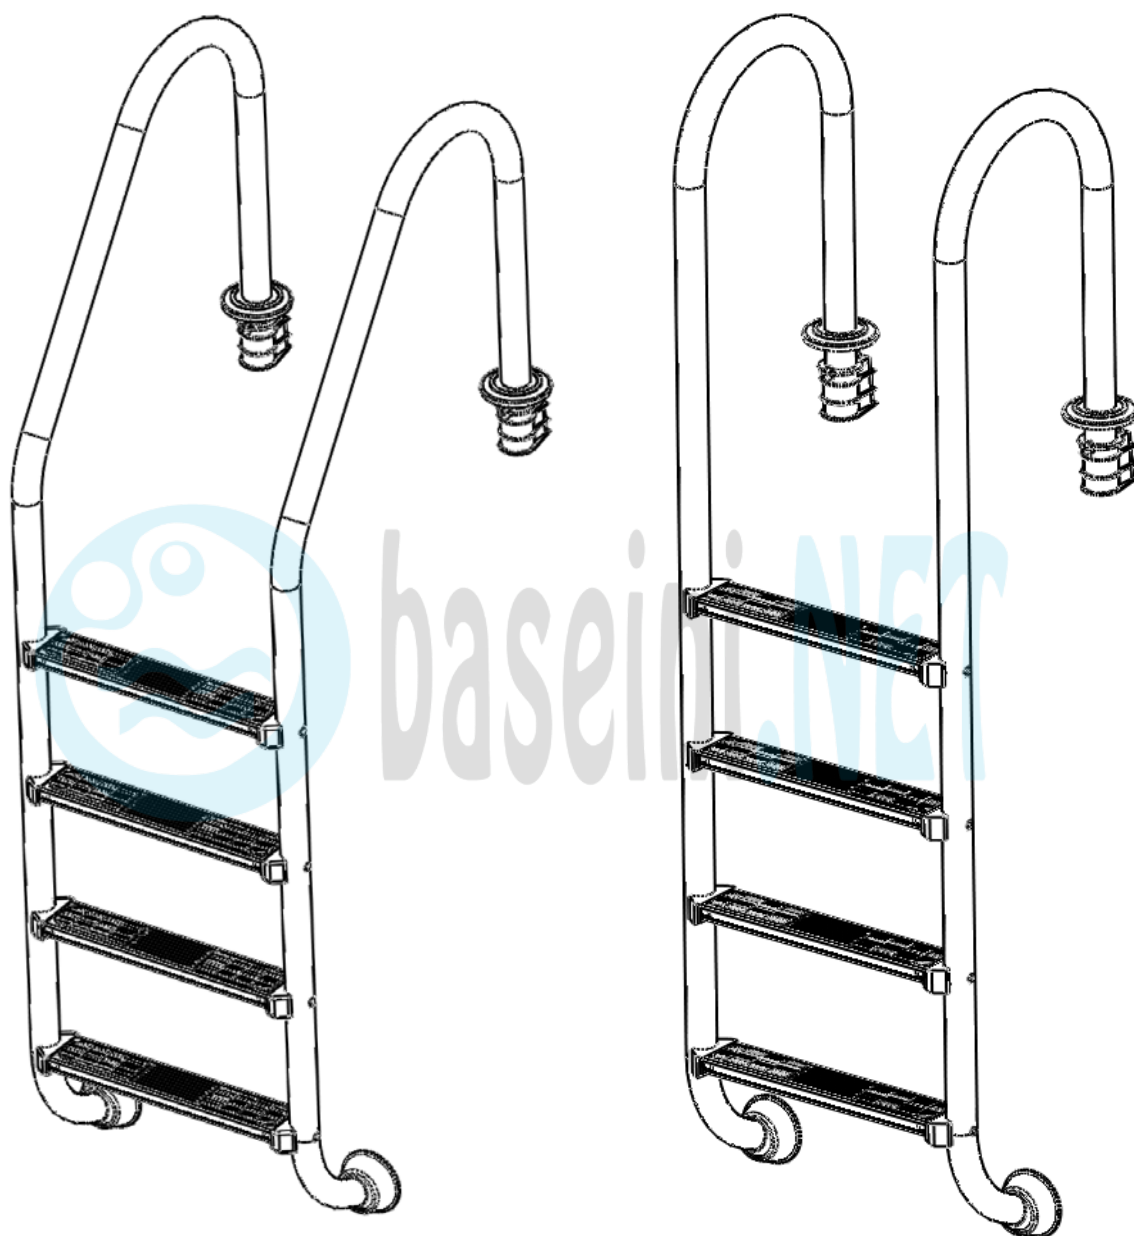

Предназначение на стълбите

Стълбите са предназначени за всички видове вкопани басейни с вертикална стена на мястото на монтажа. Стълбата с 2 стъпала е за дълбочина от около 90 cm, с 3 стъпала - от около 110 cm, а с 4 стъпала - от около 130 cm (виж размерните чертежи по-долу).

Водата в басейна трябва да има pH от 7,0 до 7,4 и концентрация на свободен хлор под 1 mg/l.

Поради използваните материали стълбите не са предназначени за басейни, чиято вода се дезинфекцира чрез електролиза на сол.

Важно: За безопасна употреба анкерите трябва да бъдат надеждно закрепени в бетонната плоча, а стълбата - здраво фиксирана в анкерите.

Съдържание на опаковката

Опаковката съдържа всички части, необходими за монтажа на стълбата. Те са посочени в таблицата вдясно.

Съдържанието се различава според вида на стълбата и броя на стъпалата.

Монтаж на стълбата

Монтаж на анкера:


- Закрепете заземителната пластина към корпуса на анкера със самонарезен винт 4,2x9,5 и шайба 5.

- Поставете гайка М8 във фиксиращото блокче.

- Поставете фиксиращото блокче с гайката в корпуса на анкера.


- Съединете корпуса на анкера и фиксиращото блокче с винт М8х50 и шайба 8.

	Стълба с 2 стъпала	Стълба с 3 стъпала	Стълба с 4 стъпала
Комплект стъпало (стъпало + 2 странични елемента + 2 вложки)	2	3	4
Шарнирна опора - к-т	2	2	2
Ръкохватка (SLIM или STANDARD)	2	2	2
Неръждаема капачка	2	2	2
Шайба 8	6	8	10
Гайка М8	6	8	10
Винт М8х70	4	6	8
Винт М8х50	2	2	2
Корпус на анкера	2	2	2
Заземителна пластина	2	2	2
Фиксиращо блокче	2	2	2
Самонар. винт St 4,2х9,5	2	2	2
Шайба 5	2	2	2

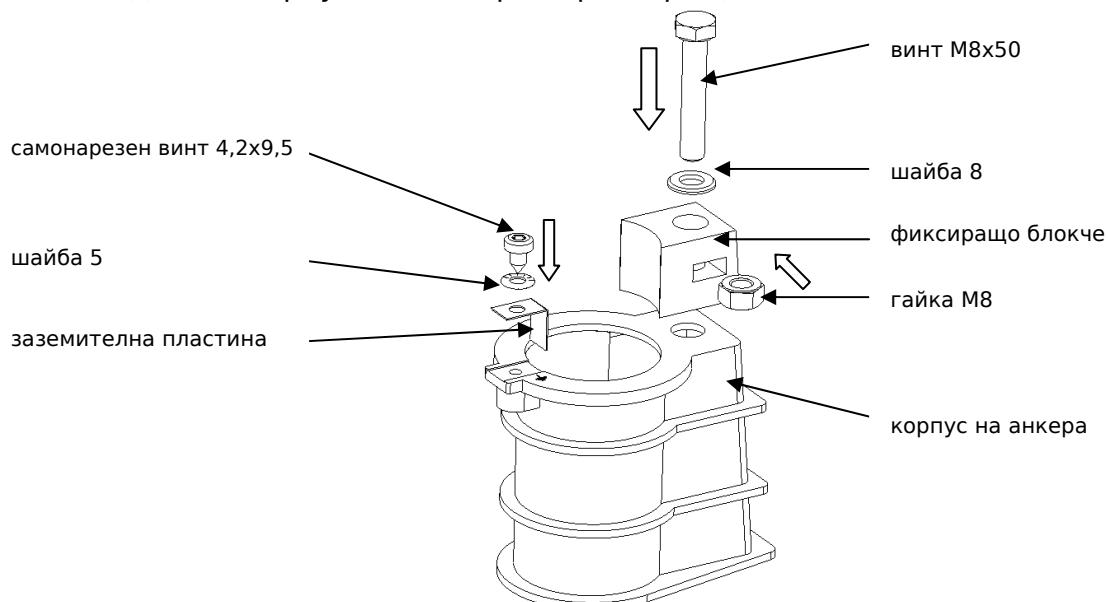

Сглобяване на стълбата:

- Поставете пластмасовите противоплъзгащи вложки и страничните елементи върху неръждаемите стъпала.
- Закрепете сглобените стъпала към едната ръкохватка с винтове M8x70 и шайби 8. Завийте втората ръкохватка едва след като всички стъпала са закрепени към първата.
- Поставете сглобените шарнирни опори върху потопяемата част на стълбата.
- Поставете неръждаемите декоративни капачки и анкерите върху външната част на стълбата. Закрепете анкерите чрез затягане на винтовете M8x50.
- Бетонирайте така сглобената стълба в обходната площадка около басейна. Никога не бетонирайте анкерите отделно, без стълбата - така се избягва неправилно междуетово разстояние след бетонирането.
- Преди бетониране проверете дали долният отвор на корпуса на анкера е затворен с капачката.
- След бетониране на анкерите изпълнете заземяването чрез електрическо свързване за изравняване на потенциалите между металните части на басейна и анкерите на стълбата.

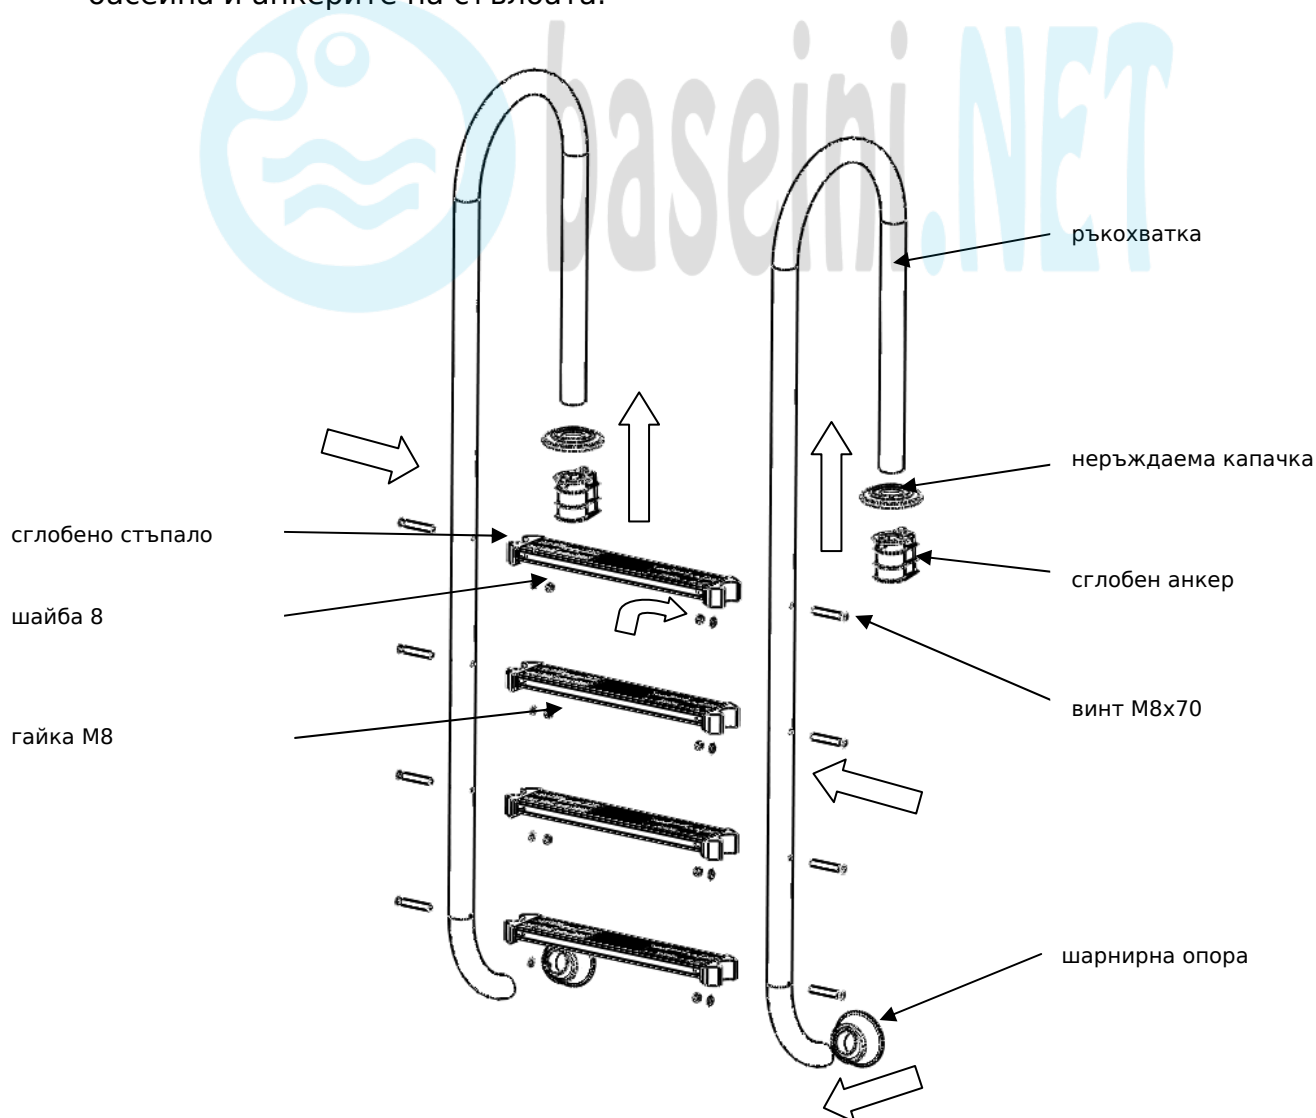


Указания за употреба:


- Не използвайте повредена или некомплектована стълба. Това може да повреди басейна или да застраши здравето и безопасността на ползвателя.
- Производителят препоръчва поне веднъж на три месеца стълбата да се почиства от органични и неорганични отлагания с препарат за неръждаема стомана. Важно е и последващото полиране с консервиращ препарат.
- След края на сезона препоръчваме стълбата да се извади от басейна, да се почисти, да се обработи с консервиращ препарат и да се прибере на чисто и сухо място.
- Сваляемите части не трябва да се съхраняват близо до хлориращи устройства или в склад с хлорни и други химикали.
- При ръчно дозиране или шоково третиране (суперхлориране) концентрираният препарат не трябва да влиза в контакт с неръждаемите части. Забранено е привързването на плаващи дозатори за хлор към стълбата или други неръждаеми части в басейна.
- Не допускайте контакт на стълбата с други метали, особено с желязо.
- Поддържането на стълбата чиста удължава нейния експлоатационен срок.

Размерни чертежи на стълбите:

Standard

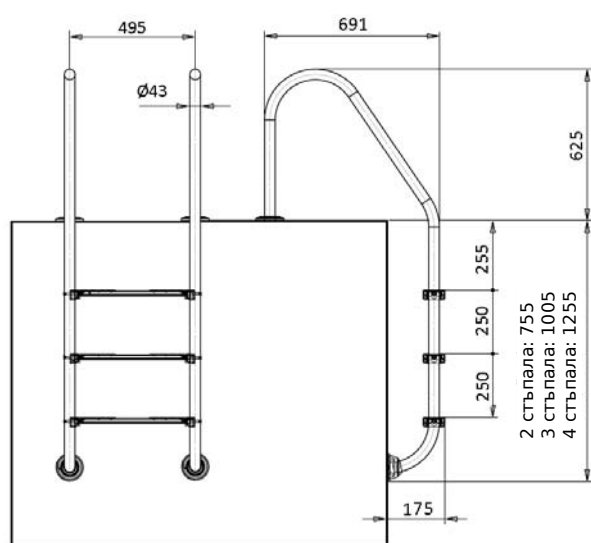

Slim

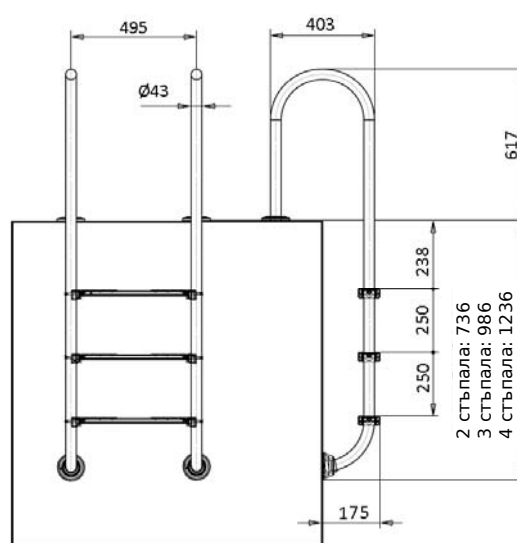

Производител:

GARSYS s.r.o., K prádlu 4, Horní Suchá, 735 35