

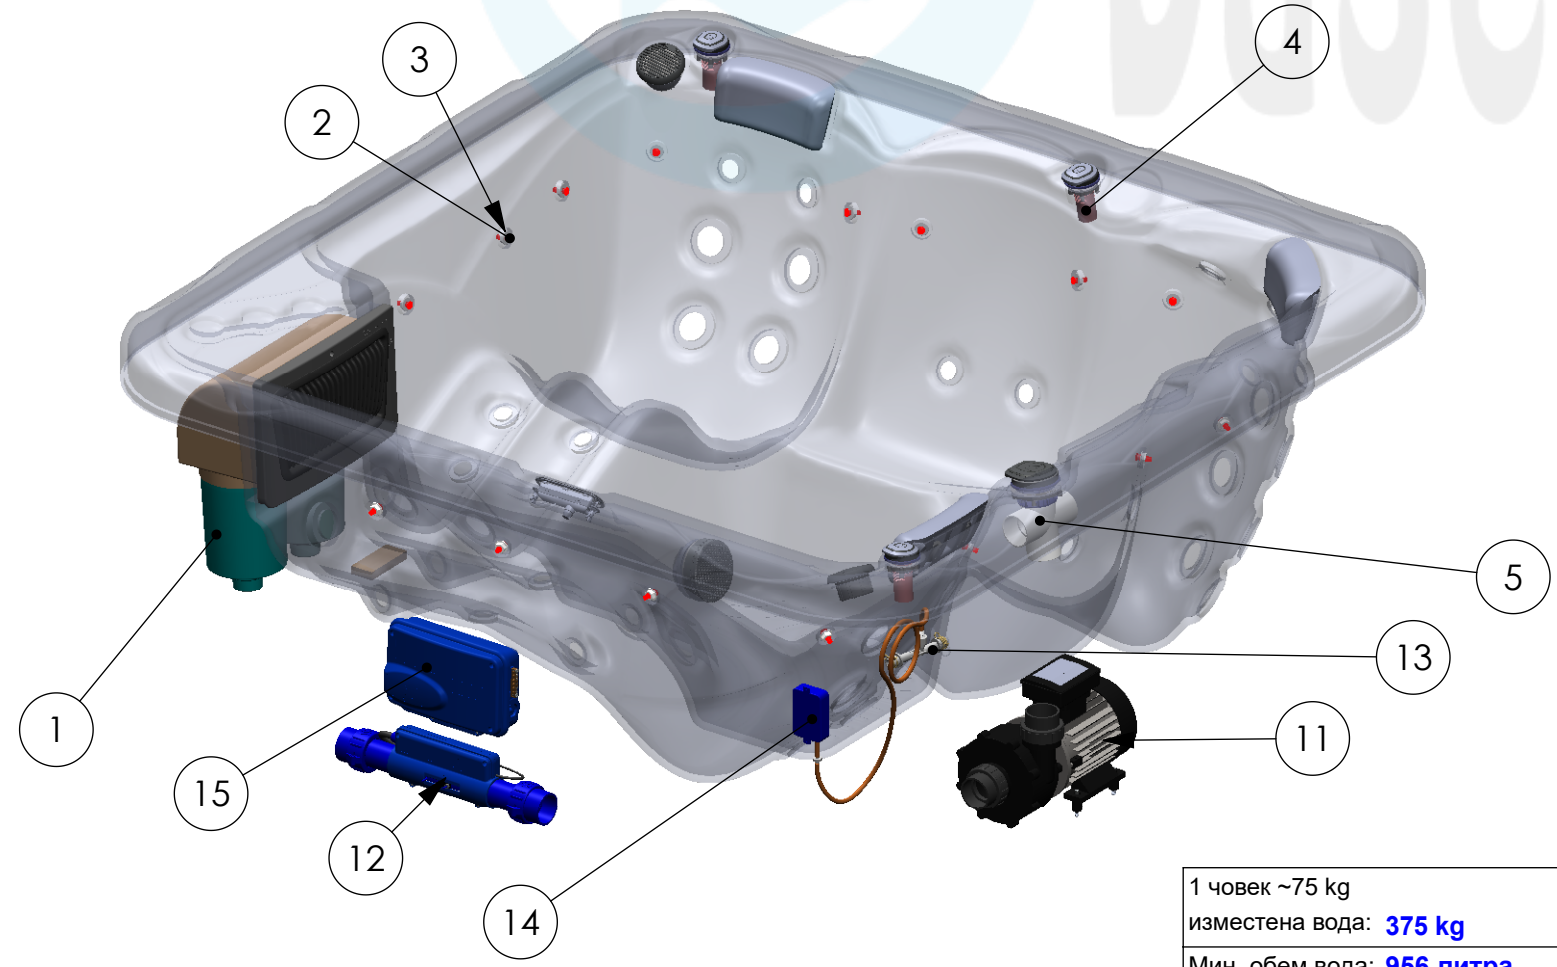


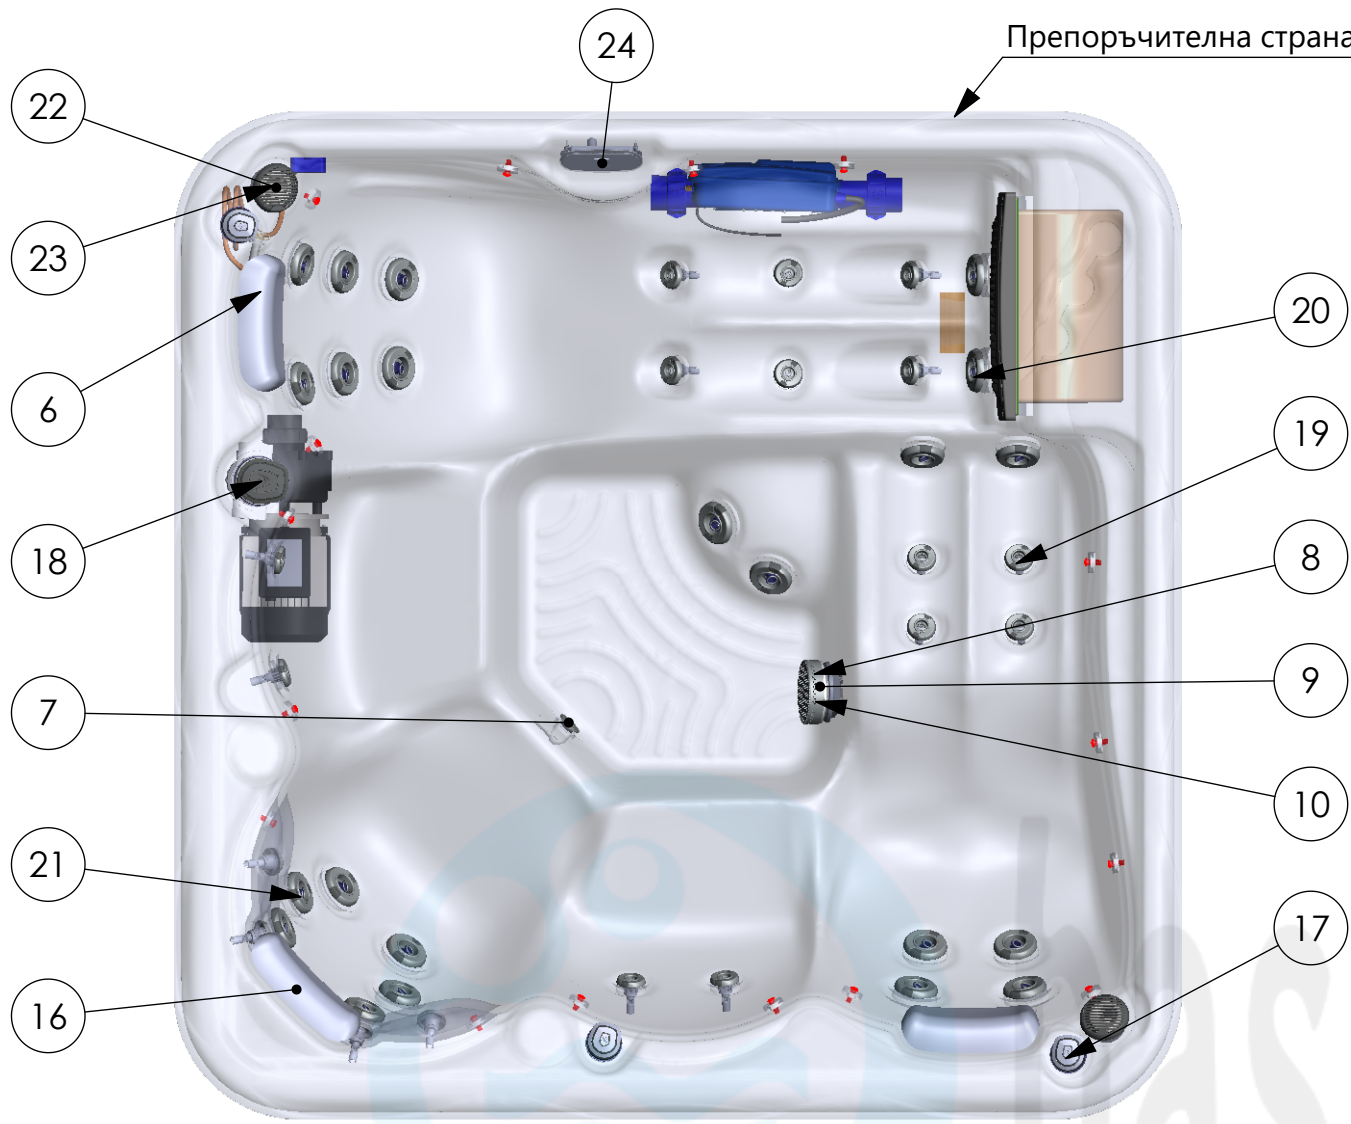

Поз.	Код	Наименование	Бр.
1	AM01214	Корпус на филтъра - стенен, за два филтъра V2	1
2	AKU2218	LED корпус с уплътнение	16
3	AKU2219	Гайка за LED корпус	16
4	AKU1892	Регулатор на въздуха - корпус с LED осветление V2	3
5	AKU1891	Разпределител на водата 60 - с LED осветление V2	1
6	AF00045	държач за възглавница	6
7	AJ00169	Дюза - 20 SB - озон 90°	1
8	ABE0505	Смукателна глава 2" хром, дебела, с уплътнение V2	1
9	AJ00244	Уплътнение за самонастройваща се гайка на смукателната глава	1
10	AJ00243	Самонастройваща се гайка за смукателната глава	1
11	ACM0394	Помпа за джакузи 3/0.6 HP - двускоростна	1
12	ACM0997	Нагревател - 3000 W	1
13	ABE0359	Озон - инжектор	1
14	ACM0999	Озон - генератор P54 100 mA	1
15	ACM0754	Контролна кутия - IN.YJ-2	1
16	AF00062	Възглавница 280x145x85 светлосива	3
17	AKU1895	Ръкохватка на регулатора на въздуха Wellis V2	3
18	AKU1894	Разпределител на водата - ръкохватка Wellis V2	1
19	AJ00214	Дюза 2" - прозрачна, 1 отвор V3 Wellis	20
20	AJ00216	Дюза 3" - прозрачна, 1 отвор V3 Wellis	12
21	AJ00217	Дюза 3" - прозрачна, 1 отвор, въртяща се V3 Wellis	10
22	ACM0874	Високоговорител 3" (2-лентов)	2
23	ACM0875	Решетка за високоговорител 3" (2-лентов)	2
24	ACM0759	Контролен панел IN.K300 - една помпа	1

Трябва да монтирате дефектнотокова защита (RCD) 30 mA.

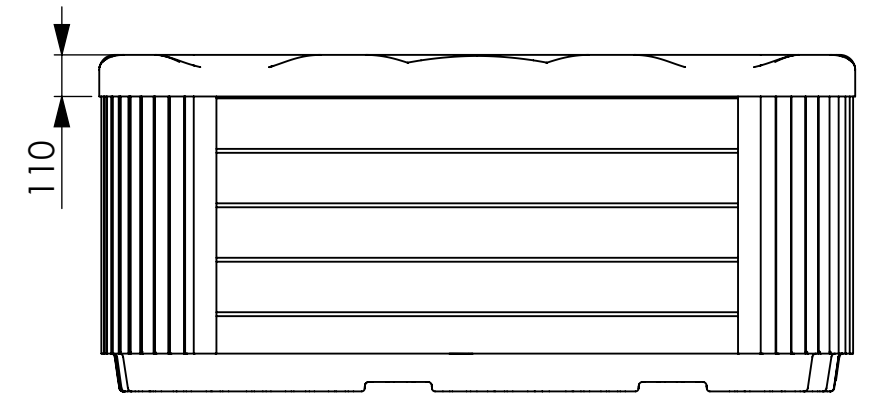

Sheet name: Джакузи Pluto		Product family: Wellis\MyLine	
File name: FJ_WM00554_ENG_Pluto medence		Projection	
Размери: 2000x2000x890 mm		Min.El. nds: 230 V - 1x16A - 50Hz / Opt.El. needs: 230V - 1x25A - 50Hz	
Тегло на джакузито: 236 kg		Палет 2100x880x145 - AE00091	Контролна кутия: ГЕСКО YJ2+K300 -3KW (1M)
Височина на ръба: 110 mm		Approved by: Losteiner Sándor	Pr. No: WM00554
Created: 2022. 06. 23.		Drawer: losteiner.sandor - 2022. 06. 23. 16:05:13	Fe. No: C
Number: WM00554		A3 M 1:15 page 1 / 2	

1 човек ~75 kg
изместена вода: **375 kg**
Мин. обем вода: **956 литра**

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Монтажът, свързването и електрическата инсталация могат да се извършват само от специалисти!
Посочените размери са ориентировъчни; поради технологията на производство на джакузитата действителните размери могат да се различават от тези на чертежите.


ВНИМАНИЕ!
Джакузитата се монтират само след като монтажният персонал удостовери писмено съответствието на защитата от токов удар на монтираната дефектнотокова защита.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Подготовка на мястото

а. В помещение/мазе
При поставяне на джакузито в сграда имайте предвид следните изисквания: основата трябва да има подходящ дренажен канал, за да не се събира вода около джакузито. Ако се изгражда ново място за джакузито, силно се препоръчва монтиране на подов сифон, за да се предотвратят щети при преливане на вода, механична повреда и др. Ако не е монтиран подов сифон, нашата фирма не носи отговорност за възникнали щети. В помещението, в което е монтирано джакузито, влажността може значително да се повиши. За да се предотвратят кондензът и появата на мухъл, силно се препоръчва добро проветряване на помещението. Препоръчва се и монтиране на влагоуловител в помещението.

б. На открито/затворена тераса
За правилния монтаж на джакузито е необходима **здрава, хоризонтална** основа. Уверете се, че джакузито е добре подпряно. Трябва да знаете товароносимостта на основата. Консултирайте се с архитект или инженер-конструктор (статик). Теглото, обемът и частите на джакузито ще намерите в таблицата с данни. Това тегло не бива да надвишава изчислената носимост, в противен случай може да се повреди джакузито или основата. **Ако джакузито се монтира на открито, препоръчва се изграждане на хоризонтална стоманобетонна основа с дебелина мин. 10-15 cm.**

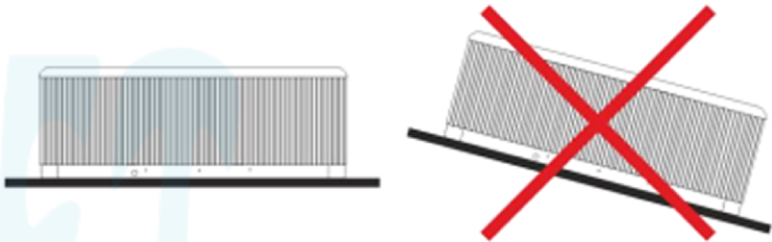

Препоръчително е в основата, откъм страната на източването на джакузито, да се изгради дренажен канал. Той отвежда пръските вода около джакузито или източената вода. Необходимо е да се осигури отвеждане на водата и в шахтата. Шахтата също трябва да се проветрява добре. Препоръчва се монтиране на смукателен вентилатор или друго вентилационно устройство. Не излагайте празното джакузи на пряка слънчева светлина без подходяща защита (покривало). Продължителното слънцегреене може да повреди повърхността на джакузито или аксесоарите. Акриловата повърхност бързо поема топлината от слънцето. Поради високата температура на повърхността джакузито може да се повреди. Ако джакузито е монтирано между стъклени стени, не допускате пряка слънчева светлина да достига до него през стъклото. В противен случай температурата може да се повиши много.

2. Монтаж на джакузито

При вграждане на джакузито (вкопаване в земята) около него трябва да се изгради шахта с ширина мин. 60 cm, за да има място за поддръжка. При вкопаване **акриловата част трябва да остане над земята**. Ако тези условия не са изпълнени, монтажът може да не успее! Разходите за евентуално повдигане на джакузито са за сметка на клиента!

3. Електрическа инсталация

Трябва да монтирате автоматичен прекъсвач само за джакузито - към него не се допуска свързване на други уреди.
Изисквания за дължина/сечение на кабела:
- Минимално изискване: при **дължина на кабела до 10 m: 1x16 A, кабел 3x2.5 mm2 (230V)** - в този случай моторът 3 HP и нагревателят HE МОГАТ да работят едновременно.
- Пълно изискване: при **дължина на кабела до 10 m: 1x25 A, кабел 3x4 mm2 (230V)** - в този случай моторът 3 HP и нагревателят МОГАТ да работят едновременно. - Ако е необходим кабел над 10 m, консултирайте се със специалист.
- Препоръчва се кабелите да се въведат през долния капак (тавата), като се пробие отвор и се използва кабелен уплътнител. Препоръчителната посока е показана на чертежа. Минималната дължина на кабела за монтаж е 3 m. - Конкретният начин на изпълнение на електрическата инсталация винаги е индивидуален и зависи силно от мястото и средата на джакузито.

Допълнителната електрическа инсталация (кабел, автоматичен прекъсвач и дефектнотокова защита) е задължение на клиента. Тези части не са включени в опаковката на джакузито и се купуват отделно. За всяко джакузи има отделен монтажен чертеж. Уверете се, че джакузито е свързано към дефектнотокова защита 30 mA. Използвайте само медни проводници.

Ако предпазител изгори, сменете го само с предпазител от същия тип със същите технически параметри. Уредът трябва да бъде свързан към системата за изравняване на потенциалите на сградата.

1 човек ~75 kg
изместена вода: 375 kg
Мин. обем вода: 956 литра

Sheet name: ИНФОРМАЦИЯ				Projection 		 Wellis Magyarország Zrt.		
File name: FJ_WM00554_ENG_Pluto medence								
Размери: 2000x2000x890 mm			Min.El. nds: 230 V - 1x16A - 50Hz / Opt.El. needs: 230V - 1x25A - 50Hz					
Тегло на джакузито: 236 kg		Палет 2100x880x145 - AE00091		Контролна кутия: GECKO YJ2+K300 -3KW (1M)				
Височина на ръба: 110 mm		Approved by: Losteiner Sándor		Pr. No: Fe. No:		Number: WM00554		C
Created: 2022. 06. 23.		Drawer: losteiner.sandor - 2022. 06. 23. 16:05:13			A3		M 1:15	
page 2 / 2								