



Препоръчителна страна за
електрическо свързване

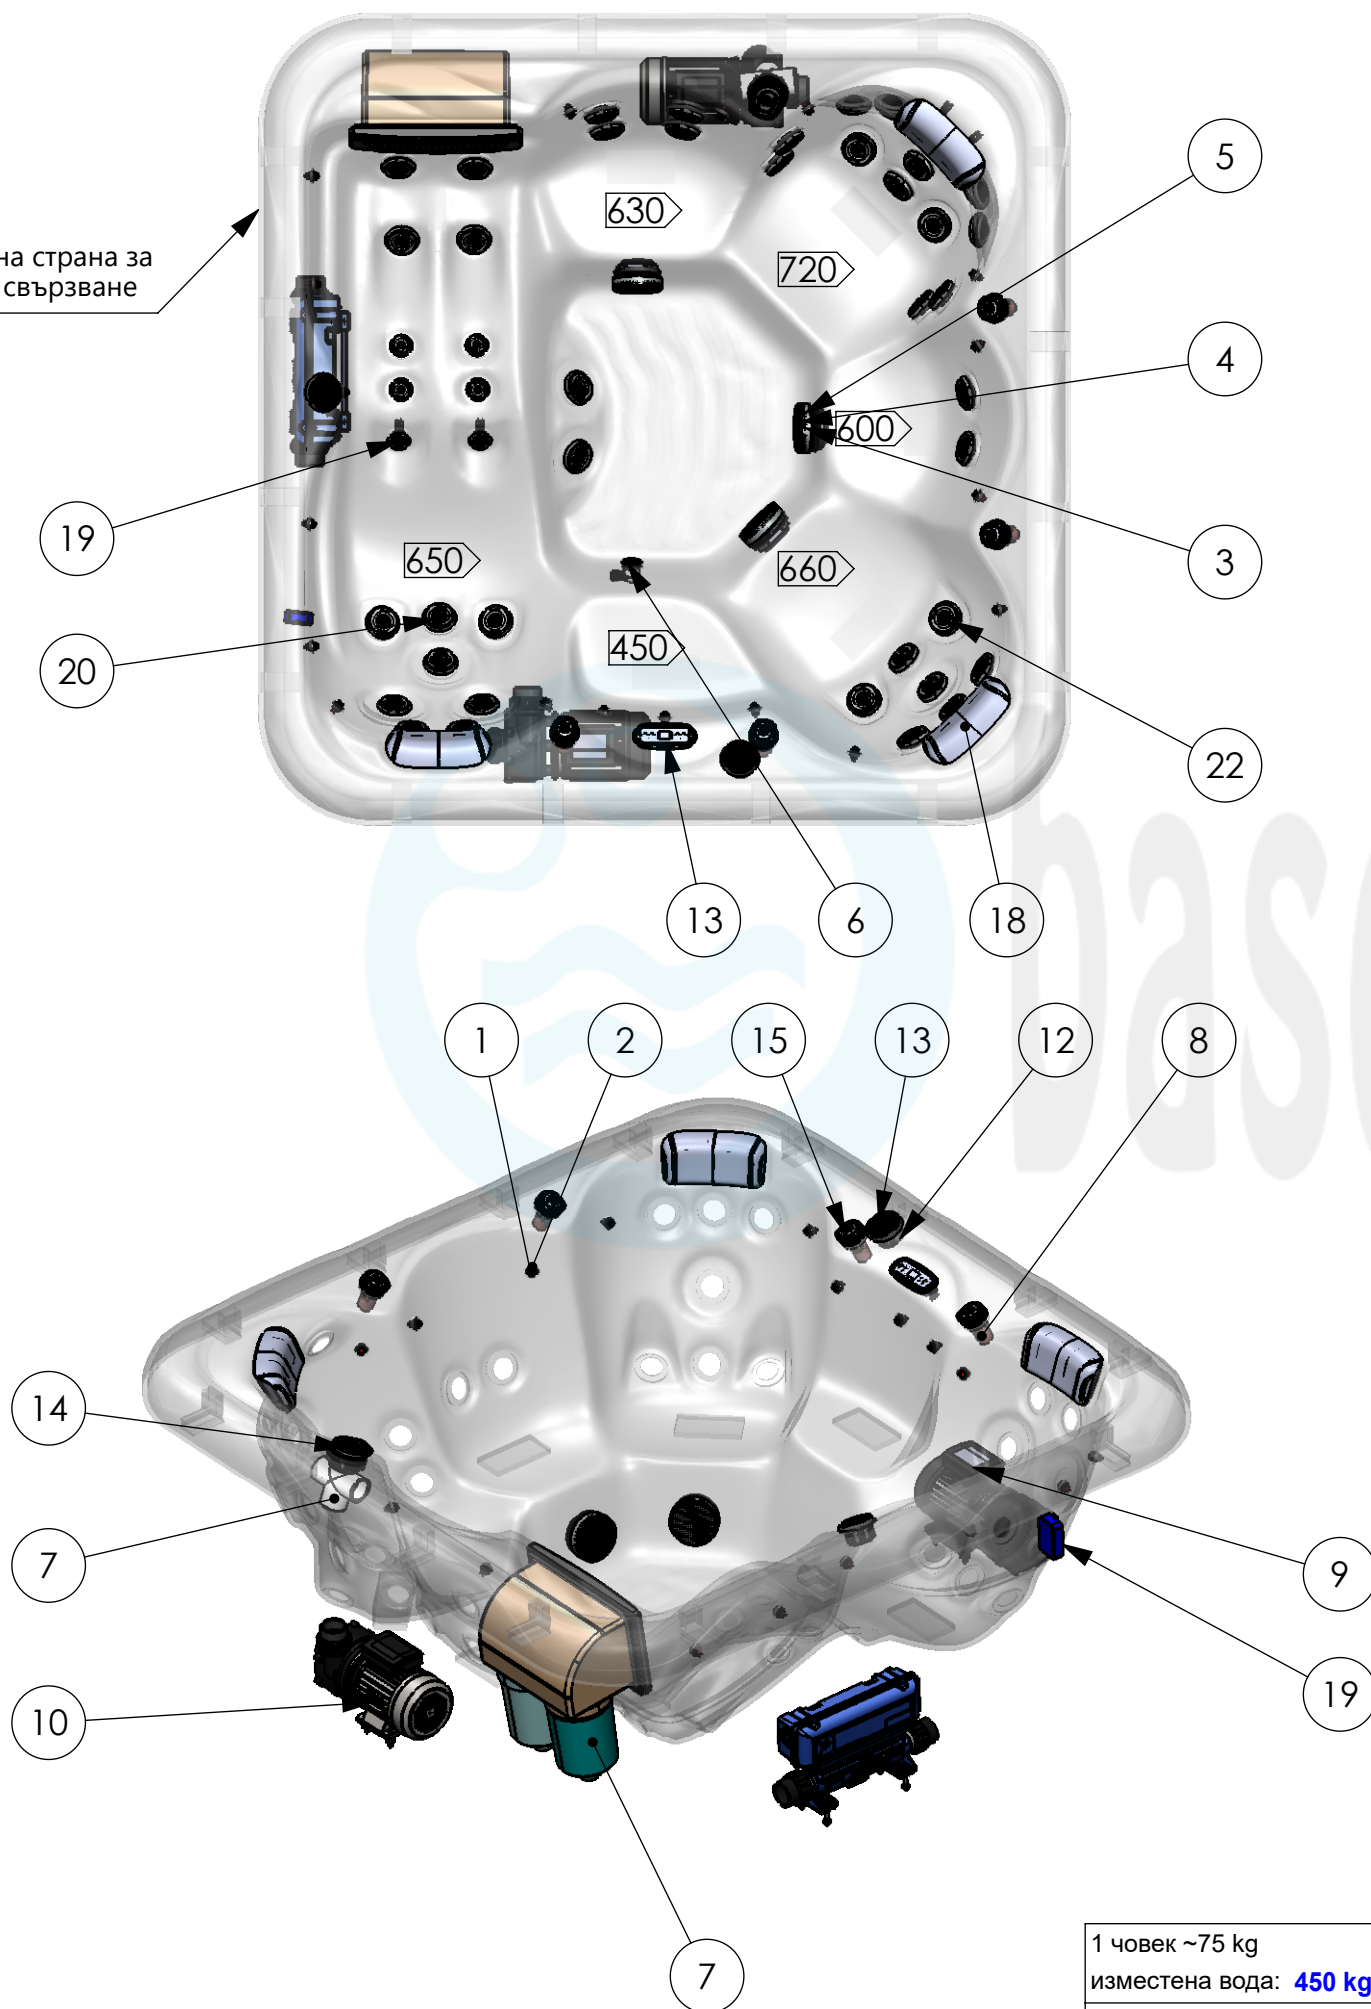

Поз.	Код	Наименование	Бр.
1	AKU2218	LED корпус с уплътнение	18
2	AKU2219	Гайка за LED корпус	18
3	ABE0505	Смукателна глава 2" хром, дебела, с уплътнение V2	3
4	AJ00244	Уплътнение за самонастройваща се гайка на смукателната глава	3
5	AJ00243	Самонастройваща се гайка за смукателната глава	3
6	AJ00169	Дюза - 20 SB - озон 90°	1
7	AM01214	Корпус на филтъра - стенен, за два филтъра V2	1
8	AKU1891	Разпределител на водата 60 - с LED осветление V2	1
9	AKU1892	Регулатор на въздуха - корпус с LED осветление V2	4
10	ACM0594	Помпа за джакузи 2/0.47 HP - двускоростна	1
11	ACM0079	Помпа за джакузи 2 HP - едноскоростна	1
12	ACM0755	Контролна кутия In.YE-3	1
13	ACM0760	Контролен панел IN.K300 - две помпи	1
14	ACM0874	Високоговорител 3" (2-лентов)	2
15	ACM0875	Решетка за високоговорител 3" (2-лентов)	2
16	AKU1894	Разпределител на водата - ръкохватка Wellis V2	1
17	AKU1895	Ръкохватка на регулатора на въздуха Wellis V2	4
18	AF00062	Възглавница 280x145x85 светлосива	3
19	AJ00214	Дюза 2" - прозрачна, 1 отвор V3 Wellis	8
20	AJ00217	Дюза 3" - прозрачна, 1 отвор, въртяща се V3 Wellis	10
21	ACM0999	Озон - генератор P54 100 mA	1
22	AJ00216	Дюза 3" - прозрачна, 1 отвор V3 Wellis	31

Трябва да монтирате дефектнотокова защита (RCD) 30 mA.

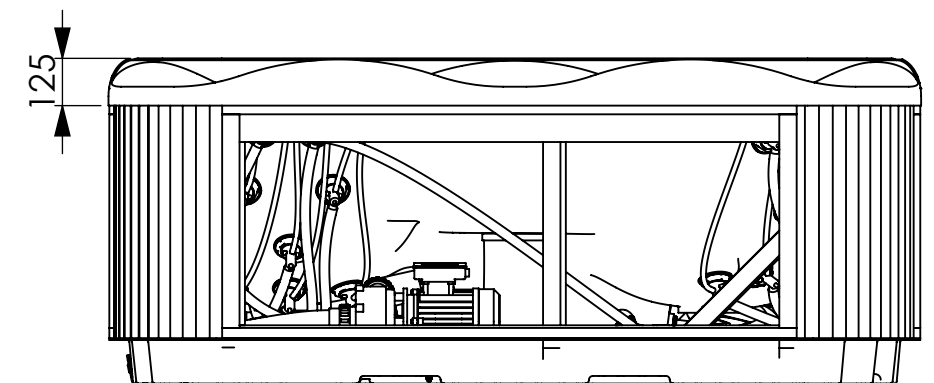

Product family: **Wellis\MyLine**

Sheet name: Джакузи Venus		Projection 	 Wellis Magyarország Zrt.
File name: FJ_WM00555_ENG_Venus medence			
Размери: 2150x2150x860 mm	Min.El. nds: 230 V - 1x25A - 50Hz / Opt.El. needs: 400V - 3x16A - 50Hz		
Тегло на джакузито: 270 kg	Палет 2200x950x145 - AE00362	Контролна кутия: ГЕСКО YE3+K300 -3KW (2M)	
Височина на ръба: 125 mm	Approved by: Losteiner Sándor	Pr. No: Fe. No:	Number: WM0555
Created: 2022. 06. 23.	Drawer: losteiner.sandor - 2022. 06. 23. 16:18:20	A3	M 1:20
		page 1 / 2	

1 човек ~75 kg
изместена вода: **450 kg**
Мин. обем вода: **1189 литра**

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Монтажът, свързването и електрическата инсталация могат да се извършват само от специалисти!
Посочените размери са ориентировъчни; поради технологията на производство на джакузитата действителните размери могат да се различават от тези на чертежите.


ВНИМАНИЕ!
Джакузитата се монтират само след като монтажният персонал удостовери писмено съответствието на защитата от токов удар на монтираната дефектнотокова защита.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Подготовка на мястото

а. В помещение/мазе
При поставяне на джакузито в сграда имайте предвид следните изисквания: основата трябва да има подходящ дренажен канал, за да не се събира вода около джакузито. Ако се изгражда ново място за джакузито, силно се препоръчва монтиране на подов сифон, за да се предотвратят щети при преливане на вода, механична повреда и др. Ако не е монтиран подов сифон, нашата фирма не носи отговорност за възникнали щети. В помещението, в което е монтирано джакузито, влажността може значително да се повиши. За да се предотвратят кондензът и появата на мухъл, силно се препоръчва добро проветряване на помещението. Препоръчва се и монтиране на влагоуловител в помещението.

б. На открито/затворена тераса
За правилния монтаж на джакузито е необходима **здрава, хоризонтална** основа. Уверете се, че джакузито е добре подпряно. Трябва да знаете товароносимостта на основата. Консултирайте се с архитект или инженер-конструктор (статик). Теглото, обемът и частите на джакузито ще намерите в таблицата с данни. Това тегло не бива да надвишава изчислената носимост, в противен случай може да се повреди джакузито или основата. **Ако джакузито се монтира на открито, препоръчва се изграждане на хоризонтална стоманобетонна основа с дебелина мин. 10-15 cm.**

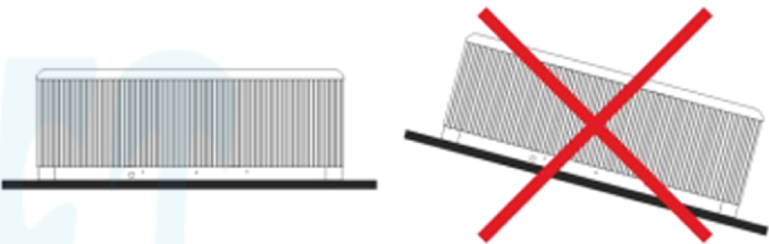

Препоръчително е в основата, откъм страната на източването на джакузито, да се изгради дренажен канал. Той отвежда пръските вода около джакузито или източената вода. Необходимо е да се осигури отвеждане на водата и в шахтата. Шахтата също трябва да се проветрява добре. Препоръчва се монтиране на смукателен вентилатор или друго вентилационно устройство. Не излагайте празното джакузи на пряка слънчева светлина без подходяща защита (покривало). Продължителното слънцегреене може да повреди повърхността на джакузито или аксесоарите. Акриловата повърхност бързо поема топлината от слънцето. Поради високата температура на повърхността джакузито може да се повреди. Ако джакузито е монтирано между стъклени стени, не допускайте пряка слънчева светлина да достига до него през стъклото. В противен случай температурата може да се повиши много.

2. Монтаж на джакузито

При вграждане на джакузито (вкопаване в земята) около него трябва да се изгради шахта с ширина мин. 60 cm, за да има място за поддръжка. При вкопаване **акриловата част трябва да остане над земята**. Ако тези условия не са изпълнени, монтажът може да не успее! Разходите за евентуално повдигане на джакузито са за сметка на клиента!

3. Електрическа инсталация

Трябва да монтирате автоматичен прекъсвач само за джакузито - към него не се допуска свързване на други уреди.
Изисквания за дължина/сечение на кабела:
- Минимално изискване: при **дължина на кабела до 10 m: 1x16 A, кабел 3x2.5 mm2 (230V)** - в този случай моторът 3 HP и нагревателят HE МОГАТ да работят едновременно.
- Пълно изискване: при **дължина на кабела до 10 m: 1x25 A, кабел 3x4 mm2 (230V)** - в този случай моторът 3 HP и нагревателят МОГАТ да работят едновременно. - Ако е необходим кабел над 10 m, консултирайте се със специалист.
- Препоръчва се кабелите да се въведат през долния капак (тавата), като се пробие отвор и се използва кабелен уплътнител. Препоръчителната посока е показана на чертежа. Минималната дължина на кабела за монтаж е 3 m. - Конкретният начин на изпълнение на електрическата инсталация винаги е индивидуален и зависи силно от мястото и средата на джакузито.

Допълнителната електрическа инсталация (кабел, автоматичен прекъсвач и дефектнотокова защита) е задължение на клиента. Тези части не са включени в опаковката на джакузито и се купуват отделно. За всяко джакузи има отделен монтажен чертеж. Уверете се, че джакузито е свързано към дефектнотокова защита 30 mA. Използвайте само медни проводници.

Ако предпазител изгори, сменете го само с предпазител от същия тип със същите технически параметри. Уредът трябва да бъде свързан към системата за изравняване на потенциалите на сградата.

1 човек ~75 kg
изместена вода: 450 kg
Мин. обем вода: 1189 литра

Sheet name: ИНФОРМАЦИЯ				Projection 		 Wellis Magyarország Zrt.		
File name: FJ_WM00555_ENG_Venus medence								
Размери: 2150x2150x860 mm			Min.El. nds: 230 V - 1x25A - 50Hz / Opt.El. needs: 400V - 3x16A - 50Hz					
Тегло на джакузито: 270 kg		Палет 2200x950x145 - AE00362		Контролна кутия: GECKO YE3+K300 -3KW (2M)				
Височина на ръба: 125 mm		Approved by: Losteiner Sándor		Pr. No:		Number: WM0555		C
Created: 2022. 06. 23.		Drawer: losteiner.sandor - 2022. 06. 23. 16:18:20			A3	M 1:15		page 2 / 2